

AIPHONE

GT-SYSTEEM


Buitenpost (modulair type)

Buitenpost (all-in-one-type)


Conciërgepost

BEDIENINGSHANDLEIDING


**Buitenpost
(modulair type)**

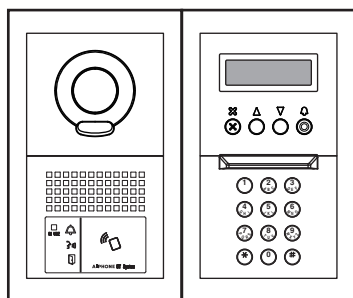

**Buitenpost
(all-in-one-type)**

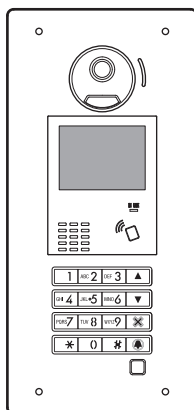

Conciërgepost

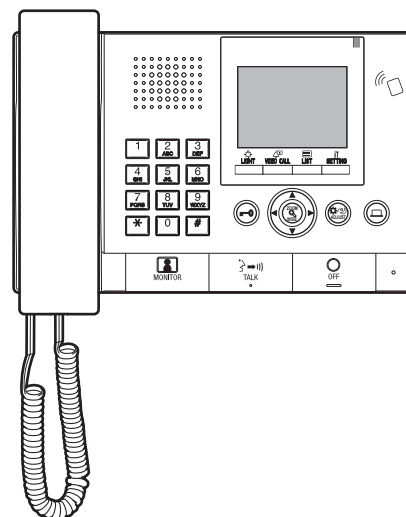

Wij danken u voor het selecteren van Aiphone voor uw communicatiebehoeften. Lees deze handleiding aandachtig door voor het installeren, en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.

Merk op dat de afbeeldingen en illustraties in deze handleiding kunnen verschillen van het daadwerkelijke product.

VOORZORGSMATREGELEN

-  **Verboden**  **Haal het toestel niet uit elkaar**  **Houd het toestel uit de buurt van water**  **Zorg ervoor dat u de instructies volgt**

WAARSCHUWING

(Het niet naleven kan de dood of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.)

-  1. Demonteer of wijzig het toestel niet. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
-  2. Steek geen metalen of brandbare materialen in het toestel door de openingen. Dit kan brand, een elektrische schok of storing van het toestel veroorzaken.
-  3. Houd het toestel uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
-  4. Raak het toestel niet aan tijdens een onweer. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
-  5. Schakel de stroomonderbreker van het systeem onmiddellijk uit als u het toestel laat vallen of beschadigd of als u rook, een ongewone geur of abnormaal geluid opmerkt. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
-  6. Gebruik geen DC-voeding met een andere dan de voorgeschreven spanning. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
-  7. Gebruik het toestel niet op/onder de volgende plaatsen/omstandigheden. Niet inachtneming ervan kan geluiden of defecten tot gevolg hebben.
 - Waar het gebruik van het toestel verboden is, zoals in een ziekenhuis
 - Nabij elektrische medische apparatuur (bijv. operatiekamers, ICU of CCU)
 - Nabij automatisch bediende apparatuur zoals autoportieren of brandmelders
 - In een gebied binnen 15 cm van een pacemaker

OPGELET

(Het niet naleven kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.)

-  1. Plaats niets op het toestel en dek het niet af met een doek e.d. Dit kan brand of problemen met het toestel veroorzaken.
-  2. Oefen geen zware druk uit op de monitor. Een breuk kan lichamelijk letsel veroorzaken.
-  3. Als het LCD-paneel wordt doorboord, dient u elk contact met de vloeibare kristallen te vermijden. Dit zou tot ontstekingen kunnen leiden. Als u ermee in aanraking komt, spoel het gebied dan goed af met water en raadpleeg uw dokter.
-  4. Zorg ervoor dat u een oproepstest uitvoert met de hoorn op de haak. Als u de hoekswitch bedient met de hoorn aan uw oor kan een plotselinge oproep, enz. binnenkomen en schade aan uw oor veroorzaken.
-  5. Houd uw oor niet naast de luidspreker tijdens het gebruik. Een onverwacht hard geluid kan gehoorschade veroorzaken.
-  6. Wanneer de muur met een hogedrukreiniger wordt gereinigd, let er dan op dat de buitenpost niet wordt natgespoten. Niet inachtneming ervan kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Algemene voorzorgsmaatregelen

1. Houd het toestel meer dan 1 m verwijderd van een radio of tv.
2. Houd meer dan 20 cm weg van andere radioapparatuur zoals de bediening van de vloerverwarming, draadloze router of telefoon, enz. Het kan ongewenst geluid en beeldstoring veroorzaken.
3. Praat binnen 30 cm van dit toestel. Als u te ver weg bent, kan het moeilijk zijn om het geluid te horen.
4. Bij de installatie en het gebruik van het toestel, zijn uw privacy- en portretrechten, enz. uw eigen verantwoordelijkheid.
5. Wat toestellen van andere fabrikanten betreft (zoals sensoren, detectoren en deursloten) die bij dit systeem worden gebruikt, dient u de desbetreffende technische gegevens en garantievoorwaarden van de fabrikant of de leverancier op te volgen.
6. Vermijd het gebruik van dit toestel in direct zonlicht. Indien onvermijdelijk, dient u licht te blokkeren tijdens gebruik.

7. Als u een hoorapparaat in T-modus zet en het toestel nadert, kan het intercomsysteem worden verstoord door de radiofrequentie e.d., afhankelijk van de installatieomgeving.
8. Ontvang en bewaar alle configuratiegegevens die afkomstig zijn van de leverancier. Indien u de configuratiegegevens kwijtraakt, zijn er gevallen waarbij onderhoud en aftersales-serviceoproepen extra setupkosten kunnen opleveren.
9. Het gebied dat door de sensor wordt bewaakt, behoort niet te worden belemmerd door obstakels zoals sierplanten.

Kennisgeving

- Wij zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor schade of verliezen die het resultaat zijn van de inhoud of technische gegevens van dit product.
- Wij zijn onder geen voorwaarde aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de onmogelijkheid om te communiceren door defecten, problemen of bedieningsfouten van dit product.
- Het toestel werkt niet tijdens een stroomonderbreking.
- Dit systeem is niet bedoeld voor levensinstandhouding of inbraakpreventie. Het is enkel een aanvullend middel om informatie over te dragen. Aiphone is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor verlies van leven of eigendom dat zich voordoet tijdens de bediening van het systeem.
- Wanneer er een zendstation in de buurt is, kan dit systeem nadelig beïnvloed worden door radiofrequentiestoringen.
- Merk op dat de mogelijkheid bestaat dat op het LCD-paneel, ook al is het gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen, deel van de beeldelementen constant zal branden of helemaal niet. Dit wordt niet beschouwd als een defect.
- Het toestel kan lichtelijk warm worden, maar dit is geen storing.
- Tijdens communicatie komt uw stem mogelijk niet helder door als u begint te spreken voordat de andere persoon is uitgesproken. Voor een vlotte conversatie dient u alleen te spreken als de andere persoon klaar is met praten.
- Deze buitenpost is enkel bedoeld voor montage aan een muur. Het kan niet worden gebruikt op een tafelblad.
- De beschikbare functies en diensten worden beperkt op basis van de technische gegevens van het geïnstalleerde systeem.
- Als u op een vaste toon praat, kan de geluidsonderdrukkingfunctie bepalen dat het bijgeluid is en de uitzending afkappen, maar dit is geen storing.
- Gebruik van een gsm of professionele radioapparatuur zoals een walkie-talkie dicht bij het systeem kan een storing veroorzaken.
- Lichtbronnen met warme kleuren die op de camera schijnen kunnen de tint van het weergegeven beeld veranderen.
- De contouren van de videobeelden die worden weergegeven, kunnen verschillen van de daadwerkelijke persoon/personen of achtergrond, maar dit is geen defect.
- Als het scherm van de eenheid wordt verlicht met een sterke lichtbron kan het beeld wittig of gesilhouetteerd lijken, maar dit is geen storing.
- Als de buitentemperatuur sterk daalt na regen, enz., kan de binnenkant van de camera enigszins vochtig worden waardoor het beeld vervaagt. Dit is geen defect. Normale werking wordt hervat wanneer de vochtigheid is verdampd.
- Bij het gebruik van tl-licht dat rondom de camera schijnt, kan het scherm afwisselend van kleur veranderen (color-rolling), maar dit is geen defect.
- Als de buitenpost in de winter bevriest, kan het beeld moeilijk zichtbaar zijn of werken de knoppen van de buitenpost niet.

Inhoudsopgave

VOORZORGSMAATREGELEN	2
-----------------------------------	----------

LEES DIT ALVORENS DE STATIONS TE GEBRUIKEN

1 SYSTEEMCONFIGURATIE.....	4
2 OPMERKINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING	5

BUITENPOST

1 ONDERDEELNAMEN EN FUNCTIES	6
1-1 Buitenpost (modulair type)	6
1-2 Buitenpost (all-in-one-type).....	7
1-3 Indicators.....	8
2 BEDIENINGEN	9
2-1 Een binnenpost of conciërgenpost bellen.....	9
Met de belschakelmodule bellen.....	9
Bellen met de naamzoekmodule	9
Met de Klaviermodule bellen.....	10
Bellen met het all-in-one-type buitenpost (GT-DMB-LVN/GT-DMB-N).....	12
2-2 Deurontgrendeling	16
2-3 Overige.....	16

CONCIËRGEPOST

1 ONDERDEELNAMEN EN FUNCTIES	17
1-1 Bedieningspaneel	17
1-2 Indicators.....	18
1-3 LCD (display)	19
1-4 Knopbedieningen	20
2 EEN OPROEP ONTVANGEN	22
2-1 Een oproep ontvangen.....	22
3 OPROEP BEZIG (vanaf een bewonersgebouw)	23
3-1 Hoe naar een te bellen apparaat zoeken (vanuit een bewonersgebouw).....	23
3-2 Een apparaat (binnenpost) of conciërgenpost bellen.....	24
3-3 Een buitenpost bellen	29
4 OPROEP BEZIG (vanaf een hoofdgebouw)	31
4-1 Hoe een te bellen apparaat selecteren (vanuit een hoofdgebouw)	31
4-2 Een app.nr. (binnenpost) of conciërgenpost bellen.....	32
4-3 Een buitenpost bellen.....	37

5 BEDIENINGEN TIJDENS COMMUNICATIE	39
5-1 Een oproep overzetten.....	39
5-2 Deurontgrendeling	39
5-3 Een optioneel apparaat bedienen	40
5-4 Video bij een buitenpost bekijken en aanpassen.....	41
6 BEWAKEN	43
7 ANDERE BEDIENINGEN	45
7-1 Controleren op gemiste oproepen en terugbellen	45
7-2 Een noodoproep ontvangen.....	46
8 INSTELLING	48
8-1 Displayhelderheid en volumes aanpassen.....	48
8-2 Naar receptie-modus overschakelen	50
8-3 Naar programmeermodus overschakelen.....	51
9 INFORMATIE OVER BEWONERS BIJWERKEN ..	52

VOOR CORRECT GEBRUIK VAN DIT STATION

1 TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN.....	53
2 TECHNISCHE GEGEVENS	54
3 SOFTWARELICENTIE	56
4 VOORSCHRIFTEN	57
5 WAARBORG.....	58

LEES DIT ALVORENS DE STATIONS TE GEBRUIKEN

1 SYSTEEMCONFIGURATIE

Het GT-systeem bestaat uit 8 hoofdgebouwen en 24 bewonersgebouwen.

Hoofdgebouw:

Een besturingssectie die functioneert als hoofdgebouw, conciërgepost, beveiligingscentrum, administratiekantoor, enz. Een hoofdgebouw bevat geen binnenposten. U kunt alle binnenposten en conciërgeposten oproepen vanaf een buitenpost of conciërgepost in hetzelfde systeem (site).


* Een niet-geprogrammeerd station kan niet worden gebeld.

* Modulair type buitenposten kunnen niet in een hoofdgebouw worden geïnstalleerd. Alleen het all-in-one-type kan worden gebruikt.

Bewonersgebouw:

Een sectie met collectieve huisvesting. Een bewonersgebouw bevat binnenposten, buitenposten en conciërgeposten. U kunt alle binnenposten en conciërgeposten oproepen vanaf een buitenpost of conciërgepost in hetzelfde bewonersgebouw. U kunt echter geen stations in een ander bewonersgebouw bellen.

Voorbeeld : Een systeem (site) bestaande uit 1 hoofd- en 3 bewonersgebouwen

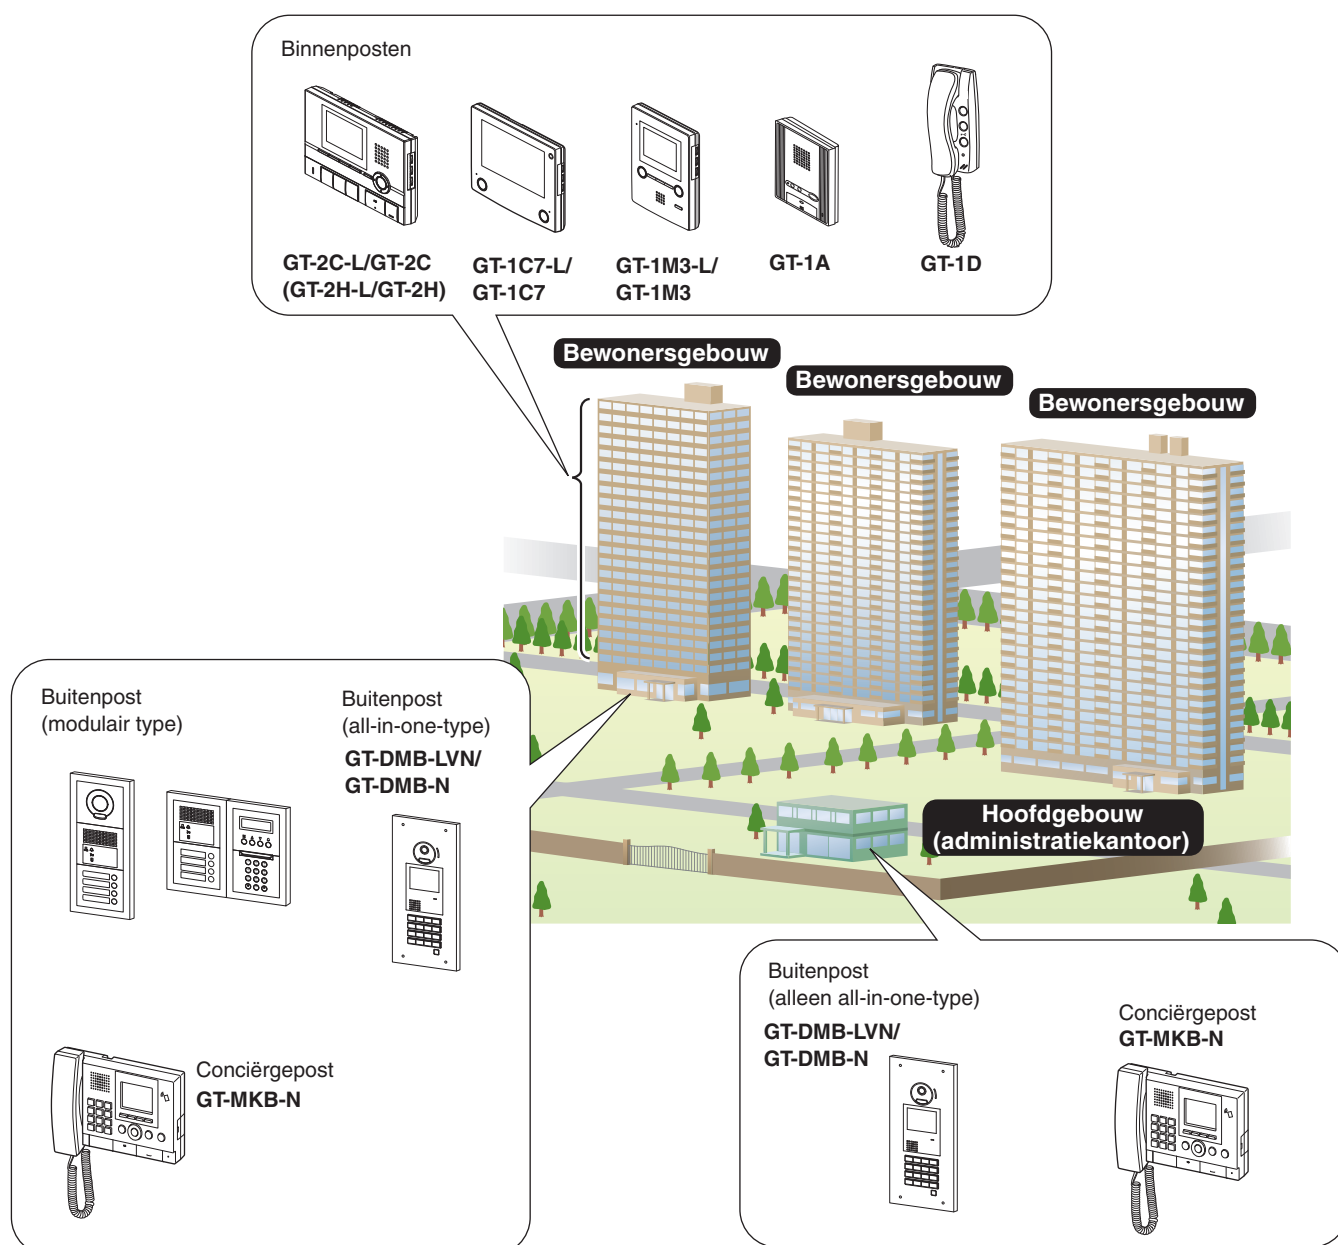

Bereik voor bellen, communicatie en bewaken

De volgende tabel toont het bereik voor bellen, communicatie en bewaken vanuit een bewonersgebouw en een hoofdgebouw.

OPMERKING: Prestaties zijn afhankelijk van de instellingen. Als u niet kunt bellen, ook al wordt ✓ aangeduid, dan is de bijbehorende instelling niet geconfigureerd.

				Inkomende oproep										
				Zelfde bewonersgebouw			Andere bewonersgebouwen			Zelfde hoofdgebouw		Andere hoofdgebouwen		
														
				Buitenpost	Conciërgepost	Binnenpost	Buitenpost	Conciërgepost	Binnenpost	Buitenpost	Conciërgepost	Buitenpost	Conciërgepost	
Uitgaande oproep		Bewonersgebouw	Buitenpost	Bellen/communicatie	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
			Conciërgepost	Bellen/communicatie	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
				Bewaken	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hoofdgebouw	Buitenpost	Bellen/communicatie	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
				Conciërgepost	Bellen/communicatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
					Bewaken	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓


✓ : Mogelijk — : Onmogelijk

Over het woord "gebouw" en "sectie":

Het woord "sectie" wordt gebruikt op het instellingscherm van buitenposten en conciërgeposten, in plaats van "gebouw". In deze handleiding hebben "sectie" en "gebouw" dezelfde betekenis.


Instellingsscherm van conciërgepost

bijv.

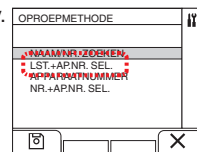

Wachtscherm van conciërgepost

bijv.

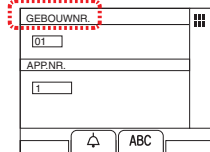


2 OPMERKINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DEZE HANDLEIDING

Deze handleiding beschrijft hoe de buitenposten en conciërgeposten te gebruiken. Het gebruik van beiden verschilt afhankelijk van het gebouw/sectie (hoofd of bewoner) waartoe ze behoren. Deze handleiding gebruikt de volgende symbolen om beschrijvingen voor de hoofd- en bewonersgebouwen van elkaar gescheiden te houden.


Symbol	Betekenis
	Hoofdgebouw/sectie
	Bewonersgebouw/sectie

1 ONDERDEELNAMEN EN FUNCTIES

1-1 Buitenpost (modulair type)

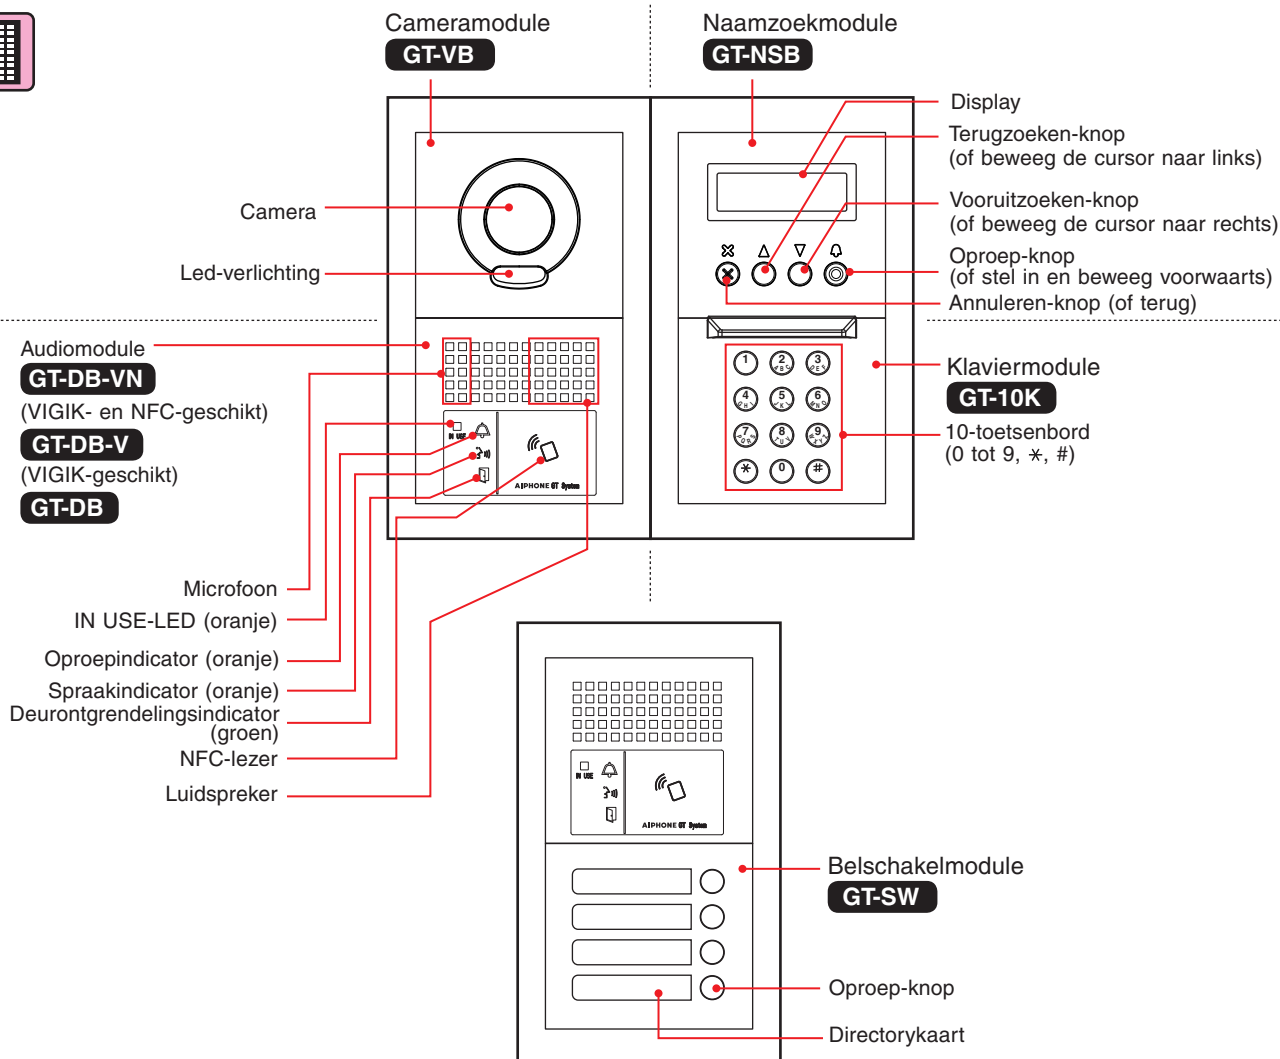

[Combinatievoorbeelden]

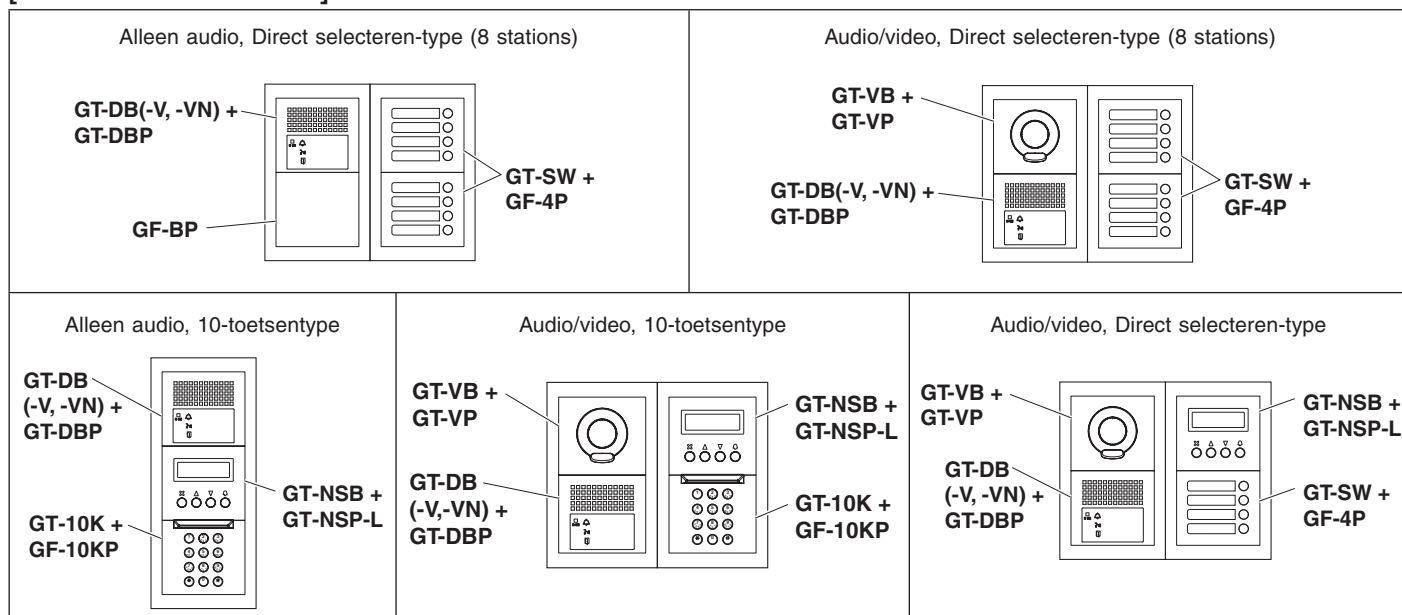


1-2 Buitenpost (all-in-one-type)

All-in-one buitenpost

GT-DMB-N

(NFC-geschikt)

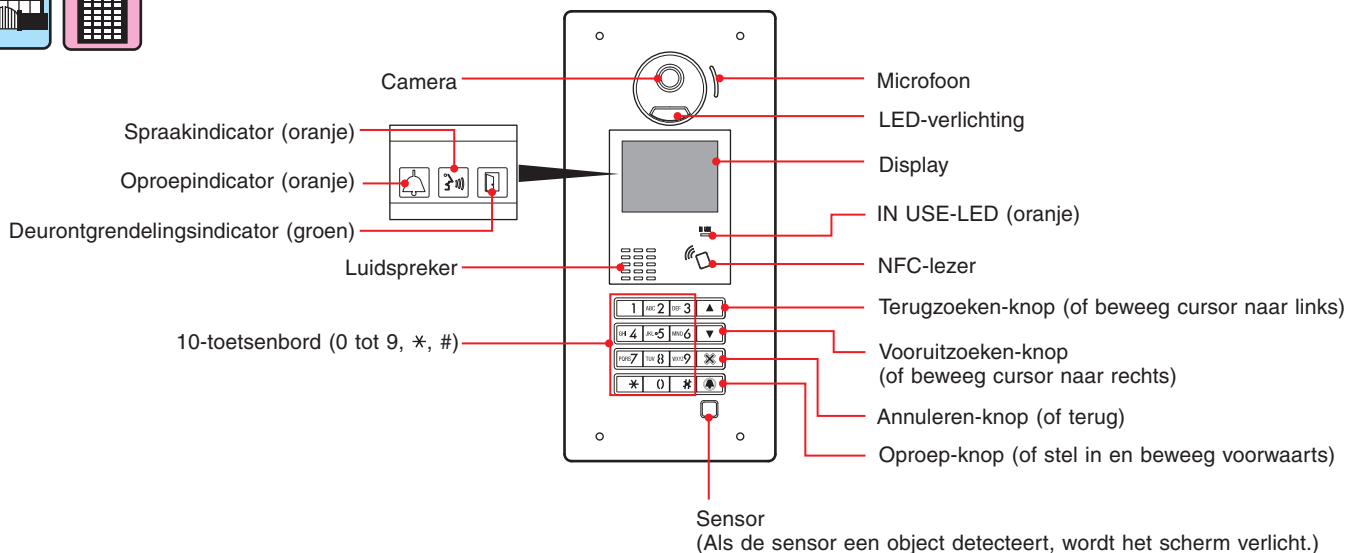


All-in-one buitenpost


GT-DMB-LVN

(VIGIK- en NFC-geschikt, compatibel met gehoorapparaten)

Ieder onderdeel en elke indicator is gelijk aan **GT-DMB-N**, behalve zoals hieronder getoond (VIGIK).

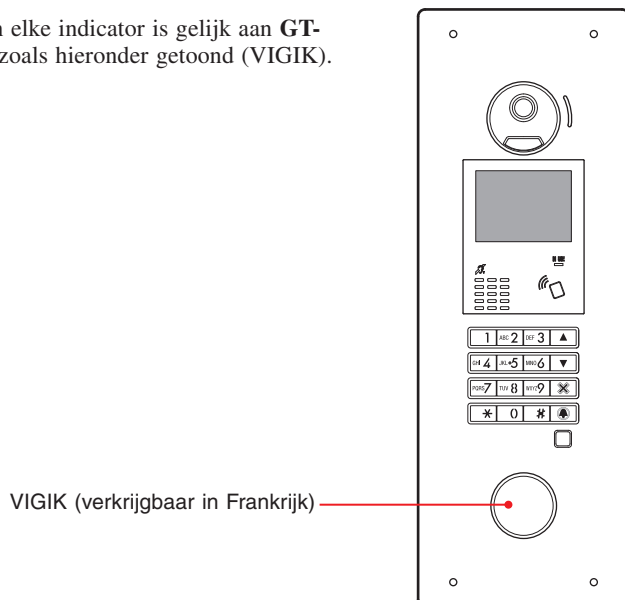

1-3 Indicators

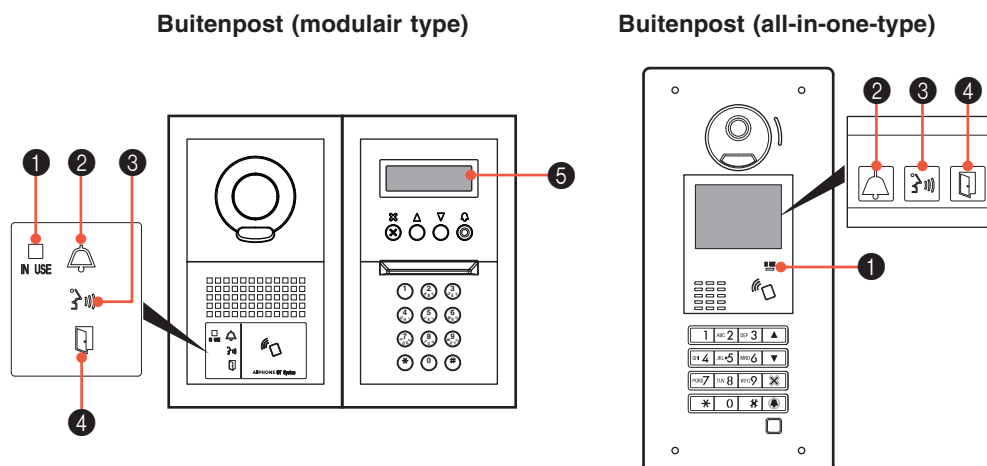

Indicatiepatronen

Indicator	1 IN USE-LED (oranje)	2 Belindicator	3 Spraakindicator	4 Deurontgrendelingsindicator	5 Display
Status					
Stand-by	Uit	Uit	Uit	Uit	WELKOM (*3)
Systeem in gebruik	Aan	Uit	Uit	Uit	INGEBRUIK
Bel	Uit	Aan	Uit	Uit (*1)	OPROEP BEZIG SMITH (*3)
Communicatie	Uit	Uit	Aan	Uit (*2)	INGESPREK
Een deur ontgrendelen	Uit	Uit (*1)	Uit (*2)	Aan	OPENDEUR
Bewaken	Uit	Uit	Uit	Uit	WELKOM (*3)
Het gesprek is in de wacht	Aan	Uit	Uit	Uit	EVENGEDULD AUB

(*1): Aan wanneer deurontgrendeling is geactiveerd tijdens oproep.

(*2): Aan wanneer deurontgrendeling is geactiveerd tijdens communicatie.

(*3): Het scherm verschilt afhankelijk van de instellingen.

2 BEDIENINGEN




: Hoofdgebouw/sectie




: Bewonersgebouw/sectie

2-1 Een binnenpost of conciërgepost bellen

Met de belschakelmodule bellen

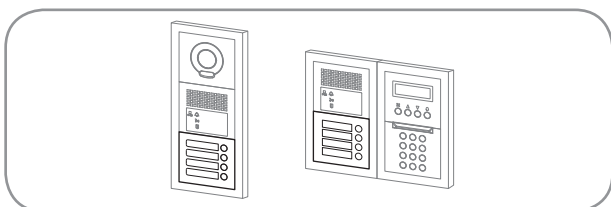

1 Druk op de oproep-knop voor het te bellen toestel.

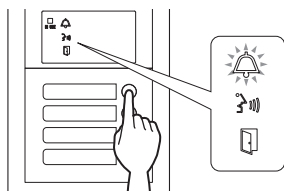

De oproepindicator gaat branden en u hoort een beltoon.

* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.



Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en de spraakindicator gaat branden.



* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.


Wanneer de deur wordt ontgrendeld

De deurontgrendelingsindicator gaat branden.




* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.

Bellen met de naamzoekmodule

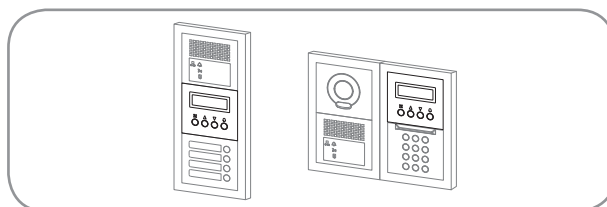

■ Door de lijst bladeren om een toestel te zoeken


1 Druk in de stand-by-modus op ▲ en ▼ om het gewenste app.nr. en de naam van de bewoner weer te geven.

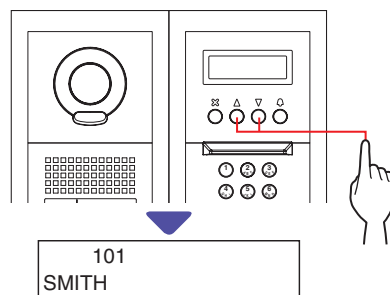

* Afhankelijk van de instellingen wordt mogelijk alleen de naam van de bewoner weergegeven.

* De lijst wordt in volgorde van app.nr. of naam bewoner weergegeven.

2 Druk op ☎.

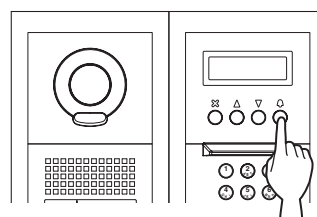

De oproepindicator gaat branden en u hoort een beltoon.

* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.



Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en de spraakindicator gaat branden.



* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.


Wanneer de deur wordt ontgrendeld

De deurontgrendelingsindicator gaat branden.




* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.

Met de Klaviermodule bellen

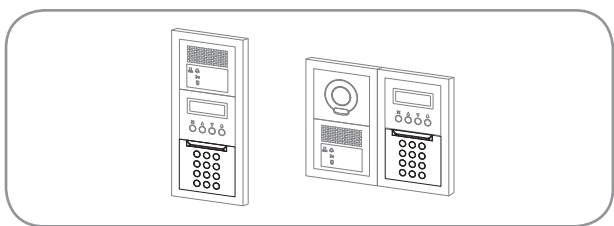

■ Naar een toestel zoeken door het app.nr. in te voeren

- 1 Voer in stand-by-modus de nummers in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord om het gewenste app.nr. en de naam van de bewoner weer te geven.

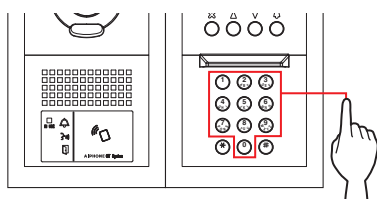

101
SMITH

- 2 Wanneer het gewenste app.nr. en de naam van de bewoner worden weergegeven, druk op .

De oproepindicator gaat branden en u hoort een beltoon.



- * Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.
- * Als er geen relevant app.nr. is, wordt "GEEN INVOER" weergegeven.

GEEN INVOER

- * Wanneer de oproepen binnenpost in gebruik is, gaat de IN USE-LED branden om aan te duiden dat de binnenpost niet kan worden gebeld.
(in een uitgebreid systeem bestaat de mogelijkheid dat een binnenpost niet kan worden gebeld, ook al is de IN USE-LED uit.)

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en de spraakindicator gaat branden.



- * Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.


Wanneer de deur wordt ontgrendeld

De deurontgrendelingsindicator gaat branden.



- * Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.

■ Naar een toestel zoeken door de naam van de bewoner in te voeren

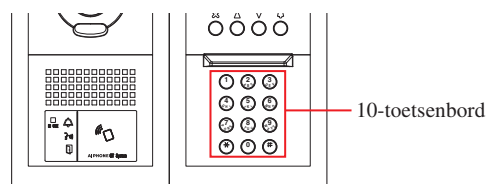

- 1 Druk op  op de 10-toetsen in de stand-by-modus.
- 2 Voer, wanneer "LETTER INVOEREN" wordt weergegeven, een letter in met behulp van het 10-toetsenbord om het gewenste app.nr. en de naam van de bewoner weer te geven.

Het nummer en de naam van de bewoner voor het toestel wiens beginletter overeenkomt met de ingevoerde letter zal worden weergegeven.

(bijv.) Voer "S" in.

101
SMITH


- * Het indrukken van  of  zoekt naar het volgende app.nr. en naam van de bewoner.
- * Afhankelijk van de instellingen wordt mogelijk alleen de naam van de bewoner weergegeven.
- * Wanneer het app.nr. op niet weergegeven wordt ingesteld, kan een letter worden ingevoerd zonder op  te drukken.
- * Als er geen relevante naam van een bewoner is, wordt "GEEN INVOER" weergegeven.

GEEN INVOER: S

OPMERKINGEN:

- Het indrukken van  of  gedurende circa 2 seconden geeft opeenvolgend namen van bewoners weer.
- Als zowel app.nr. 111 en 1111 aanwezig zijn, wordt de naam van de bewoner voor app. 111 weergegeven wanneer 1, 1, 1 wordt ingevoerd en de naam van de bewoner voor app. 1111 wordt weergegeven als 1 opnieuw wordt ingevoerd.
- Stations kunnen worden ingesteld op volgorde van app.nr. (De volgorde start met het laagste cijfer van 0 tot 9 en daarna gaat de volgorde op letter.) Als app.nrs. zoals A101, A201, A901, A1001 en B101 al aanwezig zijn, start de volgorde met het laagste cijfer en verloopt in volgorde A101, A201, A901, B101, A1001.

3 Wanneer het gewenste app.nr. of de naam van de bewoner wordt weergegeven, druk op .

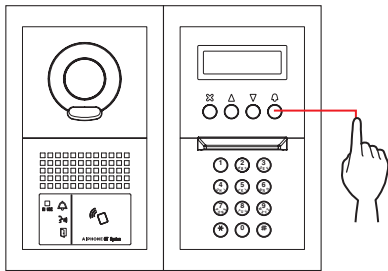

De oproepindicator gaat branden en u hoort een beltoon.

* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.



Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en de spraakindicator gaat branden.

* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.



Wanneer de deur wordt ontgrendeld

De deurentgrendelingsindicator gaat branden.

* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.




Bellen met het all-in-one-type buitenpost GT-DMB-LVN/GT-DMB-N

Het volgende schema toont de schermovergangen startend in het wachtscherm. Eén van de hieronder getoonde wachtschermen is vooraf ingesteld voor dit station. Zoek het wachtscherm van dit station uit **A** tot **E** hieronder en controleer de overgang ervan en raadpleeg de toegewezen pagina voor de belbewerking.

OPMERKING:
Druk, als "GEEN INVOER" wordt weergegeven op het scherm, op (X).

Wachtscherm

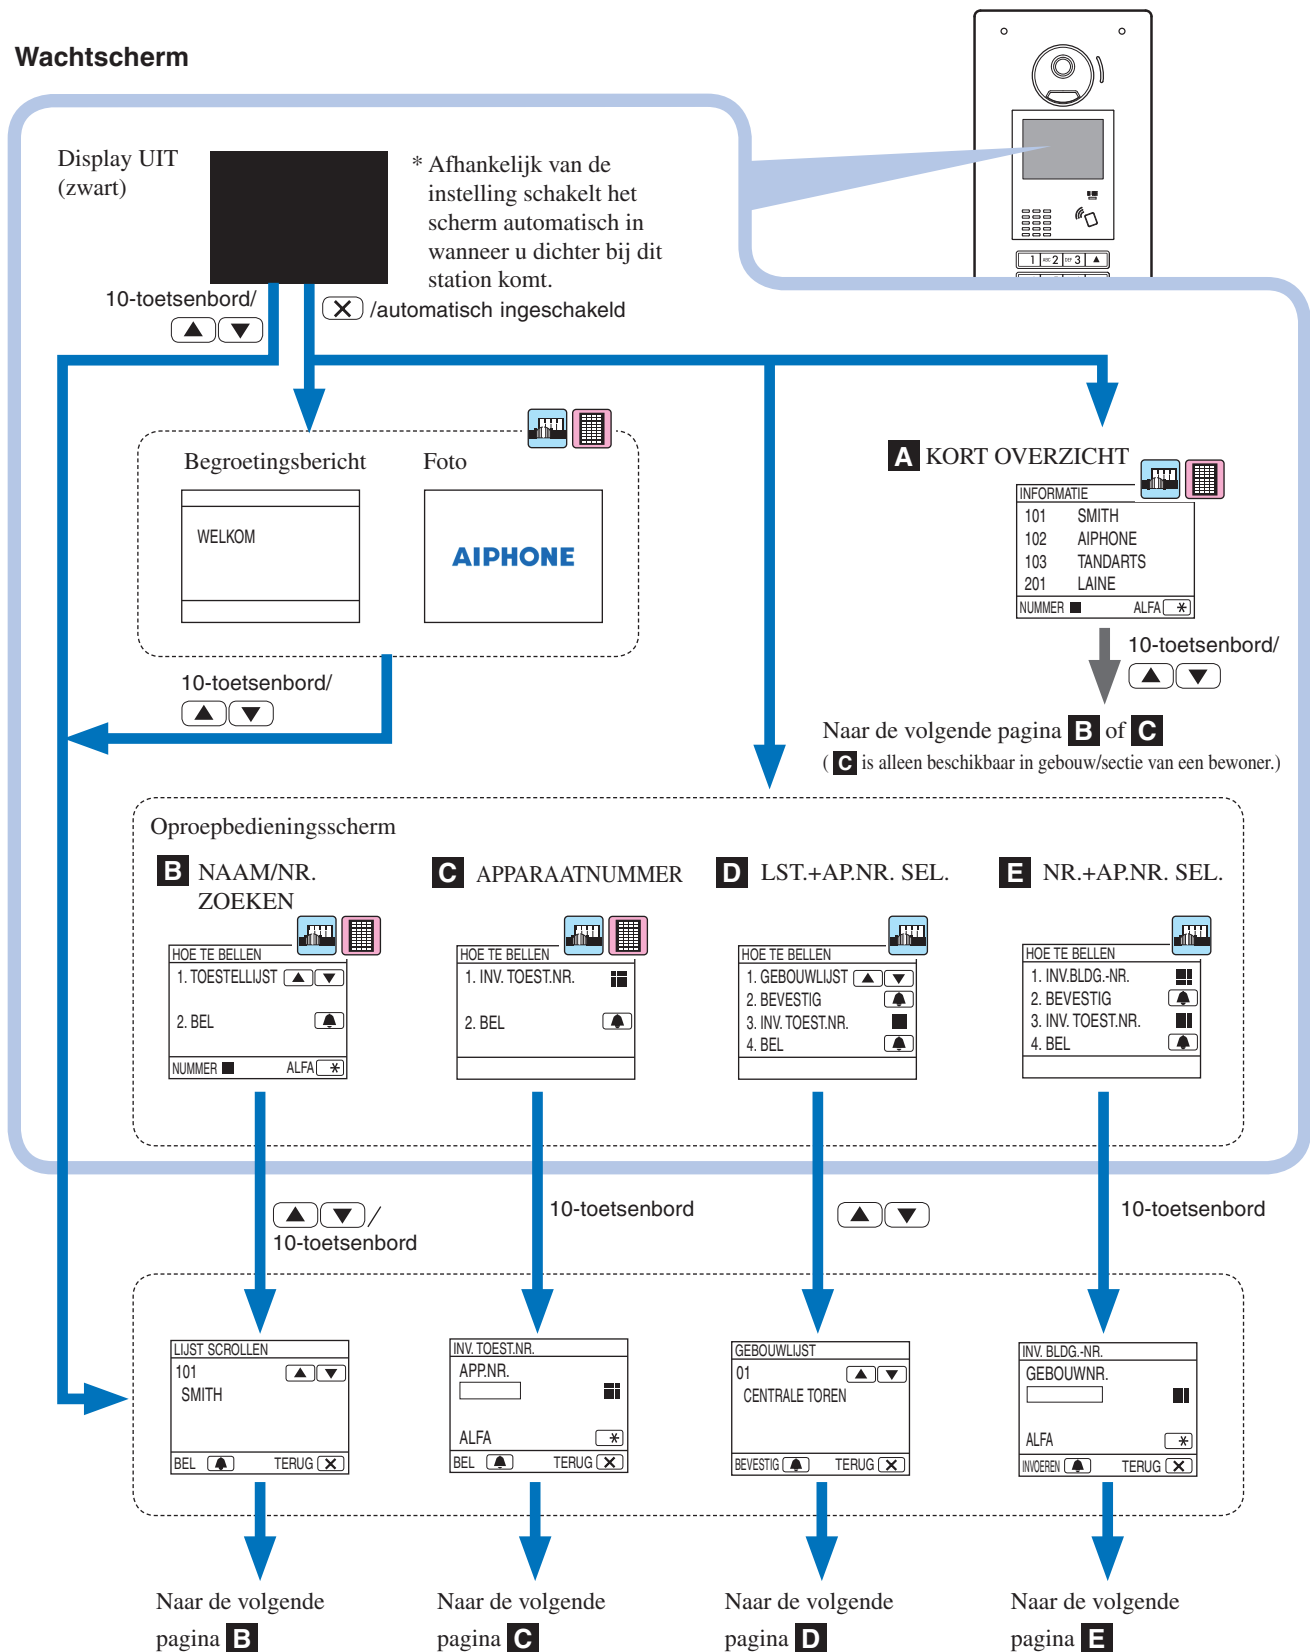

A Het gewenste apparaat bevestigen in het korte overzicht




Veel gebelde app.nrs. en namen van bewoners zijn vooraf ingesteld voor weergave in het korte overzicht.

* Er kunnen maximaal 4 toestellen worden weergegeven.

INFORMATIE	
101	SMITH
102	AIPHONE
103	TANDARTS
201	LAINE
NUMMER	ALFA

Naam bewoner

- 1 Druk in stand-by-modus op en om het gewenste apparaat weer te geven, of op het 10-toetsenbord om het wachtscherm te veranderen.

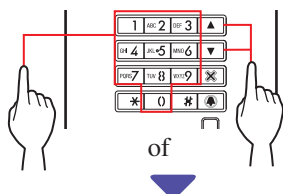

of

Het scherm "LIJST SCROLLEN" **B** of scherm "INV. TOEST. NR." **C** wordt weergegeven.

- 2 Volg de bedieningsprocedure van **B** of **C**, afhankelijk van het weergegeven scherm.


* **C** is alleen beschikbaar in gebouw/sectie van een bewoner.

B Naar een toestel zoeken in de app.lijst



HOE TE BELLEN	
1. TOESTELLIJST	
2. BEL	
NUMMER	ALFA

- 1 Druk in stand-by-modus op en of het 10-toetsenbord om het gewenste app.nr. en de naam van de bewoner weer te geven.

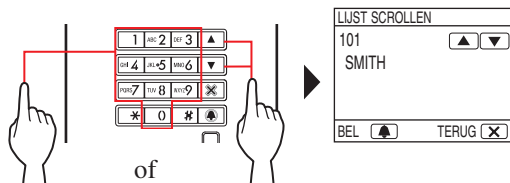

of

LIJST SCROLLEN	
101	
SMITH	
BEL	
TERUG	

Het 10-toetsenbord kan worden gebruikt om het app.nr. in te voeren, of door op te drukken, daarna kan het 10-toetsenbord worden gebruikt om letters (naam bewoner) in te voeren.

- * Afhankelijk van de instellingen wordt mogelijk alleen de naam van de bewoner weergegeven.
- * De lijst wordt in volgorde van app.nr. of naam bewoner weergegeven.
- * Druk, als u een onjuist nummer hebt ingevoerd, op om naar stand-by-modus terug te keren.

- 2 Druk op wanneer het gewenste apparaat wordt weergegeven.

Het gewenste apparaat wordt gebeld.

* Raadpleeg "Wanneer het gewenste apparaat met succes is gebeld" aan het einde van **2-1** voor meer informatie.

C App.nr. invoeren




OPMERKING: App.nr. invoeren kan alleen op dit scherm worden uitgevoerd. Naam van de bewoner invoeren is niet mogelijk.

HOE TE BELLEN	
1. INV. TOEST.NR.	
2. BEL	

- ◆ Wanneer het gewenste apparaatnummer alleen uit cijfers bestaat

- 1 Voer in stand-by-modus de nummers in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord om het gewenste app.nr. weer te geven.

* Het 10-toetsenbord kan zelfs na het indrukken van of worden gebruikt.

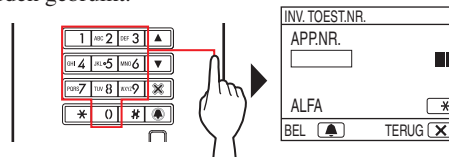

- * Afhankelijk van het systeem wordt mogelijk alleen de naam van de bewoner weergegeven.
- * Druk, als u een onjuist nummer hebt ingevoerd, op om naar stand-by-modus terug te keren.

- 2 Druk op wanneer het gewenste app.nr. wordt weergegeven.


Het gewenste apparaat wordt gebeld.

* Raadpleeg "Wanneer het gewenste apparaat met succes is gebeld" aan het einde van **2-1** voor meer informatie.

- ◆ Wanneer het gewenste apparaatnummer alfanumeriek is

- 1 Druk op op de 10-toetsen in de stand-by-modus.


* Het 10-toetsenbord kan zelfs na het indrukken van of worden gebruikt.

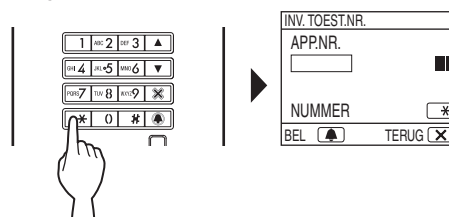

- 2 Voer letters in met behulp van het 10-toetsenbord om het gewenste app.nr. weer te geven.

* Raadpleeg de volgende pagina voor instructies over het invoeren van letters.

- 3 Druk op wanneer het gewenste app.nr. wordt weergegeven.

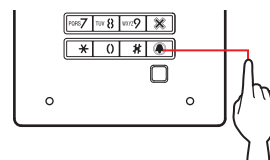

Het gewenste apparaat wordt gebeld.

* Raadpleeg "Wanneer het gewenste apparaat met succes is gebeld" aan het einde van **2-1** voor meer informatie.

Hoe letters invoeren

(bijv.) "CATHY" invoeren

1. Om "C" in te voeren, druk drie keer op .
2. Druk één keer op . (*1)
3. Om "A" in te voeren, druk één keer op .
4. Om "T" in te voeren, druk één keer op .
5. Om "H" in te voeren, druk twee keer op .
6. Om "Y" in te voeren, druk drie keer op .

(*1): Deze stap is nodig om verschillende letters met dezelfde toets opeenvolgend in te voeren.

Een speciaal teken invoeren

- , : Druk één keer op .
- : Druk twee keer op .
- . : Druk drie keer op .
- / : Druk vier keer op .
- Spatie : Druk vijf keer op .
- Æ : Druk zes keer op .
- Ø : Druk zeven keer op .
- Å : Druk acht keer op .


* Druk, als u een onjuiste letter hebt ingevoerd, op  om naar stand-by-modus terug te keren.

D In de gebouwenlijst naar een gebouw zoeken en app.nr. invoeren



HOE TE BELLEN	
1.GEBOUWLIJST	 
2.BEVESTIG	
3.INV. TOEST.NR.	
4.BEL	

- 1 Druk in stand-by-modus op  en  om het gewenste gebouwnummer en naam weer te geven.

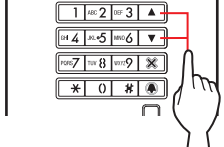


GEBOUWLIJST	
01	 
CENTRALE TOREN	
BEVESTIG 	TERUG 

- 2 Druk op  wanneer het gewenste gebouw wordt weergegeven.

- 3 Voer nummers of letters in met behulp van het 10-toetsenbord om het gewenste app.nr. weer te geven.

* Volg, voor het invoeren van nummers of letters, de stappen 1 en 2 van  -  "Wanneer het gewenste apparaatnummer alleen uit cijfers bestaat" of  "Wanneer het gewenste apparaatnummer alfanumeriek is."

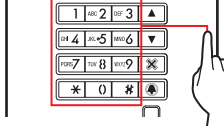

INV. TOEST.NR.	
01	 
CENTRALE TOREN	
APP.NR.	
101	
BEL 	ALFA 

- 4 Druk op  wanneer het gewenste app.nr. wordt weergegeven.

Het gewenste apparaat wordt gebeld.

* Raadpleeg "Wanneer het gewenste apparaat met succes is gebeld" aan het einde van  voor meer informatie.


E Een gebouwnr. en app.nr. invoeren



HOE TE BELLEN	
1. INV. BLDG.-NR.	
2. BEVESTIG	
3. INV. TOEST.NR.	
4. BEL	

1 Voer in stand-by-modus de nummers of letters in met behulp van het 10-toetsenbord om het gewenste gebouw weer te geven.


- * Volg, voor het invoeren van nummers of letters, de stappen 1 en 2 van **C** - **◆** "Wanneer het gewenste apparaatnummer alleen uit cijfers bestaat" of **◆** "Wanneer het gewenste apparaatnummer alfanumeriek is".

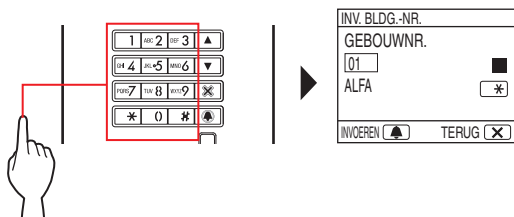

2 Druk op wanneer het gewenste gebouwnummer wordt weergegeven.

3 Voer nummers of letters in met behulp van het 10-toetsenbord om het gewenste app.nr. weer te geven.

- * Volg, voor het invoeren van nummers of letters, de stappen 1 en 2 van **C** - **◆** "Wanneer het gewenste apparaatnummer alleen uit cijfers bestaat" of **◆** "Wanneer het gewenste apparaatnummer alfanumeriek is".

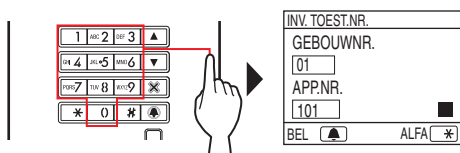

4 Druk op wanneer het gewenste app.nr. wordt weergegeven.

Het gewenste apparaat wordt gebeld.

- * Raadpleeg "Wanneer het gewenste apparaat met succes is gebeld" aan het einde van **2-1** voor meer informatie.

Wanneer het gewenste apparaat met succes is gebeld

De oproepindicator gaat branden en u hoort een beltoon.



- * Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en de spraakindicator gaat branden.



- * Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.

Wanneer de deur wordt ontgrendeld

De deurontgrendelingsindicator gaat branden.



- * Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.

OPMERKINGEN:

- Indien "NIET TOEGELATEN" wordt weergegeven of naar stand-by-modus wordt teruggekeerd, wordt het ingevoerde app.nr./naam bewoner niet geregistreerd.
- Voer het gewenste app.nr. nauwkeurig is. Anders wordt "NIET TOEGELATEN" weergegeven of wordt naar stand-by-modus teruggekeerd.
- Als zowel app.nr. 111 en 1111 aanwezig zijn, wordt de naam van de bewoner voor app. 111 weergegeven wanneer 1, 1, 1 wordt ingevoerd en de naam van de bewoner voor app. 1111 wordt weergegeven als 1 opnieuw wordt ingevoerd.
- Stations kunnen worden weergegeven op volgorde van app.nr. (De volgorde start met het laagste cijfer van 0 tot 9 en daarna gaat de volgorde op letter.) Als app.nrs. zoals A101, A201, A901, A1001 en B101 al aanwezig zijn, start de volgorde met het laagste cijfer en verloopt in volgorde A101, A201, A901, B101, A1001.


2-2 Deurontgrendeling



■ Deurontgrendeling met behulp van de toegangscode


* De toegangscode is vooraf ingesteld door de systeeminstallateur of beheerder.

- 1 Voer, in stand-by-modus, [#] en vervolgens de toegangscode (4 tot 6 cijfers) in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord.

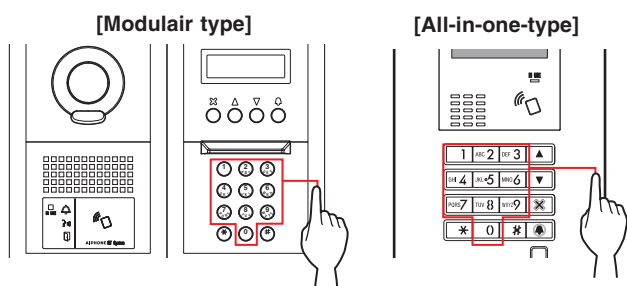

(bijv.)
Wanneer de toegangscode "4567" is, voer "#", "4", "5", "6", "7" in.

De deur wordt ontgrendeld.

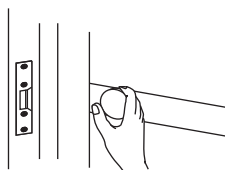


- De deurontgrendelingsindicator gaat branden.
- Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.
- * Als er geen relevant nummer is, wordt "NIET TOEGELATEN" weergegeven.
- * Elektrisch deurslot wordt ingeschakeld, ook al brandt IN USE-LED.



■ Deurontgrendeling door een NFC-compatibele IC-kaart, enz.


Een kaart die is geïntegreerd in een NFC-tag kan worden gebruikt om de deur te ontgrendelen. Om te gebruiken, moet de ID van de NFC-tag als deurvergrendelingscode worden geregistreerd.

- 1 Zet een NFC-compatibele IC-kaart over naar de NFC-lezer.

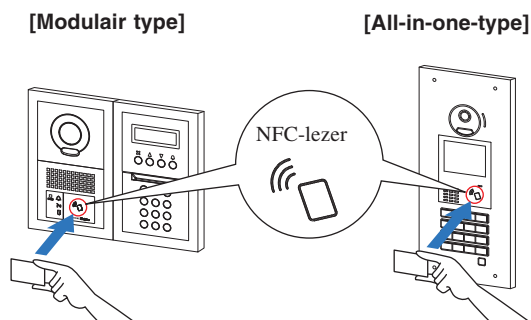

* Plaats de kaart minder dan 10 mm van de NFC-lezer. Anders wordt de code niet goed gelezen.

De deur wordt ontgrendeld.

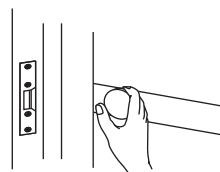

- De deurontgrendelingsindicator gaat branden.
- Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.
- * Elektrisch deurslot wordt ingeschakeld, ook al brandt IN USE-LED.



OPMERKING: Laat IC-kaarten niet met elkaar overlappen wanneer ze naar de NFC-lezer worden overgezet. Mogelijkerwijs wordt de code niet goed gelezen.

2-3 Overige




* Bellen vanaf een buitenpost wordt uitgeschakeld terwijl de IN USE-LED brandt. Wacht totdat de IN USE-LED uitschakelt.


OPMERKING: Voor een systeem voor meerdere gebouwen met liftsturing, indien u gelijktijdig vanuit een app.nr. ontgrendelt en de oproep beëindigt, wordt de buitenpost mogelijkerwijs onjuist ontgrendeld.

1 ONDERDEELNAMEN EN FUNCTIES

1-1 Bedieningspaneel

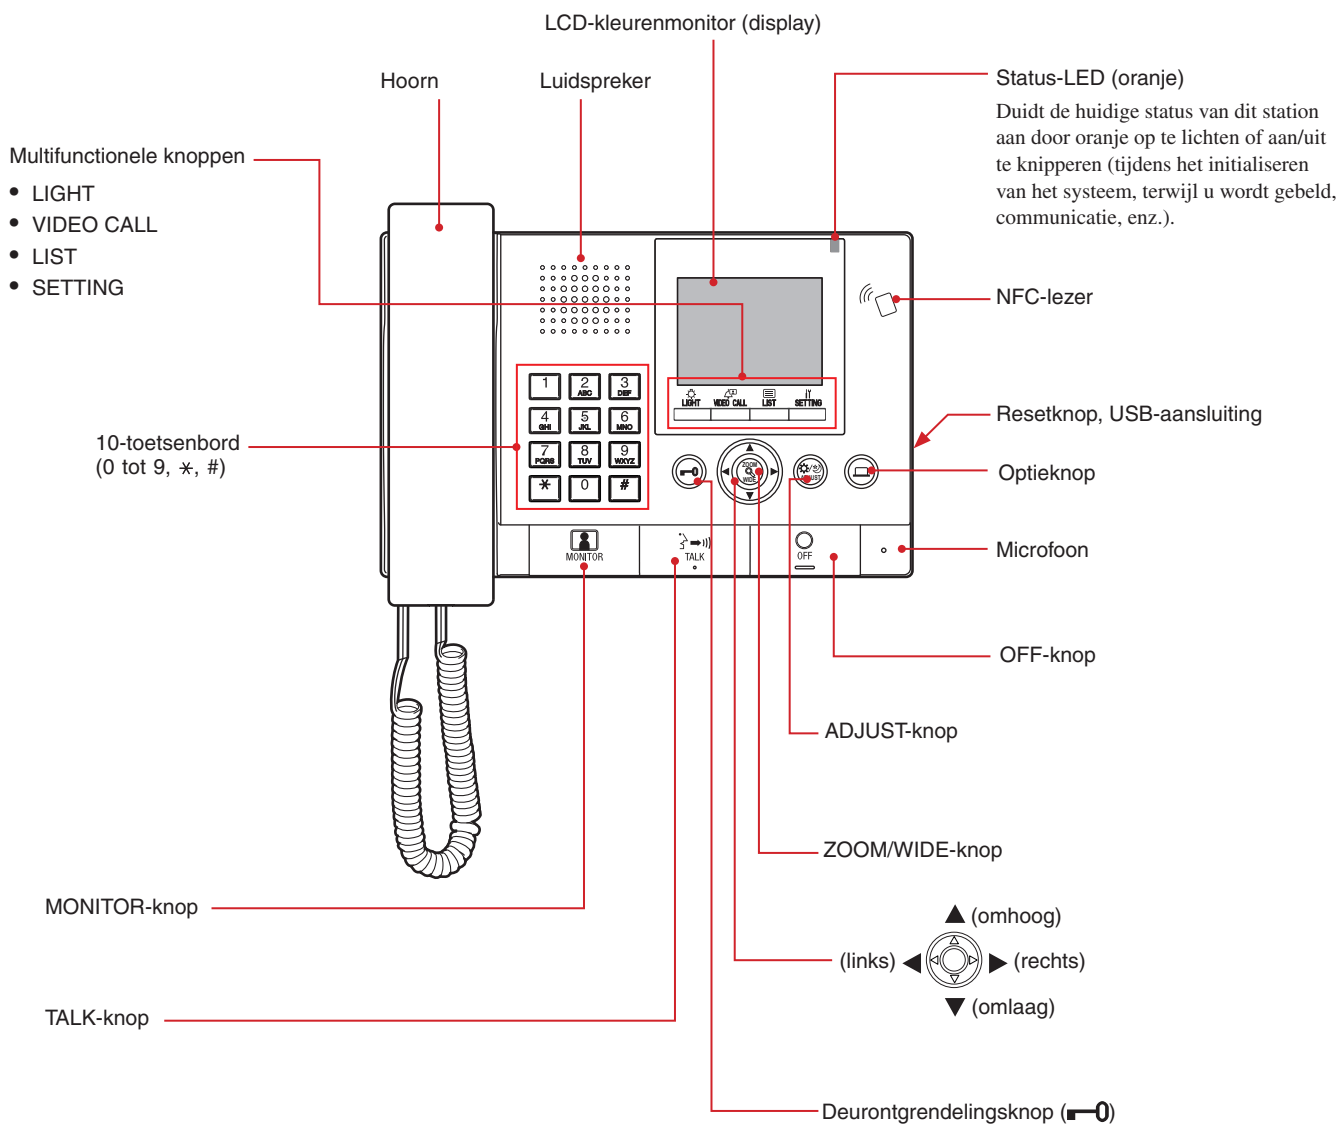

1-2 Indicators

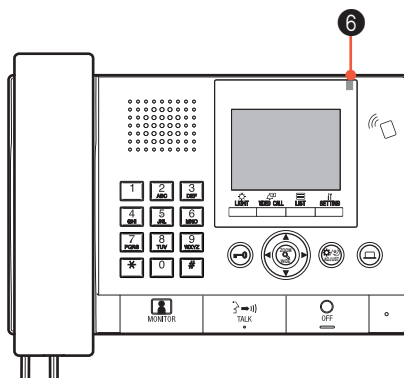

Indicatiepatronen

Status	Indicator	6 Status-LED (oranje)
Stand-by		Uit
Stand-by (Beltoonvolume oproep: uit)		Knipperen met lang interval  (0,5 sec.) →  (5,5 sec.)
Stand-by (Receptiemodus: aan)		Traag knipperen  (0,5 sec.) →  (2,5 sec.)
Dit station is in gebruik door een ander station (dit station is onbruikbaar)		Uit
Worden gebeld via een buitenpost		Snel knipperen  (0,5 sec.) →  (0,5 sec.)
Worden gebeld via een deurpost		Normaal knipperen  (1 sec.) →  (1 sec.)
Worden gebeld via een deurbel		Snel knipperen  (0,5 sec.) →  (1 sec.)
Een buitenpost bewaken		Aan 
Communiceren met een buitenpost		Aan 
Een andere conciërgepost of binnenpost (inbegrepen in receptiemodus) oproepen		Snel knipperen  (0,5 sec.) →  (0,5 sec.)
Een noodalarm laten afgaan		Snel knipperen  (0,5 sec.) →  (0,5 sec.)
Er is een nieuwe lijst met gemiste oproepen van binnenposten		Traag knipperen  (0,5 sec.) →  (2,5 sec.)
Foutindicatie		Uit (Er wordt een foutbericht weergegeven.)
Het gesprek is in de wacht		Uit


1-3 LCD (display)

Het volgende zijn voorbeelden van typische schermen en symbolen.

In stand-by-modus

* Wanneer er niets (zwart) op het scherm wordt weergegeven, kan het onderstaande scherm worden weergegeven door op een andere toets dan

0-9, te drukken of de hoorn op te pakken.

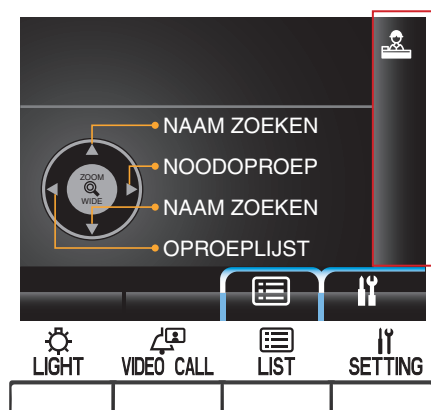

Displaystatussymbolen

De volgende symbolen worden hier weergegeven, afhankelijk van de status van dit station.

Symbool	De status wanneer het symbool verschijnt
	Verschijnt wanneer dit station in receptiemodus staat.
	Verschijnt tijdens het zoeken naar een apparaat.
	Verschijnt terwijl het nummer- of letterinvoerscherm wordt weergegeven.
	Verschijnt terwijl een oproep wordt ontvangen.
	Verschijnt wanneer een lijst met gemiste oproepen wordt weergegeven.
	Verschijnt wanneer in gesprek.
	Verschijnt tijdens het overzetten.
	Verschijnt terwijl dit station in gesprek is met een binnenpost nadat een oproep van een buitenpost naar een binnenpost is overgezet.
	Verschijnt wanneer een lijst met noodoproepen wordt weergegeven.
	Verschijnt tijdens het bewaken.
	Verschijnt terwijl een breedbeeldvideo bij de ingang of een video bij de deurpost wordt weergegeven.
	Verschijnt terwijl een zoomvideo bij de buitenpost wordt weergegeven.
	Verschijnt wanneer het instellingscherm wordt weergegeven.

NAAM ZOEKEN-scherm


Het scherm voor zoeken naar een apparaat op naam.

Lijstpaginanummer

Wanneer de lijst met apparaten of instellingsitems uit twee of meer pagina's bestaat, wordt hier het huidige paginanummer getoond.

Informatiescherm

Geeft het app.nr. of naam van de bewoner van geselecteerd station, bedieningsmethode, enz. weer.

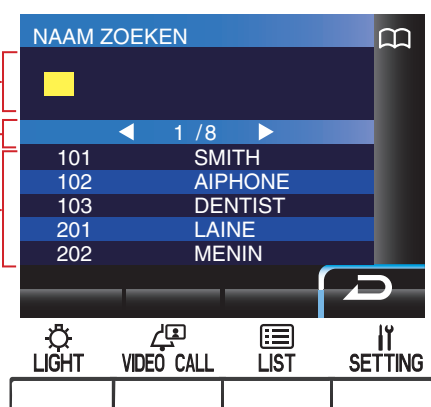

Lijst met apparaten

De lijst met de door u gezochte apparaten wordt hier getoond op app.nrs. en namen van bewoners. Niets verschijnt in de lijst wanneer er geen overeenkomend apparaat wordt gedetecteerd.

OPMERKING: Het bovenstaande displayvoorbeeld kan verschillen van de werkelijke display.

1-4 Knopbedieningen

■ Multifunctionele knoppen en symbolen

De functies die worden uitgevoerd door de multifunctionele knoppen worden door symbolen weergegeven, net boven de knoppen.

Functies hier getoond door symbolen kunnen worden uitgevoerd door de knoppen net onder de symbolen in te drukken. De symbolen verschillen afhankelijk van de status van dit station.

(bijv.) Het indrukken van past het ontvangstvolum aan ().

(bijv.) Het indrukken van herstelt het vorige scherm ().

Wanneer hetzelfde symbool als het bovenstaande symbool als knop wordt weergegeven, voert de knop de functie uit die wordt getoond door de knopnaam.

Geeft het instellingsscherm weer.


Schakelt het licht op een buitenpost in.

Start communicatie met de vooraf ingestelde buitenpost, of geeft videobeelden weer van een surveillancecamera.

Geeft de item zoeken-lijst weer.

Symbolen en hun functies

Hieronder de symbolen met bijbehorende functies voor elke multifunctionele knop.

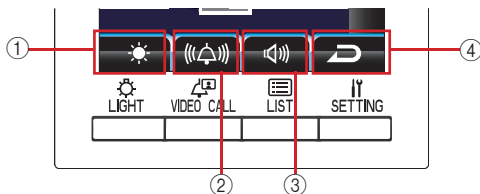


	Symbool	Functie
①		Bepaalt de keuze.
		Schakelt de buitenpostverlichting in (wanneer verlichting in de gemeenschappelijke zone is geïnstalleerd).
		Past de helderheid aan.
		Schakelt het noodalarm uit.
②		Belt het geselecteerde apparaat.
		Zet een oproep van een buitenpost over naar een binnenpost.
		Past beltoonvolume van de oproep aan.
		Schakelt overlappen uit.
		Belt rechtstreeks de vooraf ingestelde buitenpost.
		Verwijdert het geselecteerde item.

	Symbool	Functie
③	ABC	Verandert het 10-toetsenbord in de letterinvoermodus.
	123	Verandert het 10-toetsenbord in de numerinvoermodus.
		Geeft de item zoeken-lijst weer.
		Pas het ontvangstvolum aan.
④		Herstelt het vorige scherm.
		Geeft het instellingsscherm weer.
		Annuleert de keuze.

■ Hoe nummers en letters invoeren met behulp van het 10-toetsenbord (0 tot 9, *, #)

Gebruik het 10-toetsenbord in de nummer- of letterinvoermodus.

De nummer- en letterinvoermodus kan worden afgewisseld door op  te drukken (ABC/123).

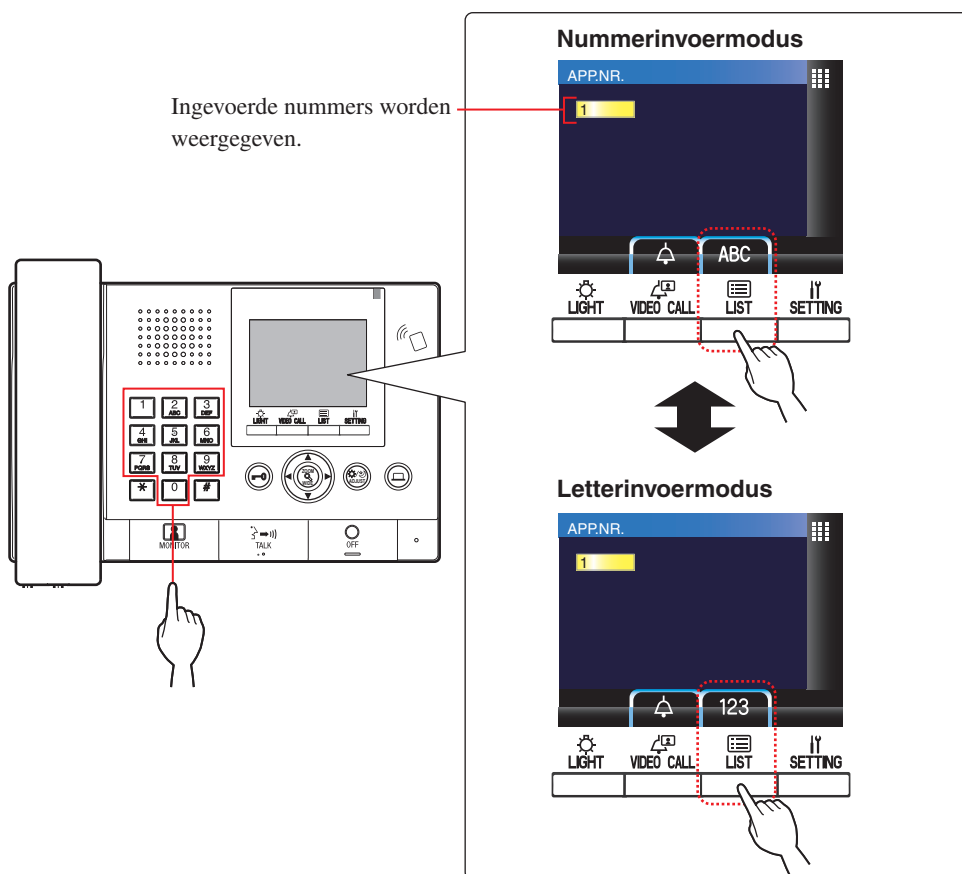

Hoe letters invoeren

(bijv.) "CATHY" invoeren

1. Om "C" in te voeren, druk drie keer op .
2. Druk één keer op . (*1)
3. Om "A" in te voeren, druk één keer op .
4. Om "T" in te voeren, druk één keer op .
5. Om "H" in te voeren, druk twee keer op .
6. Om "Y" in te voeren, druk drie keer op .

(*1): Deze stap is nodig om verschillende letters met dezelfde toets opeenvolgend in te voeren.

Een speciaal teken invoeren

- , : Druk één keer op .
- : Druk twee keer op .
- . : Druk drie keer op .
- / : Druk vier keer op .
- Spatie : Druk vijf keer op .
- Æ : Druk zes keer op .
- Ø : Druk zeven keer op .
- Å : Druk acht keer op .

* Druk, als u een onjuiste letter hebt ingevoerd, op  om naar stand-by-modus terug te keren.

2 EEN OPROEP ONTVANGEN




: Hoofdgebouw/sectie



: Bewonersgebouw/sectie

2-1 Een oproep ontvangen

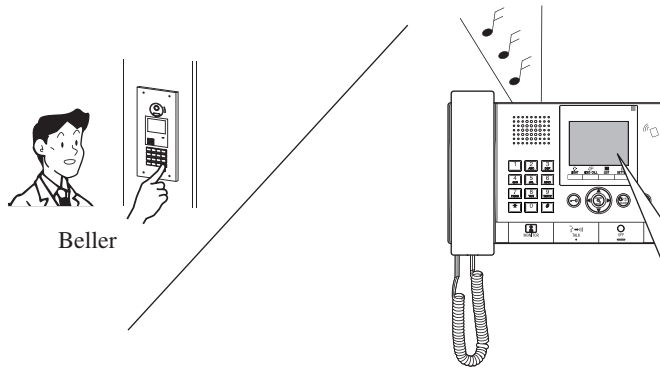

Wanneer een oproep wordt ontvangen, klinkt de beltoon en het nummer en de naam van de beller (station) worden in het scherm weergegeven.

De beller kan worden bevestigd op het display.

Een oproep van een binnenpost of een andere conciërgepost

Het app.nr. en de stationnaam



Een oproep van een buitenpost met een camera


Het nummer en de ingangnaam



De video bij de ingang

Een oproep van een buitenpost zonder een camera

Het nummer en de ingangnaam

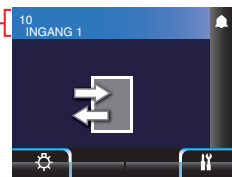

Een oproep van een deurpost





De video bij de deurpost

OPMERKING: Bij het ontvangen van een oproep van een deurbel wordt niets op het scherm weergegeven en is antwoorden niet mogelijk.

Een oproep beantwoorden

Om een oproep te beantwoorden


1 Druk op  of pak de hoorn op.

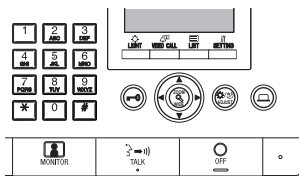

2 Begin communicatie met de beller.

* Pak indien nodig de hoorn op voor privacy.

* Ontgrendel de deur tijdens het communiceren met de beller of gebruik andere functies door op de volgende knoppen te drukken.

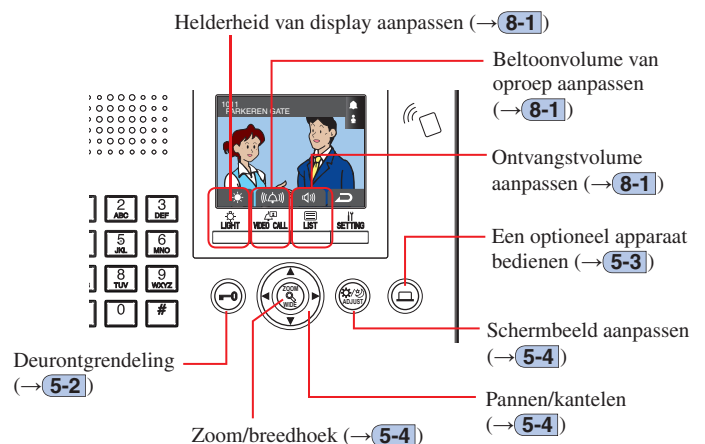

Om communicatie te beëindigen

Druk op  of leg de hoorn neer.

Communicatie eindigt automatisch na 3 minuten.

* Communicatie met een binnenpost in handsfree-modus eindigt automatisch na 1 minuut in handsfree-modus.

3 OPROEP BEZIG (vanaf een bewonersgebouw)




3-1 Hoe naar een te bellen apparaat zoeken (vanuit een bewonersgebouw)

De volgende methoden zijn beschikbaar in stand-by-modus om naar een te bellen apparaat (binnenpost) of conciërgepost te zoeken.

- A** Op nummer zoeken
- B** Op naam zoeken
- C** De item zoeken-lijst gebruiken

* Druk, wanneer op het scherm niets wordt weergegeven (zwart), op een andere toets dan , 0-9, , , , of pak de hoorn op om naar stand-by-modus te gaan.

* Er kan alleen met behulp van de methode **C** naar een buitenpost worden gezocht.

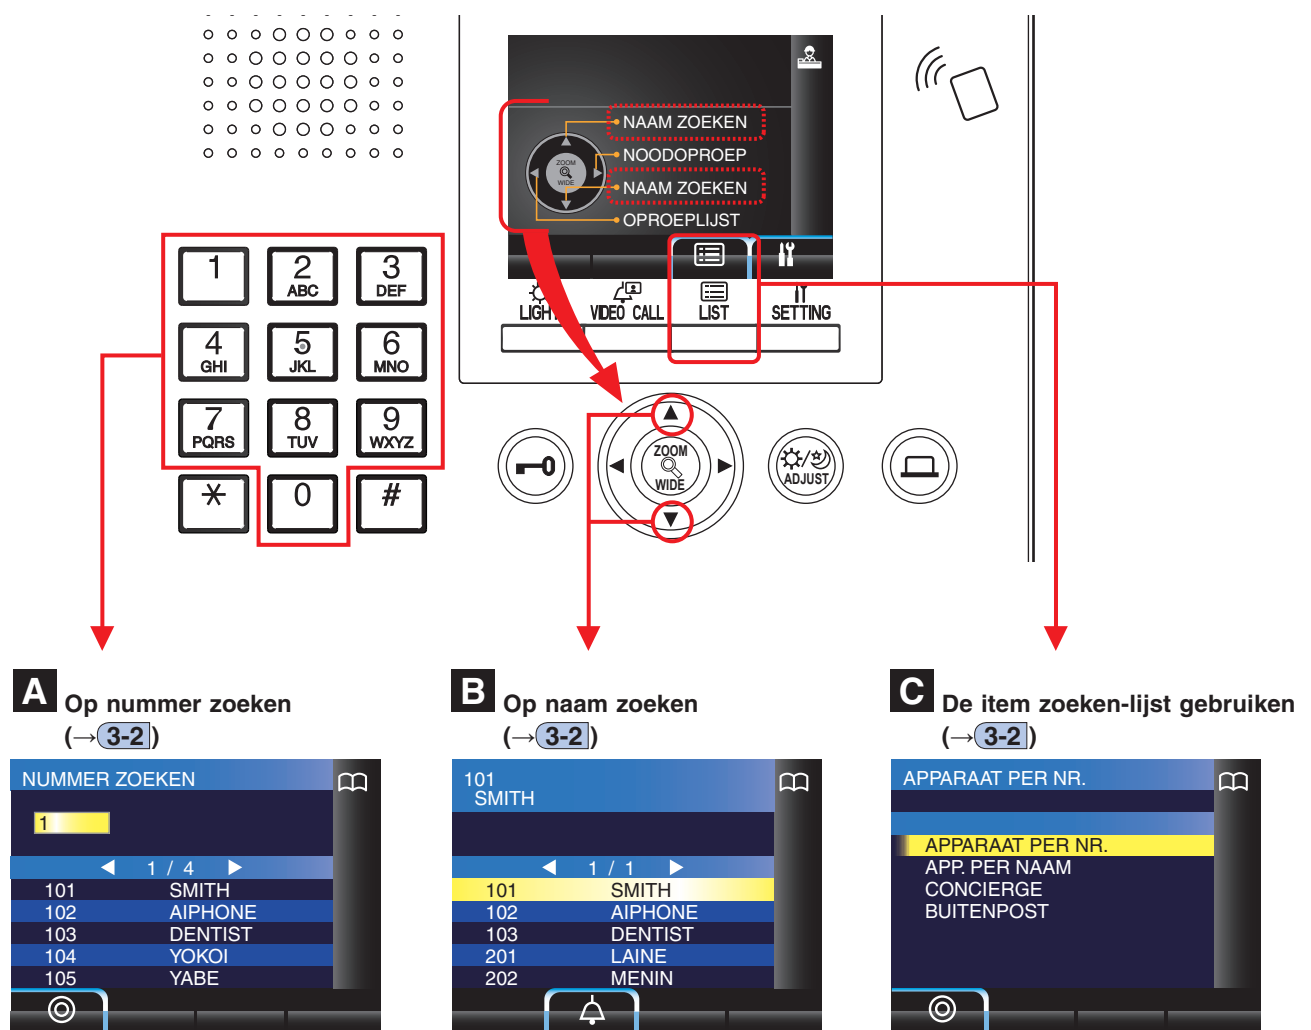

- Op nummer zoeken (**APPARAAT PER NR.**) (→ 3-2)
- Op naam zoeken (**APP. PER NAAM**) (→ 3-2)
- Een conciërgepost zoeken via de conciërgepostlijst (**CONCIERGE**) (→ 3-2)
- Een buitenpost zoeken via de buitenpostlijst (**BUITENPOST**) (→ 3-3)

Bereik van bellen vanaf een conciërgepost in een bewonersgebouw

OPMERKING: Prestaties zijn afhankelijk van de instellingen. Als u niet kunt bellen, ook al wordt ✓ aangeduid, dan is de bijbehorende instelling niet geconfigureerd.


			Inkomende oproep								
			Zelfde bewonersgebouw			Andere bewonersgebouwen			Hoofdgebouw		
			Buitenpost			Buitenpost			Buitenpost		
Uitgaande oproep	Bewonersgebouw	Conciërgepost	Buitenpost	Conciërgepost	Binnenpost	Buitenpost	Conciërgepost	Binnenpost	Buitenpost	Conciërgepost	Binnenpost
	Bellen/communicatie										
			✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	

✓ : Mogelijk — : Onmogelijk

3-2 Een apparaat (binnenpost) of conciërgepost bellen

A Op nummer naar een apparaat zoeken


- Voer in stand-by-modus de nummers in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord om het gewenste app.nr. en naam van de bewoner weer te geven.

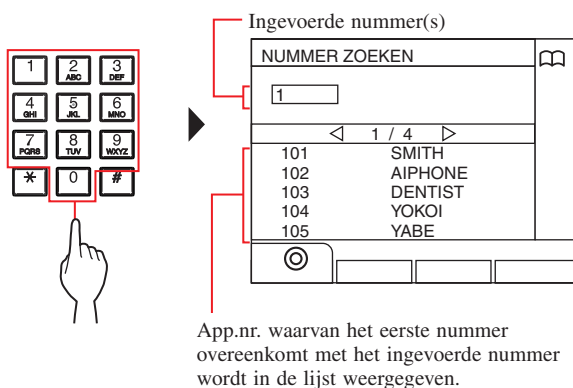

- * De lijst wordt weergegeven in volgorde van app.nr.
- * Dit station wordt niet weergegeven.

2 Selecteer het gewenste apparaat door op

of te drukken.

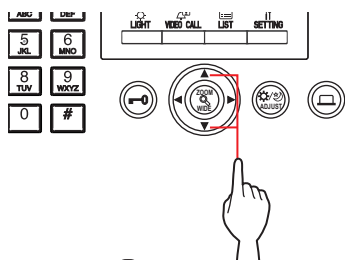


- * Druk op of om de pagina van de lijst om te slaan.

3 Druk op VIDEO CALL (), TALK of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "TALK" wordt weergegeven.

4 Druk, om communicatie te beëindigen, op



of leg de hoorn neer.

OPMERKINGEN:

- Communicatie eindigt automatisch na ongeveer 3 minuten. Communicatie met een binnenpost in handsfree-modus eindigt automatisch na 1 minuut in handsfree-modus.
- Als zowel app.nr. 111 en 1111 aanwezig zijn, wordt de naam van de bewoner voor app. 111 weergegeven wanneer 1, 1, 1 wordt ingevoerd en de naam van de bewoner voor app. 1111 wordt weergegeven als 1 opnieuw wordt ingevoerd.
- Stations kunnen worden weergegeven op volgorde van app.nr. (De volgorde start met het laagste cijfer van 0 tot 9 en daarna gaat de volgorde op letter.) Als app.nrs. zoals A101, A201, A901, A1001 en B101 al aanwezig zijn, start de volgorde met het laagste cijfer en verloopt in volgorde A101, A201, A901, B101, A1001.


B Op naam naar een apparaat zoeken

1 Druk in stand-by-modus op of .

Het zoekscherm wordt weergegeven.

2 Selecteer het gewenste apparaat door op

 of  te drukken.

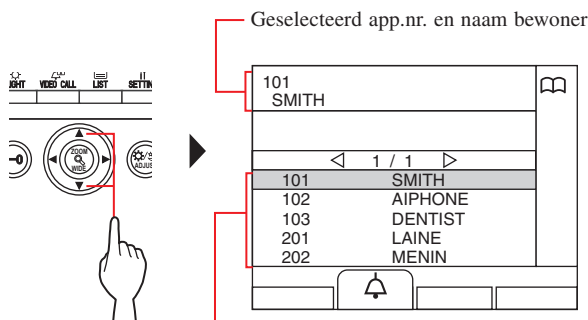

App.nr. en namen van bewoners worden in alfabetische of numerieke volgorde weergegeven.

* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.

* Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.

* De lijst wordt in volgorde van app.nr. of naam weergegeven.

* Dit station wordt niet weergegeven.

3 Druk op (), of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en " " wordt weergegeven.

4 Druk, om communicatie te beëindigen, op

 of leg de hoorn neer.


OPMERKINGEN:

- Communicatie eindigt automatisch na ongeveer 3 minuten.
Communicatie met een binnenpost in handsfree-modus eindigt automatisch na 1 minuut in handsfree-modus.
- Stations kunnen worden weergegeven op volgorde van app.nr. (De volgorde start met het laagste cijfer van 0 tot 9 en daarna gaat de volgorde op letter.) Als app.nrs. zoals A101, A201, A901, A1001 en B101 al aanwezig zijn, start de volgorde met het laagste cijfer en verloopt in volgorde A101, A201, A901, B101, A1001.

C Een apparaat zoeken met behulp van de item zoeken-lijst


Druk op  ().

De zoeklijst met items wordt weergegeven.

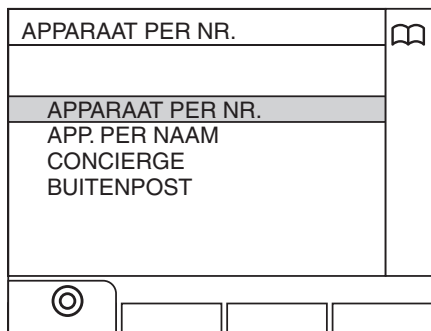

◆ Op app.nr. naar een apparaat zoeken


- 1** Selecteer "APPARAAT PER NR." door op  of  te drukken.

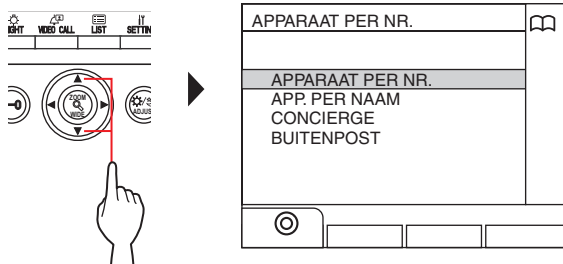

- 2** Druk op  () of .

Het "NUMMER ZOEKEN"-scherm wordt weergegeven.

- 3** Voer nummers in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord om het gewenste app.nr. en naam van de bewoner weer te geven.

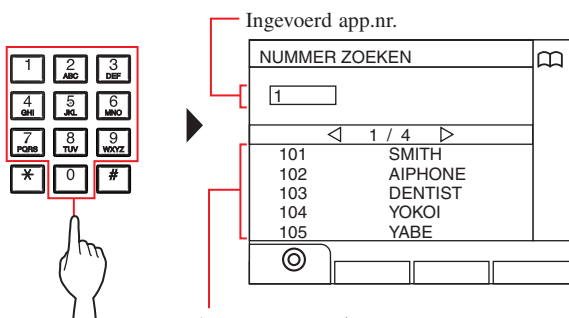

App.nr. waarvan het eerste nummer overeenkomt met het ingevoerde nummer wordt in de lijst weergegeven.

- * De lijst wordt weergegeven in volgorde van app.nr.
- * Dit station wordt niet weergegeven.

- 4** Selecteer het gewenste apparaat door op  of  te drukken.

* Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.

- 5** Druk op  (),  of pak de hoorn op.


Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "  " wordt weergegeven.

- 6** Druk, om communicatie te beëindigen, op  of leg de hoorn neer.

◆ Op naam van bewoner naar een apparaat zoeken


- 1** Selecteer "APP. PER NAAM" door op  of  te drukken.

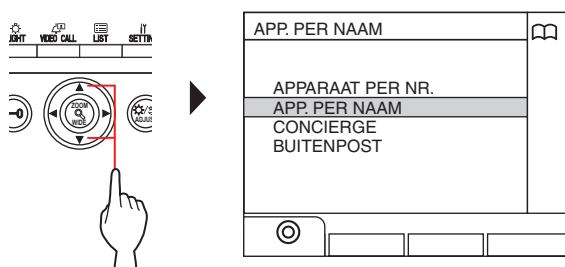

- 2** Druk op  (☉) of .

Het "NAAM ZOEKEN"-scherm wordt weergegeven.

- 3** Voer een alfabetisch teken in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord om de gewenste naam van de bewoner weer te geven.

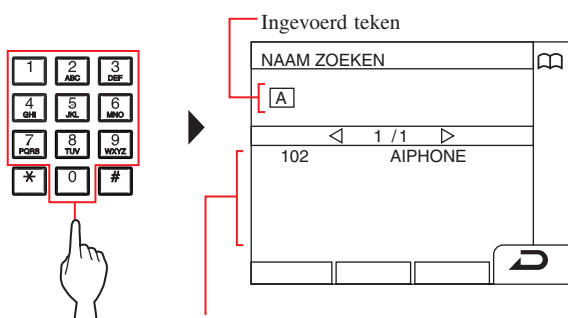


De app.nrs. en namen van bewoners waarvan de beginletter overeenkomt met de ingevoerde letter worden in de lijst weergegeven.
(bijv.) Wanneer een "A" wordt ingevoerd, wordt 301A, 1003ABC, ABC, enz. in de lijst weergegeven.

* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.

- * De lijst wordt in volgende van naam weergegeven.
- * Dit station wordt niet weergegeven.

- 4** Selecteer het gewenste apparaat door op  of  te drukken.

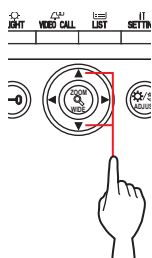

- * Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.

- 5** Druk op  (VIDEO CALL),  of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "TALK" wordt weergegeven.


- 6** Druk, om communicatie te beëindigen, op



of leg de hoorn neer.


◆ Een conciërgepost zoeken via de conciërgepostlijst

- 1** Selecteer "CONCIERGE" door op  of  te drukken.

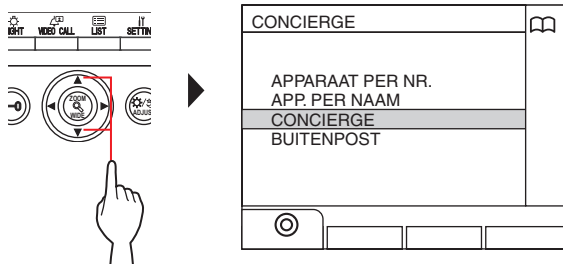

- 2** Druk op  (☉) of .
- De conciërgepostlijst wordt weergegeven.

- 3** Selecteer de gewenste conciërgepost door op  of  te drukken.

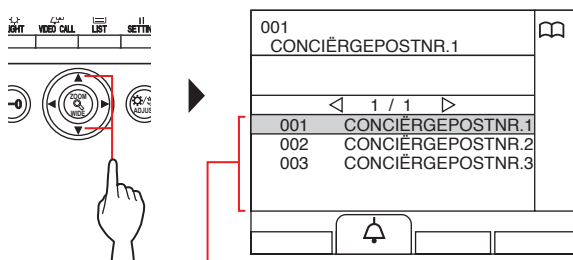

Conciërgepostnummers en -namen worden in alfabetische of numerieke volgorde weergegeven.
* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.

- * Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.
- * De lijst wordt weergegeven in volgorde van stationnummer of naam.
- * Dit station wordt niet weergegeven.

- 4** Druk op  (☎),  of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "☎" wordt weergegeven.

- 5** Druk, om communicatie te beëindigen, op



◆ Een buitenpost zoeken

(→ 3-3)


OPMERKINGEN:

- Communicatie eindigt automatisch na ongeveer 3 minuten. Communicatie met een binnenpost in handsfree-modus eindigt automatisch na 1 minuut in handsfree-modus.
- Als zowel app.nr. 111 en 1111 aanwezig zijn, wordt de naam van de bewoner voor app. 111 weergegeven wanneer 1, 1, 1 wordt ingevoerd en de naam van de bewoner voor app. 1111 wordt weergegeven als 1 opnieuw wordt ingevoerd.
- Stations kunnen worden weergegeven op volgorde van app.nr. (De volgorde start met het laagste cijfer van 0 tot 9 en daarna gaat de volgorde op letter.) Als app.nrs. zoals A101, A201, A901, A1001 en B101 al aanwezig zijn, start de volgorde met het laagste cijfer en verloopt in volgorde A101, A201, A901, B101, A1001.


3-3 Een buitenpost bellen

1 Druk op (LIST).

De zoeklijst met items wordt weergegeven.

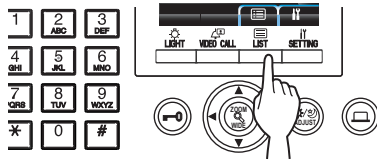


2 Selecteer "BUITENPOST" door op of te drukken.

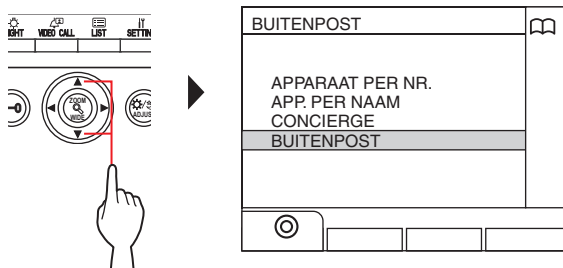

3 Druk op (LIGHT) of .

De buitenpostlijst wordt weergegeven.

4 Selecteer de gewenste buitenpost door op of te drukken.

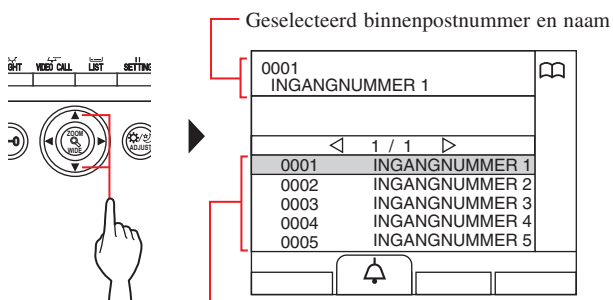

Buitenpostnummers en -namen worden in alfabetische of numerieke volgorde weergegeven.
* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.

* Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.

* De lijst wordt weergegeven in volgorde van stationnummer of naam.

5 Druk op (VIDEO CALL), of pak de hoorn op.

Communicatie start en  wordt weergegeven.

6 Druk, om communicatie te beëindigen, op



of leg de hoorn neer.

OPMERKING: Communicatie eindigt automatisch na ongeveer 3 minuten.

◆ Rechtstreeks een buitenpost bellen (alleen wanneer wordt weergegeven in stand-by-modus)

1 Wanneer wordt weergegeven, druk op (.

De vooraf ingestelde buitenpost wordt gebeld, waarna communicatie wordt ingeschakeld.

2 Praat handsfree of pak de hoorn op.

3 Druk, om communicatie te beëindigen, op



of leg de hoorn neer.

- ◆ Videobeelden gemaakt door een buitenpostcamera of surveillancecamera overzetten naar een binnenpost (alleen wanneer  wordt weergegeven in stand-by-modus)

1 Druk op  (.

2 Selecteer een binnenpost door gebruik te maken van een van de volgende methoden A - C.

A Druk op  (LIST) en vervolgens op 
of  om de gewenste binnenpost te selecteren.

B ① Voer een nummer in met behulp van het 10-toetsenbord om de lijst met binnenposten weer te geven die het nummer bevatten.

② Druk op  of  om de gewenste binnenpost te selecteren.

③ Druk op  (LIGHT) of .

C ① Druk  en voer een letter in met behulp van het 10-toetsenbord om de lijst met binnenposten weer te geven die de letter bevat.

② Druk op  of  om de gewenste binnenpost te selecteren.

③ Druk op  (LIGHT) of .

3 Druk op  (.

4 Wanneer de binnenpost antwoordt en de bezoeker accepteert, druk op  of leg de hoorn neer.

* Stap 2 verschilt afhankelijk van de instellingen.

4 OPROEP BEZIG (vanaf een hoofdgebouw)



4-1 Hoe een te bellen apparaat selecteren (vanuit een hoofdgebouw)

De volgende methoden zijn beschikbaar in stand-by-modus om een te bellen app.nr. (binnenpost) of conciërgenpost te selecteren.

A Op nummer zoeken

- B**
- 1 Naar een apparaat in de lijst zoeken
 - 2 App.nr. invoeren
 - 3 Naar een gebouw in de lijst zoeken + app.nr. invoeren
 - 4 Een gebouwnr. + app.nr. invoeren

* Alle 1 tot 4 zijn standaard beschikbaar.




C De zoeklijst met items gebruiken

* Druk, wanneer op het scherm niets wordt weergegeven (zwart), op een andere toets dan , 0-9, , , , of pak de hoorn op om naar stand-by-modus te gaan.

* Druk op om naar het wachtscherf terug te keren.

* Er kan alleen met behulp van de methode **C** naar een buitenpost worden gezocht.

Stand-by-modus

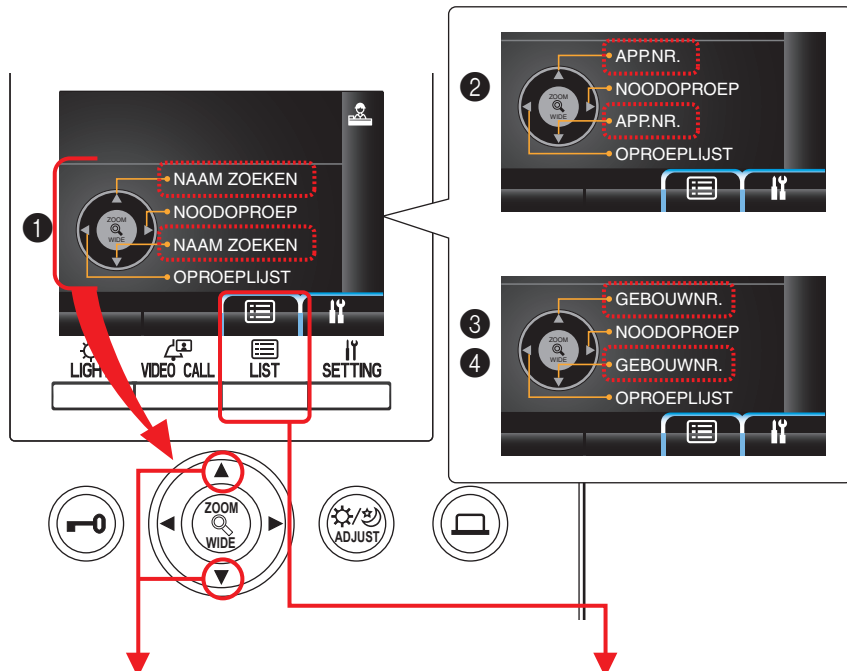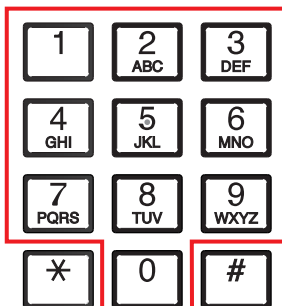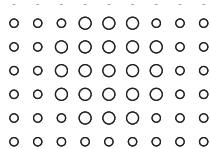

A Op nummer zoeken (→ 4-2)




B-1 Naar een apparaat in de lijst zoeken (→ 4-2)

B-2 App.nr. invoeren (→ 4-2)

B-3 Naar een gebouw in de lijst zoeken + app.nr. (→ 4-2)

B-4 Een gebouwnr. + app.nr. invoeren (→ 4-2)

C De item zoeken-lijst gebruiken (→ 4-2)

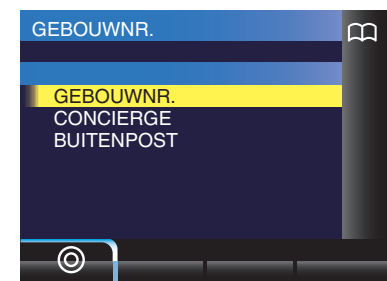

- Naar een gebouw in de lijst zoeken + app.nr. invoeren of een gebouwnr. invoeren + app.nr. (→ 4-2)
- Een conciërgenpost zoeken via de conciërgenpostlijst (CONCIERGE) (→ 4-2)
- Een buitenpost zoeken via de buitenpostlijst (BUITENPOST) (→ 4-3)

Bereik van bellen vanaf een conciërgepost in een hoofdgebouw

OPMERKING: Prestaties zijn afhankelijk van de instellingen. Als u niet kunt bellen, ook al wordt ✓ aangeduid, dan is de bijbehorende instelling niet geconfigureerd.


			Inkomende oproep							
			Bewonersgebouw			Zelfde hoofdgebouw		Andere hoofdgebouwen		
										
			Buitenpost	Conciërgepost	Binnenpost	Buitenpost	Conciërgepost	Buitenpost	Conciërgepost	
Uitgaande oproep	Hoofdgebouw	Conciërgepost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bellen/communicatie									

✓ : Mogelijk

4-2 Een app.nr. (binnenpost) of conciërgepost bellen

A Op nummer naar een apparaat zoeken


- 1** Voer in stand-by-modus de nummers in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord om het gewenste app.nr. en de naam weer te geven.

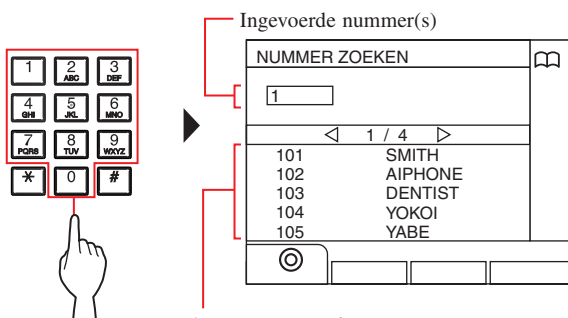

App.nr. waarvan het eerste nummer overeenkomt met het ingevoerde nummer wordt in de lijst weergegeven.

- * De lijst wordt weergegeven in volgorde van app.nr.
- * Dit station wordt niet weergegeven.

- 2** Selecteer het gewenste apparaat door op  of  te drukken.

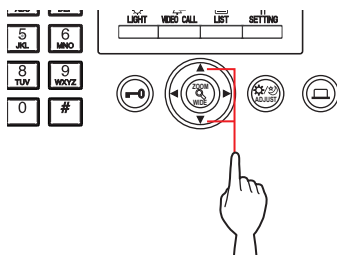

- * Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.

- 3** Druk op  (),  of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "  " wordt weergegeven.

- 4** Druk, om communicatie te beëindigen, op




OPMERKINGEN:

- Communicatie eindigt automatisch na ongeveer 3 minuten. Communicatie met een binnenpost in handsfree-modus eindigt automatisch na 1 minuut in handsfree-modus.
- Als zowel app.nr. 111 en 1111 aanwezig zijn, wordt de naam van de bewoner voor app. 111 weergegeven wanneer 1, 1, 1 wordt ingevoerd en de naam van de bewoner voor app. 1111 wordt weergegeven als 1 opnieuw wordt ingevoerd.
- Stations kunnen worden ingesteld op volgorde van app.nr. (De volgorde start met het laagste cijfer van 0 tot 9 en daarna gaat de volgorde op letter.) Als app.nrs. zoals A101, A201, A901, A1001 en B101 al aanwezig zijn, start de volgorde met het laagste cijfer en verloopt in volgorde A101, A201, A901, B101, A1001.

B-① Naar een apparaat in de lijst zoeken

- 1** Druk in stand-by-modus op  of .
- De apparatenlijst wordt weergegeven.

- 2** Selecteer het gewenste apparaat door op  of  te drukken.

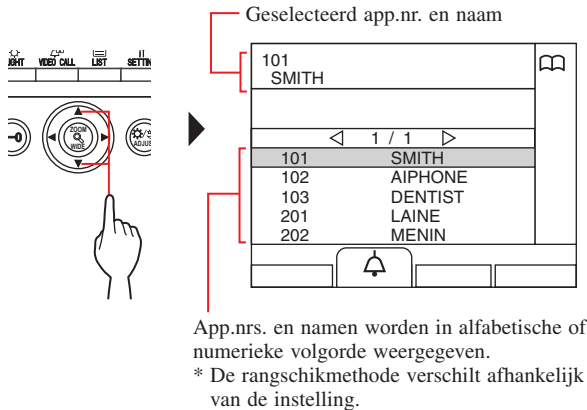

- * Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.
- * De lijst wordt in volgorde van app.nr. of naam weergegeven.
- * Dit station wordt niet weergegeven.

- 3** Druk op  (),  of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "  " wordt weergegeven.

* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.

- 4** Druk, om communicatie te beëindigen, op



OPMERKING: Communicatie eindigt automatisch na ongeveer 3 minuten. Communicatie met een binnenpost in handsfree-modus eindigt automatisch na 1 minuut in handsfree-modus.

B-② App.nr. invoeren


- 1** Druk in stand-by-modus op  of .
- "APP.NR."-scherm wordt weergegeven.

- 2** [Wanneer het gewenste apparaatnummer alleen uit cijfers bestaat]

Voer het app.nr. in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord.

[Wanneer het gewenste apparaatnummer alfanumeriek is]

- ① Druk op  (ABC).
- ② Voer de naam van de bewoner in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord.
- * Hoe letters invoeren (→P. 21).

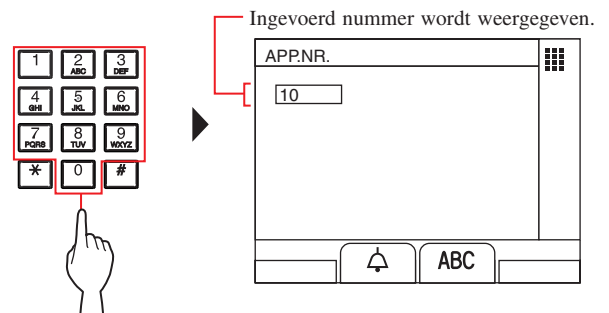

- 3** Druk op  (),  of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "  " wordt weergegeven.

- 4** Druk, om communicatie te beëindigen, op

**OPMERKINGEN:**

- Communicatie eindigt automatisch na ongeveer 3 minuten. Communicatie met een binnenpost in handsfree-modus eindigt automatisch na 1 minuut in handsfree-modus.
- Als zowel app.nr. 111 en 1111 aanwezig zijn, wordt de naam van de bewoner voor app. 111 weergegeven wanneer 1, 1, 1 wordt ingevoerd en de naam van de bewoner voor app. 1111 wordt weergegeven als 1 opnieuw wordt ingevoerd.
- Stations kunnen worden ingesteld op volgorde van app.nr. (De volgorde start met het laagste cijfer van 0 tot 9 en daarna gaat de volgorde op letter.) Als app.nrs. zoals A101, A201, A901, A1001 en B101 al aanwezig zijn, start de volgorde met het laagste cijfer en verloopt in volgorde A101, A201, A901, B101, A1001.


B-③ Naar een gebouw in de lijst zoeken + app. nr. invoeren

- 1 Druk in stand-by-modus op  of .

De gebouwwijst wordt weergegeven.

- 2 Selecteer het gewenste gebouw door op  of  te drukken.

Geselecteerd gebouwnummer en naam

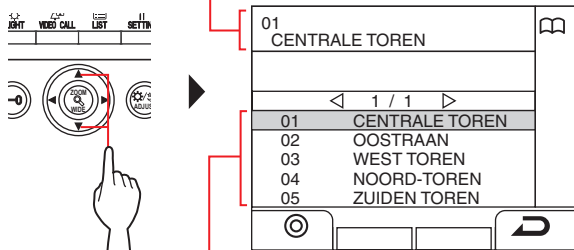

Gebouwnummers en namen worden in alfabetische of numerieke volgorde weergegeven.

* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.

* Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.

* De lijst wordt in volgorde van gebouwnummer of naam weergegeven.

- 3 Druk op  (☉) of .

"APP.NR." wordt weergegeven.


- 4 [Wanneer het gewenste apparaatnummer alleen uit cijfers bestaat]

Voer het app.nr. in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord.

[Wanneer het gewenste apparaatnummer alfanumeriek is]

- ① Druk op  (ABC).
- ② Voer de naam van de bewoner in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord.

* Hoe letters invoeren (→P. 21).

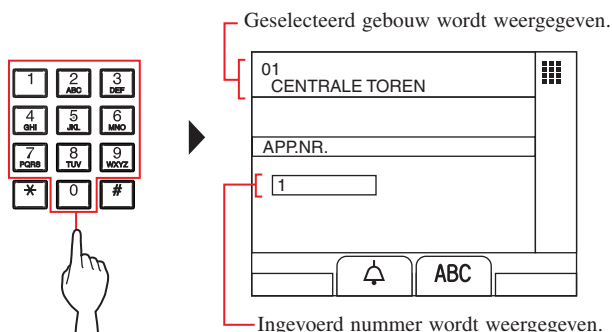

Geselecteerd gebouw wordt weergegeven.

Ingevoerd nummer wordt weergegeven.

- 5 Druk op  (△),  of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "☎" wordt weergegeven.

- 6 Druk, om communicatie te beëindigen, op



of leg de hoorn neer.

B-④ Een gebouwnr. + app.nr. invoeren

- 1 Druk in stand-by-modus op  of .

"GEBOUWNR."-scherm wordt weergegeven.


- 2 [Wanneer het gewenste gebouwnummer alleen uit cijfers bestaat]

Voer het gebouwnummer in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord.

[Wanneer het gewenste gebouwnummer alfanumeriek is]

- ① Druk op  (ABC).
- ② Voer de gebouwnaam in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord.

* Hoe letters invoeren (→P. 21).

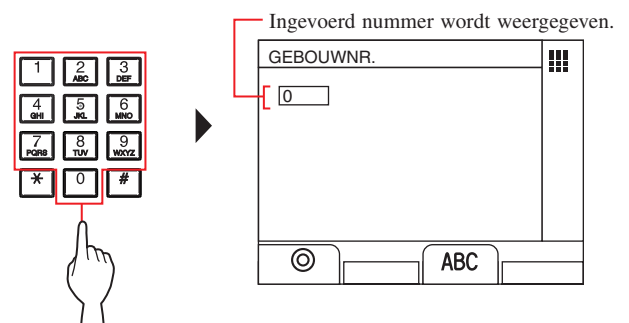

Ingevoerd nummer wordt weergegeven.

- 3 Druk op  (☉) of .

"APP.NR." wordt weergegeven.


- 4 [Wanneer het gewenste apparaatnummer alleen uit cijfers bestaat]

Voer het app.nr. in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord.


[Wanneer het gewenste apparaatnummer alfanumeriek is]

- ① Druk op  (ABC).
- ② Voer de naam van de bewoner in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord.

* Hoe letters invoeren (→P. 21).

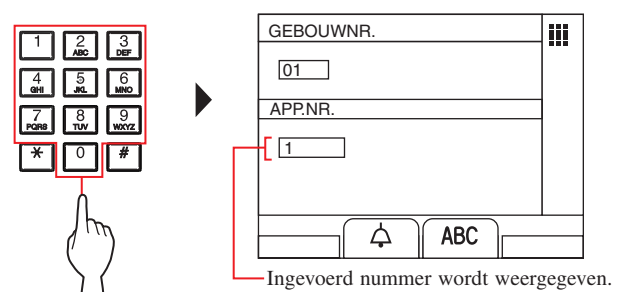

Ingevoerd nummer wordt weergegeven.

- 5 Druk op  (△),  of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "☎" wordt weergegeven.

- 6 Druk, om communicatie te beëindigen, op



of leg de hoorn neer.


C Een apparaat zoeken met behulp van de zoeklijst met items

◆ Naar een gebouw in de lijst zoeken + app.nr. invoeren

1 Druk op (LIST).

De zoeklijst met items wordt weergegeven.

2 Selecteer "GEBOUWNR." door op of te drukken.

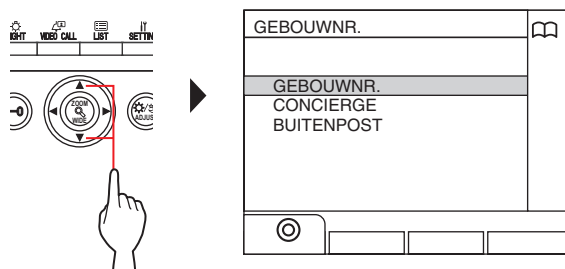

3 Druk op (LIGHT) of .

De gebouwlijst wordt weergegeven.


4 Volg stap 2 tot 6 van **B-③**.

◆ Een gebouwnr. + app.nr. invoeren

1 Druk op (LIST).

De zoeklijst met items wordt weergegeven.

2 Selecteer "GEBOUWNR." door op of te drukken.

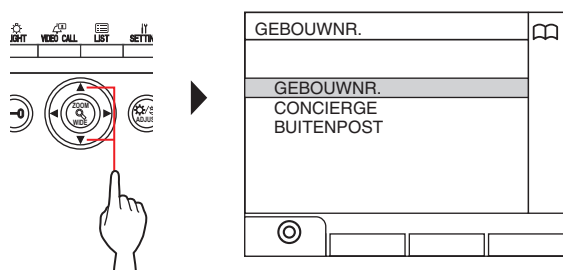

3 Druk op (LIGHT) of .

"GEBOUWNR."-scherm wordt weergegeven.

4 Volg stap 2 tot 6 van **B-④**.

OPMERKINGEN:


- Communicatie eindigt automatisch na ongeveer 3 minuten. Communicatie met een binnenpost in handsfree-modus eindigt automatisch na 1 minuut in handsfree-modus.
- Als zowel app.nr. 111 en 1111 aanwezig zijn, wordt de naam van de bewoner voor app. 111 weergegeven wanneer 1, 1, 1 wordt ingevoerd en de naam van de bewoner voor app. 1111 wordt weergegeven als 1 opnieuw wordt ingevoerd.
- Stations kunnen worden ingesteld op volgorde van app.nr. (De volgorde start met het laagste cijfer van 0 tot 9 en daarna gaat de volgorde op letter.) Als app.nrs. zoals A101, A201, A901, A1001 en B101 al aanwezig zijn, start de volgorde met het laagste cijfer en verloopt in volgorde A101, A201, A901, B101, A1001.

◆ Een conciërgepost zoeken via de conciërgepostlijst

1 Druk op (≡).

De zoeklijst met items wordt weergegeven.


2 Selecteer "CONCIERGE" door op of te drukken.

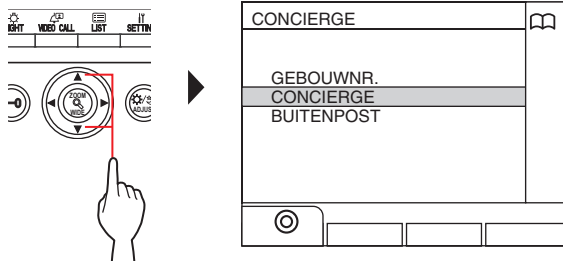

3 Druk op (☉) of .

De gebouwnlijst wordt weergegeven.

4 Selecteer het gewenste gebouw door op of te drukken.

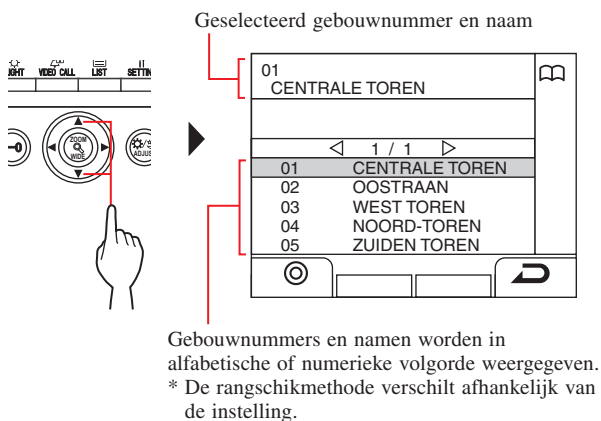

* Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.


* De lijst wordt in volgorde van gebouwnummer of naam weergegeven.

5 Druk op (☉) of .

De conciërgepostlijst wordt weergegeven.

6 Selecteer de gewenste conciërgepost door op

 of  te drukken.

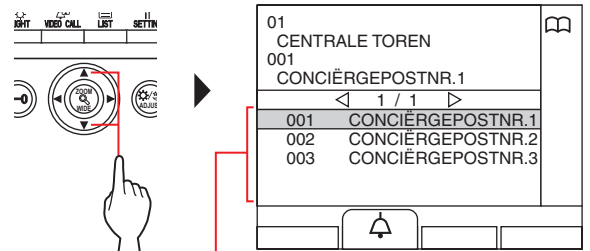

Conciërgepostnummers en -namen worden in alfabetische of numerieke volgorde weergegeven.

* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.

* Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.

* De lijst wordt weergegeven in volgorde van stationnummer of naam.

* Dit station wordt niet weergegeven.

7 Druk op (☎), of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "☎" wordt weergegeven.

8 Druk, om communicatie te beëindigen, op

 of leg de hoorn neer.


OPMERKINGEN:

- Communicatie eindigt automatisch na ongeveer 3 minuten. Communicatie met een binnenpost in handsfree-modus eindigt automatisch na 1 minuut in handsfree-modus.
- Als zowel app.nr. 111 en 1111 aanwezig zijn, wordt de naam van de bewoner voor app. 111 weergegeven wanneer 1, 1, 1 wordt ingevoerd en de naam van de bewoner voor app. 1111 wordt weergegeven als 1 opnieuw wordt ingevoerd.
- Stations kunnen worden ingesteld op volgorde van app.nr. (De volgorde start met het laagste cijfer van 0 tot 9 en daarna gaat de volgorde op letter.) Als app.nrs. zoals A101, A201, A901, A1001 en B101 al aanwezig zijn, start de volgorde met het laagste cijfer en verloopt in volgorde A101, A201, A901, B101, A1001.


4-3 Een buitenpost bellen

1 Druk op (≡).

De zoeklijst met items wordt weergegeven.

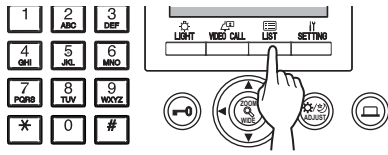


2 Selecteer "BUIENPOST" door op of te drukken.

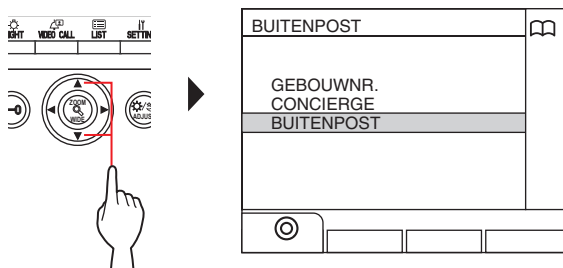

3 Druk op (⊙) of .

De gebouwnlijst wordt weergegeven.

4 Selecteer het gewenste gebouw door op of te drukken.

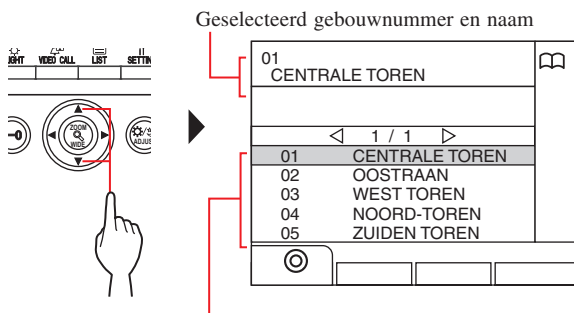

Gebouwnummers en namen worden in alfabetische of numerieke volgorde weergegeven.
* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.


* Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.

* De lijst wordt in volgorde van gebouwnummer of naam weergegeven.

5 Druk op (⊙) of .

De buitenpostlijst wordt weergegeven.

6 Selecteer de gewenste buitenpost.

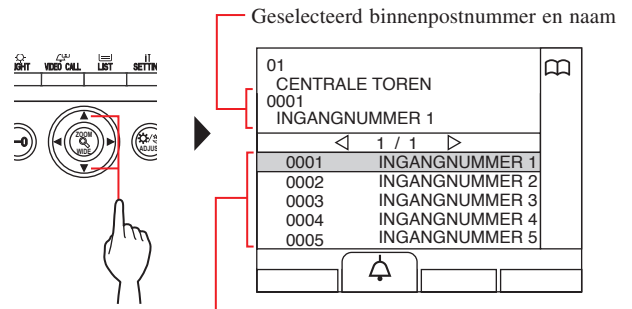

Buitenpostnummers en -namen worden in alfabetische of numerieke volgorde weergegeven.
* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.

* Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.

* De lijst wordt weergegeven in volgorde van stationnummer of naam.

7 Druk op (⬆), of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "TALK" wordt weergegeven.

* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.

8 Druk, om communicatie te beëindigen, op

 of leg de hoorn neer.

OPMERKING: Communicatie eindigt automatisch na ongeveer 3 minuten.

- ◆ **Rechtstreeks een buitenpost bellen**
(alleen wanneer  wordt weergegeven in stand-by-modus)

1 Wanneer  wordt weergegeven,

druk op  (.

De vooraf ingestelde buitenpost wordt gebeld, waarna communicatie wordt ingeschakeld.

2 Praat handsfree of pak de hoorn op.

3 Druk, om communicatie te beëindigen, op



of leg de hoorn neer.

- ◆ **Videobeelden gemaakt door een buitenpostcamera of surveillancecamera overzetten naar een binnenpost**
(alleen wanneer  wordt weergegeven in stand-by-modus)

1 Druk op  (.

2 Selecteer een binnenpost door gebruik te maken van een van de volgende methoden **A** - **C**.

A Druk op  () en vervolgens op  of  om de gewenste binnenpost te selecteren.

B ① Voer een nummer in met behulp van het 10-toetsenbord om de lijst met binnenposten weer te geven die het nummer bevatten.

② Druk op  of  om de gewenste binnenpost te selecteren.

③ Druk op  ( of .

C ① Druk  en voer een letter in met behulp van het 10-toetsenbord om de lijst met binnenposten weer te geven die de letter bevat.

② Druk op  of  om de gewenste binnenpost te selecteren.

③ Druk op  ( of .

3 Druk op  (.

4 Wanneer de binnenpost antwoordt en de

bezoeker accepteert, druk op  of leg de hoorn neer.

* Stap 2 verschilt afhankelijk van de instellingen.

5 BEDIENINGEN TIJDENS COMMUNICATIE




5-1 Een oproep overzetten

Een oproep van een buitenpost kan via een conciërgepost worden overgezet naar een binnenpost

1 Druk, nadat de conciërgepost is gebeld vanaf een

buitenpost, op  of pak de hoorn op om de oproep te beantwoorden.

Het nummer en de naam van bellende buitenpost

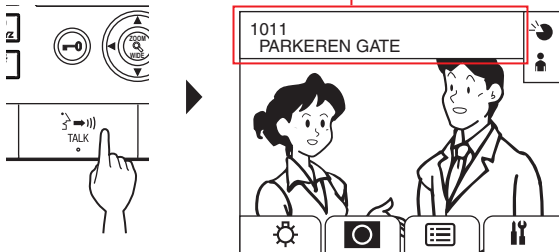

2 Druk op of voer het app.nr. in met behulp van [0] tot [9] op het 10-toetsenbord.



De lijst met binnenposten wordt weergegeven.

3 Selecteer de gewenste binnenpost, druk vervolgens op (↻).

De oproep wordt overgezet naar de binnenpost.

* "EVEN GEDULD AUB" wordt op de buitenpost weergegeven en er is geen geluid te horen bij de buitenpost.

4 Druk, wanneer de binnenpost antwoordt en de bezoeker accepteert, op of leg de hoorn neer om communicatie tussen de buitenpost en de binnenpost tot stand te brengen.

* Leg, wanneer er geen antwoord komt van de binnenpost, de hoorn neer en pak hem weer op, of druk op  en vervolgens op  om met de buitenpost te communiceren.

* Stap 2 verschilt afhankelijk van de instellingen.


Referentie:

Receptie-modus (→)

Indien een oproep van een buitenpost naar een binnenpost binnenkomt, wordt deze eerst naar de conciërgepost overgezet, daarom wordt een beltoon geluid en de video bij de buitenpost weergegeven op de conciërgepost.

5-2 Deurontgrendeling

1 Druk op terwijl een oproep wordt ontvangen of wordt gecommuniceerd met een buitenpost.

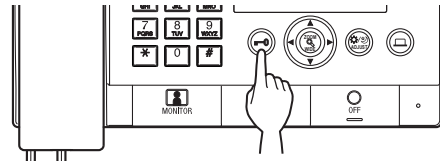

Deurontgrendeling wordt geactiveerd bij de buitenpost.



* Afhankelijk van de instellingen is spraakbegeleiding te horen.

OPMERKINGEN:


- Voor een all-in-one-type buitenpost:
De deur wordt ontgrendeld op de vooraf ingestelde tijd. Als de vooraf ingestelde ontgrendelingstijd "0" is, kan deze worden ontgrendeld terwijl de knop ingedrukt wordt gehouden.
Voor een modulair type buitenpost:
Als de VR1-schijf (in de binnenkant) is ingesteld op "M (Momentary (kortstondig))", kan deze worden ontgrendeld terwijl de knop ingedrukt wordt gehouden.
- Afhankelijk van het elektrische deurontgrendelingssysteem dat u gebruikt, is het mogelijk de deur alleen te ontgrendelen terwijl de deurontgrendelingsknop wordt ingedrukt.

OPGELET:

Verzekert u ervan dat het de juiste bezoeker betreft alvorens de deur te ontgrendelen als de buitenpost zonder camera is uitgerust.

5-3**Een optioneel apparaat bedienen**

U kunt een optioneel apparaat, zoals verlichting op dit station, bedienen.

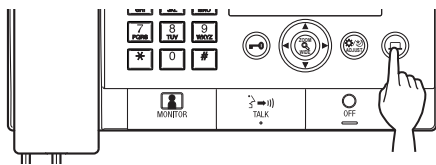1 Druk op .

Het optionele apparaat schakelt in.

OPMERKINGEN:

- Er wordt een signaal verzonden naar het apparaat dat is geïnstalleerd in de site. Raadpleeg de specificaties van het apparaat.
- Als er geen optioneel apparaat is geïnstalleerd, dan gebeurt er niets wanneer de knop wordt ingedrukt.

5-4 Video bij een buitenpost bekijken en aanpassen


U kunt videobeelden op het gewenste station bekijken wanneer een oproep wordt ontvangen van of wordt gecommuniceerd met een buitenpost die over een camera beschikt of deze bewaakt. De video kan naar wens worden aangepast door de volgende functies te gebruiken.

* Deze functies zijn niet beschikbaar voor een deurpost.

Schakelen tussen zoom/breedhoek

In de displaymodus kan worden geschakeld tussen zoom en

breedhoek door telkens op  te drukken.

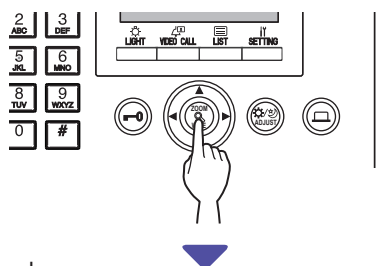

Breedhoek



Zoom




Pannen en kantelen

Wanneer een zoombeeld wordt weergegeven, wordt bij het indrukken

van , , , , het beeld zoals hieronder

verplaatst.

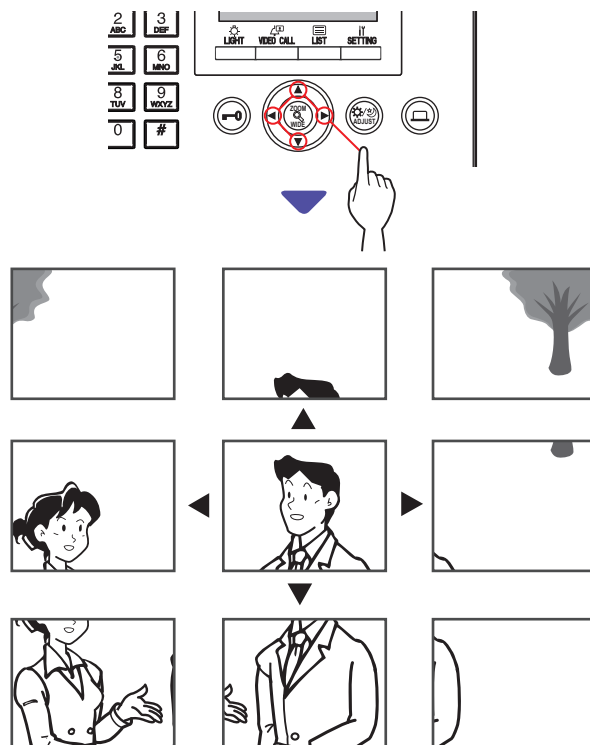

OPMERKINGEN:

- 's Nachts kan het objectbeeld wazig en minder zichtbaar zijn wanneer het beeld van rechts naar links of van boven naar beneden wordt bewogen. Dit komt doordat het object minder belicht wordt. Hetzelfde is van toepassing op een bewegend object.
- De pannen- en kantelenfunctie is niet beschikbaar voor een videodeurpost (JO-DV).


OPMERKINGEN:

- De vooraf ingestelde zoombeeldpositie is afhankelijk van de instelling.
- Wanneer de displaymodus overschakelt van breedhoek naar zoom, wordt het zoombeeld weergegeven bij de vooraf ingestelde positie.
- Afhankelijk van de eigenschappen van de camera kan het breedbeeld meer vervormd lijken dan het zoombeeld, maar dit is geen defect.
- Het beeldbereik van de zoommodus en de breedhoekmodus verschillen. De rand van het breedbeeld wordt niet weergegeven in de zoommodus.

Schermbild aanpassen

Als de video op het scherm slecht zichtbaar is, kunt het schermbeeld aanpassen.

1 Druk op  wanneer de video moeilijk te zien is.

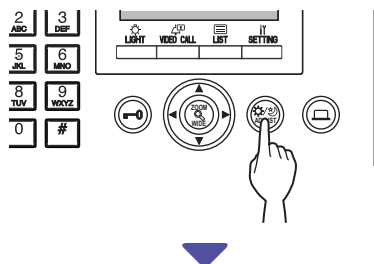

De achtergrondverlichting of nachtgevoeligheid wordt automatisch aangepast.

- * De waarneming tussen dag en nacht wordt automatisch uitgevoerd door dit station.
- * Het aanpassingsresultaat kan verschillen, afhankelijk van de instelling.

<Dag>

<Nacht>



[Vóór aanpassing]



[Vóór aanpassing]



[Na aanpassing]



[Na aanpassing]

Om het schermbeeld voorafgaand aan het aanpassen te herstellen

Druk nogmaals op .

Het symbool wordt gewist en het schermbeeld voorafgaand aan de aanpassing wordt hersteld.

OPMERKINGEN:

- 's Nachts drukken op  maakt gezichten van bezoekers duidelijker zichtbaar, maar maakt bewegende objecten moeilijker zichtbaar.
- De aanpasfunctie voor schermweergave is niet beschikbaar voor een videodeurpost (JO-DV).

6 BEWAKEN


U kunt een buitenpost of deurpost bewaken.

- * Wanneer een buitenpost of deurpost met een camera wordt bewaakt, kunt u de video bij het station bekijken en het geluid horen.
- * De bewakingsfunctie is niet beschikbaar voor een binnenpost of deurpost zonder camera.

Een bewonersgebouw bewaken


- * Start, voor het bewaken van een deurpost, vanaf stap 5.

1 Druk in stand-by-modus op (≡).

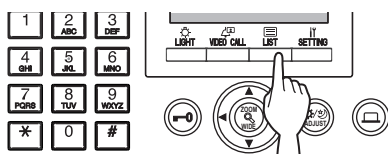

De item zoeken-lijst wordt weergegeven.


2 Selecteer "BUITENPOST" door op of te drukken.

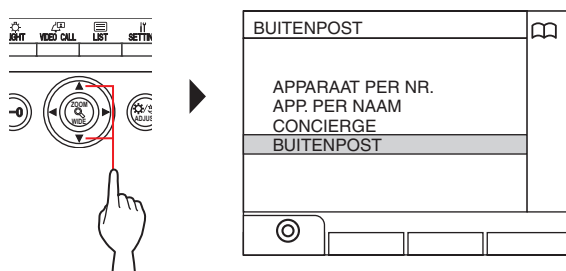

3 Druk op (☉) of .

De buitenpostlijst wordt weergegeven.

4 Selecteer de gewenste buitenpost door op of te drukken.

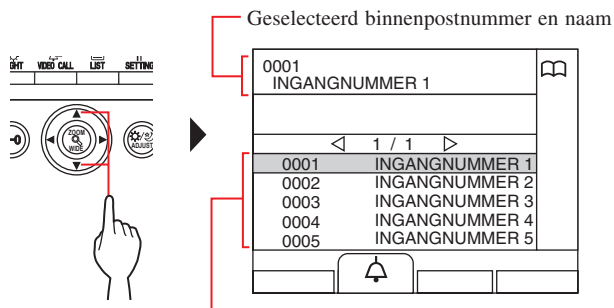


Buitenpostnummers en -namen worden in alfabetische of numerieke volgorde weergegeven.

* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.

- * Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.
- * De lijst wordt weergegeven in volgorde van stationnummer of naam.

5 Druk op .


Het geluid bij het station is te horen en de video wordt op het scherm weergegeven.

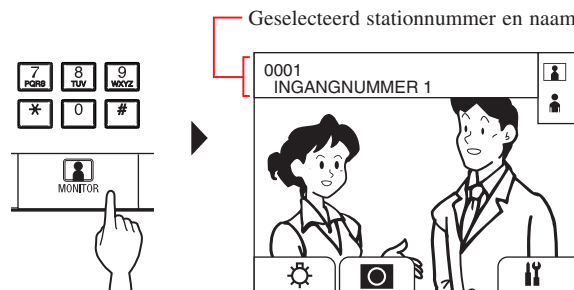

- * Tijdens het bewaken kunt u schakelen tussen zoom/breedbeeld, pannen en kantelen en de schermweergave aanpassen. (→ 5-4)

6 [Om met het station te communiceren]

Druk op  of pak de hoorn op.

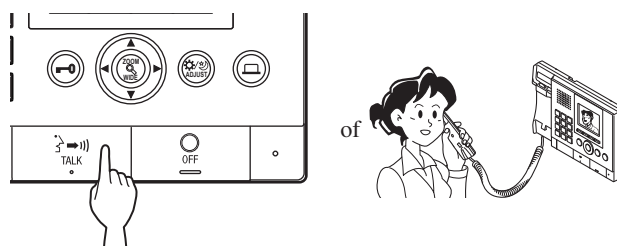

Communicatie met het station start en "☎" wordt weergegeven.

- * Tot aan deze stap kunnen de bewaakte stations geen geluiden van de conciërgepost horen.

7 Druk, om bewaken of communicatie te

beëindigen, op  of leg de hoorn neer.

OPMERKINGEN:

- * Het bewaken eindigt automatisch na ongeveer 30 seconden.
- * Alleen buitenposten die kunnen worden geselecteerd door de conciërgepost, kunnen worden bewaakt.
- * Wanneer er geen deurpost is geïnstalleerd, heeft het indrukken van  geen effect op de display.


Bewaken vanuit een hoofdgebouw




* Start, voor het bewaken van een deurpost, vanaf stap 7.

1 Druk in stand-by-modus op (LIST).

De item zoeken-lijst wordt weergegeven.

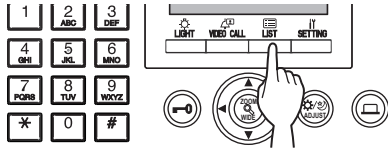


2 Selecteer "BUITENPOST" door op of te drukken.

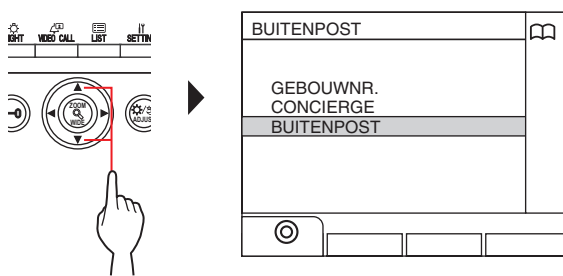

3 Druk op (LIGHT) of .

De gebouwnlijst wordt weergegeven.

4 Selecteer het gewenste gebouw.

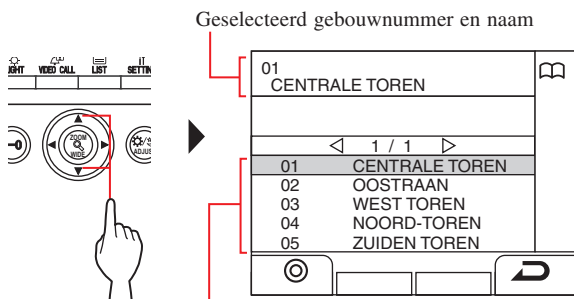

Gebouwnummers en namen worden in alfabetische of numerieke volgorde weergegeven.
* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.


* Druk op of om de pagina van de lijst om te slaan.

* De lijst wordt in volgorde van gebouwnummer of naam weergegeven.

5 Druk op (LIGHT) of .

De buitenpostlijst wordt weergegeven.

6 Selecteer de gewenste buitenpost.

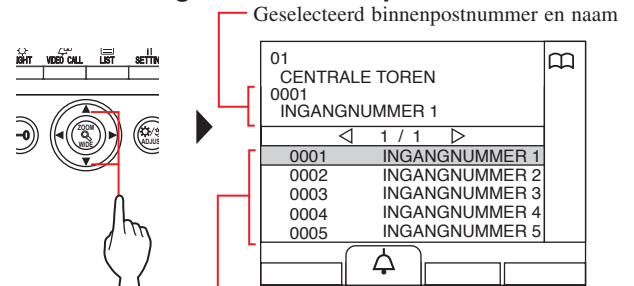


Buitenpostnummers en -namen worden in alfabetische of numerieke volgorde weergegeven.
* De rangschikmethode verschilt afhankelijk van de instelling.

* Druk op of om de pagina van de lijst om te slaan.

* De lijst wordt weergegeven in volgorde van stationnummer of naam.

7 Druk op .


Het geluid bij het station is te horen en de video wordt op het scherm weergegeven.

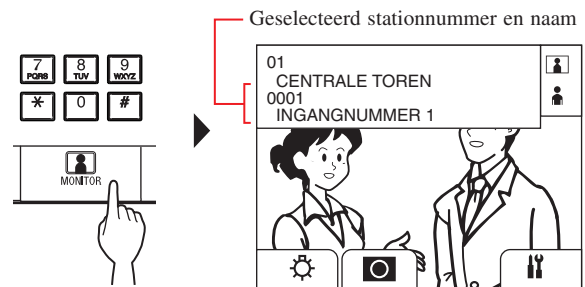

* Tijdens het bewaken kunt u schakelen tussen zoom/breedbeeld, pannen en kantelen en de schermweergave aanpassen. (→ 5-4)

8 [Om met het station te communiceren]

Druk op of pak de hoorn op.

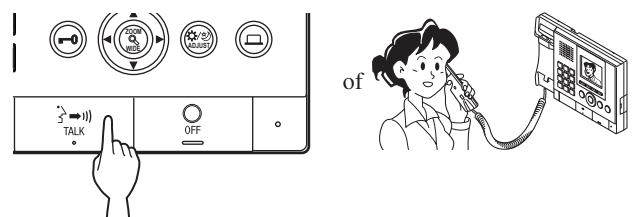

Communicatie met de buitenpost start en "TALK" wordt weergegeven.

* Tot aan deze stap kunnen de bewaakte stations geen geluiden van de conciërgenpost horen.

9 Druk, om bewaken of communicatie te

beëindigen, op of leg de hoorn neer.

OPMERKINGEN:

- Het bewaken eindigt automatisch na ongeveer 30 seconden.
- Alleen buitenposten die kunnen worden geselecteerd door de conciërgenpost, kunnen worden bewaakt.
- Wanneer er geen deurpost is geïnstalleerd, heeft het indrukken


van geen effect op de display.

7 ANDERE BEDIENINGEN




7-1 Controleren op gemiste oproepen en terugbellen

Als het dit station niet lukt om op een oproep van een binnenpost te reageren, dan knippert "OPROEPLIJST" continu op de display in stand-by-modus en knippert het statuslampje op het apparaat. Controleer de gemiste oproepen en bel indien nodig terug.

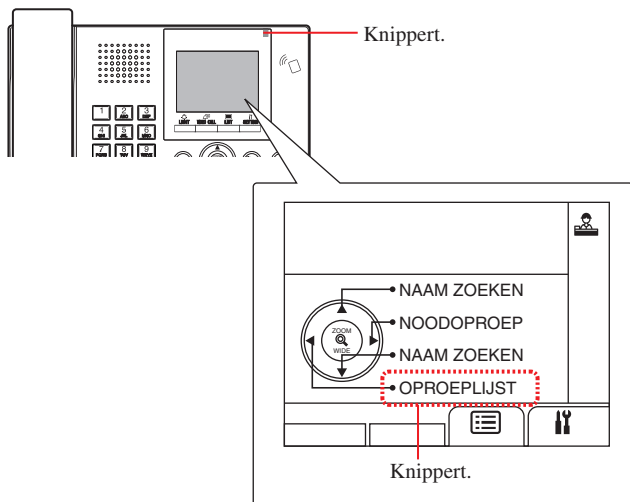

1 Druk op in stand-by-modus om op gemiste oproepen te controleren.

Een lijst met gemiste oproepen wordt weergegeven.

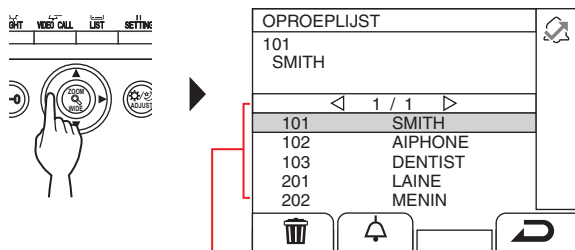

Wanneer er twee of meer gemiste oproepen zijn, worden ze in omgekeerde chronologische volgorde in de lijst vermeld.

* Op een conciërgenpost in een hoofdsectie worden gebouwnummers, gebouwnamen en app.nrs. weergegeven.

2 Om terug te bellen, selecteer het gewenste apparaat door op of te drukken.



* Op een conciërgenpost in een hoofdsectie worden gebouwnummer, gebouwnaam en app.nr. van het geselecteerde apparaat weergegeven.

* Druk op  of  om de pagina van de lijst om te slaan.

* Afhankelijk van de instellingen wordt alleen het app.nr. weergegeven.

3 Druk op (), of pak de hoorn op.

Wanneer de oproep wordt beantwoord

Communicatie start en "" wordt weergegeven.

4 Druk, om communicatie te beëindigen,

op  of leg de hoorn neer.

OPMERKINGEN:


- De conciërgenpost kan maximaal 20 gemiste oproepen bevatten.
- Er wordt geen lijst met gemiste oproepen bewaard.
- Terwijl een lijst met gemiste oproepen wordt weergegeven, kan dit station geen programmeermodus invoeren.

7-2 Een noodoproep ontvangen

Wanneer een paniekschakelaar wordt vergrendeld (of wanneer een draadonderbreking optreedt), klinkt een alarm en wordt een "NOODOPROEP"-scherm weergegeven op dit station. Controleer het apparaat dat de noodoproep heeft verzonden en neem de noodzakelijke maatregelen.


Het app. nr. en naam van het apparaat dat de noodoproep heeft verzonden

* Op een conciërgenpost in een hoofdsectie worden gebouwnummer, gebouwnaam en app. nr. weergegeven.

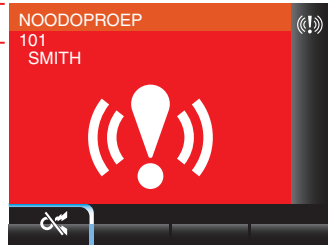

1 Om het alarmgeluid te stoppen,

druk op ().

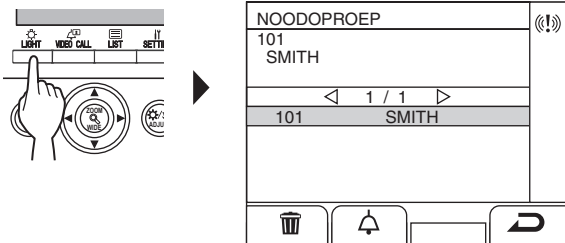


Het alarm stopt en een lijst met noodoproepen wordt weergegeven.

- * Op een conciërgenpost in een hoofdsectie worden gebouwnummers, gebouwnamen en app.nrs. weergegeven.
- * Wanneer het alarm met meerdere conciërgenposten is gekoppeld, stopt het stoppen van het alarm op een willekeurige conciërgenpost het alarm van alle conciërgenposten.

2 Druk, om met het apparaat te communiceren, op

(), of pak de hoorn op.

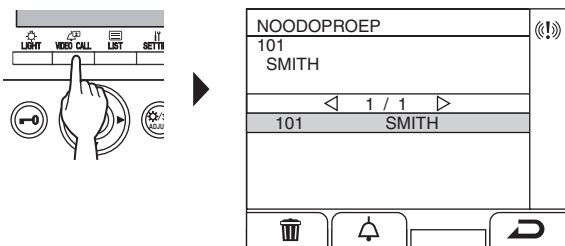

- * Selecteer, wanneer er meer dan twee noodoproepen zijn, een noodoproep door op of te drukken, druk vervolgens op () of pak de hoorn op.
- * Druk op of om de pagina van de lijst om te slaan.
- * De lijst wordt in chronologische volgorde weergegeven.

Wanneer de oproep wordt beantwoord


Communicatie start en " " wordt weergegeven.

3 Druk, om communicatie te beëindigen, op

of leg de hoorn neer.


Om een noodoproep uit de lijst te verwijderen.

Selecteer de gewenste oproep door op of te drukken, druk vervolgens op ().

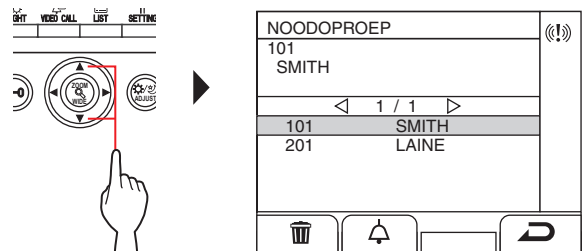

OPMERKING: Terwijl een lijst met noodoproepen wordt weergegeven, kan dit station geen programmeermodus invoeren.

◆ Om een lijst met noodoproepen weer te geven

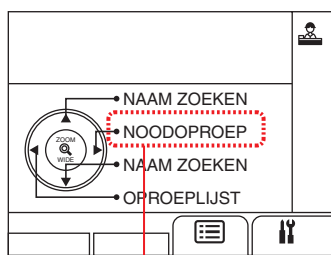

Knippert wanneer er één of meer ongecontroleerde noodoproepen zijn.


1 Druk op in stand-by-modus.

Een lijst met noodoproepen wordt weergegeven.

Om een app.nr. te bellen dat de noodoproep heeft verzonden

Selecteer de gewenste regel door op  of  te drukken, en druk vervolgens op  ()  of pak de hoorn op.

OPMERKING: Het noodalarm blijft knipperen totdat de gewenste regel uit de lijst is verwijderd. Selecteer, om de regel te verwijderen, het in de lijst en druk vervolgens op



⚠ Het alarm van de binnenpost blijft klinken totdat de paniekschakelaar wordt hersteld bij het app.nr. In een dergelijk geval kan de lijst met noodoproepen niet met de conciërgenpost worden verwijderd. Tenzij het alarm bij het app.nr. is hersteld, kan er geen oproep worden gedaan van de conciërgenpost naar het app.nr.
Zorg ervoor dat het alarm wordt hersteld bij het app.nr.

OPMERKINGEN:

- Als er op dit station al een noodoproep actief is en dit station is in gesprek, dan kan een andere conciërgenpost niet interrumperen. (Er is een in-gebruik-toon van de hoorn of luidspreker van de conciërgenpost te horen.)
- Het noodalarm krijgt voorrang, ook al is het systeem in gebruik. (Alarmen kunnen gelijktijdig voor maximaal 5 apparaten worden geactiveerd. Dit geldt niet voor GT-2C-L en GT-2C.)
- Noodoproepen kunnen worden gemaakt terwijl het systeem in gebruik is.
- Met de GT-2C-L en GT-2C is het mogelijk om naar een conciërgenpost over te gaan, ook al betreft het een beveiligingsalarm, afhankelijk van de instellingen.
- Zelfs wanneer het beltoonvolume op de conciërgenpost is ingesteld op dempen, gaat een alarm af op maximaal volume.


8 INSTELLING



8-1 Displayhelderheid en volumes aanpassen


Helderheid van de display aanpassen

- 1 Druk in stand-by-modus op .

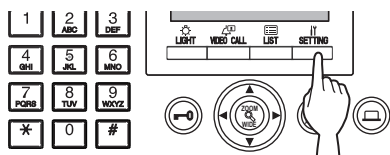


Het INSTELLING-scherm wordt weergegeven.

- 2 Selecteer "HELDERHEID" door op  of  te drukken.

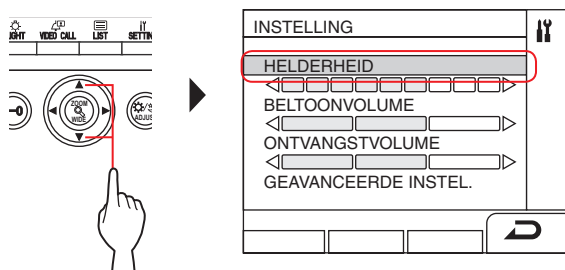

- 3 Pas de helderheid aan door op  of  te drukken.

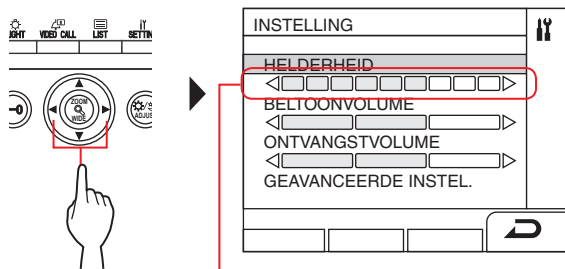

Er is keuze uit 10 aanpassingsniveaus.

Teruggaan naar het vorige scherm

Druk op  ().

- ◆ Om helderheid van het scherm aan te passen terwijl wordt gebeld of in gesprek

- 1 Terwijl wordt gebeld of in gesprek, druk op .

- 2 Druk op  ().

- 3 Pas de helderheid aan door op  of  te drukken.


Het beltoonvolume aanpassen

U kunt het beltoonvolume bij dit station aanpassen.

- 1 Druk in stand-by-modus op .

Het INSTELLING-scherm wordt weergegeven.

- 2 Selecteer "BELTOONVOLUME" door op  of  te drukken.

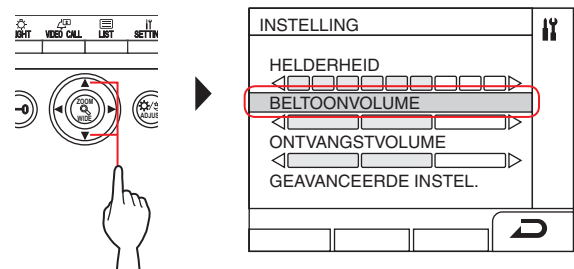

- 3 Pas het volume aan door op  of  te drukken.



Er is keuze uit 4 aanpassingsniveaus.
("Dempen" is beschikbaar.)

* Indien ingesteld op "dempen", knippert het statuslampje met lange tussenpozen. (→ 1-2)

Teruggaan naar het vorige scherm

Druk op  ().

- ◆ Om het beltoonvolume aan te passen terwijl wordt gebeld of in gesprek

- 1 Terwijl wordt gebeld of in gesprek, druk op .

- 2 Druk op  ().

- 3 Pas het volume aan door op  of  te drukken.

Het ontvangstvolume aanpassen

U kunt het luidsprekervolume van dit station aanpassen.


- 1** Druk in stand-by-modus op .

Het INSTELLING-scherm wordt weergegeven.

- 2** Selecteer "ONTVANGSTVOLUME" door op  of  te drukken.



- 3** Pas het volume aan door op  of  te drukken.

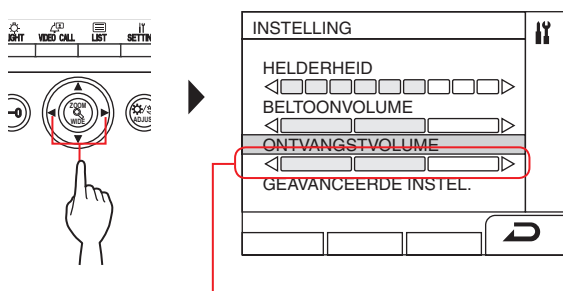

Er is keuze uit 3 aanpassingsniveaus.

Teruggaan naar het vorige scherm

Druk op  ().

◆ **Om het ontvangstvolume aan te passen terwijl wordt gebeld of in gesprek**

- 1** Terwijl wordt gebeld of in gesprek, druk op .
- 2** Druk op  ().
- 3** Pas het volume aan door op  of  te drukken.


8-2 Naar receptie-modus overschakelen

* Deze sectie beschrijft de receptie-modus en hoe deze te configureren. Raadpleeg stap 2 tot 3 van "**5-1 Een oproep overzetten**" voor de bedieningsprocedure.


◆ Wat is receptie-modus?

In receptie-modus worden alle oproepen van buitenposten naar binnenposten eerst overgezet naar conciërgenposten. U kunt de oproepen naar binnenposten overzetten nadat is gecontroleerd of het geen ongewenste oproepen naar de gewenste bewoners betreft.

[Normale modus]

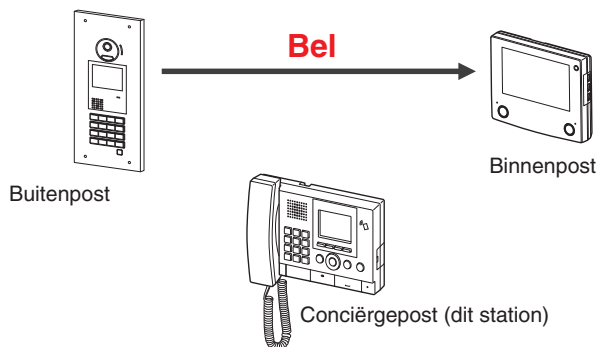

[Receptie-modus]

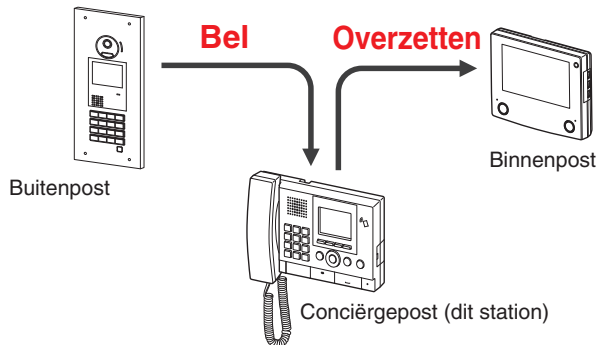

OPMERKINGEN:

- In een hoofdgebouw:
Oproepen van een buitenpost worden overgezet naar alle conciërgenposten in het gebouw. De beltoon geluiden op alle conciërgenposten zijn hetzelfde.
- In een bewonersgebouw:
Oproepen van een buitenpost worden overgezet naar alle conciërgenposten in het bewonersgebouw die zijn gekoppeld met de overeenkomende binnenpost. De beltoon geluiden op alle conciërgenposten zijn hetzelfde.
- Een oproep naar een binnenpost die niet met een conciërgenpost is gekoppeld, resulteert in een rechtstreekse oproep naar de binnenpost.


◆ In dit station tussen normale modus en receptie-modus schakelen

1 Druk in stand-by-modus op .

Het INSTELLING-scherm wordt weergegeven.


2 Selecteer "GEAVANCEERDE INSTEL."

door op  of  te drukken.

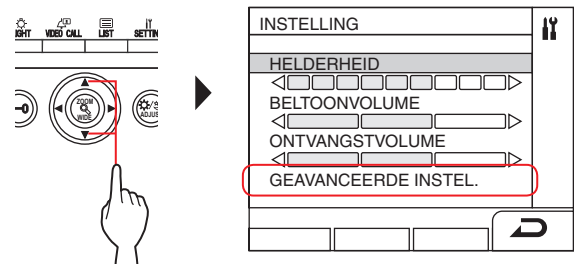

3 Selecteer "RECEPTIE-MODUS"


door op  of  te drukken.

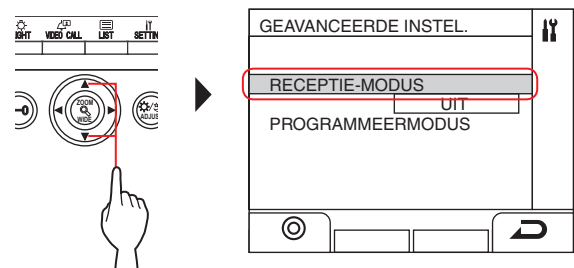

4 Druk op (◎) of .

5 Verander receptie-modus naar "AAN" of "UIT"

door op  of  te drukken.

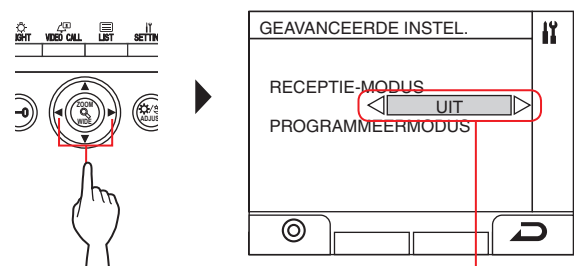

AAN: receptie-modus is actief.
UIT: normale modus is actief.

6 Druk op (◎) of .

* Wanneer dit station in receptie-modus is, knippert het statuslampje traag. (→ **1-2**)

Teruggaan naar het vorige scherm

Druk op  (D).

8-3 Naar programmeermodus overschakelen

*** Deze bewerking is alleen voor beheerders en managers**

Het invoeren van een wachtwoord is nodig om dit station naar programmeermodus over te schakelen. Vraag de systeeminstalleur naar het wachtwoord.


* In plaats van een wachtwoord kan een geregistreerde NFC-compatibele IC-kaart worden gebruikt.

- 1 Druk in stand-by-modus op  (of houd een geregistreerde NFC-compatibele IC-kaart tegen de NFC-lezer).**

Het INSTELLING-scherm wordt weergegeven.


- 2 Selecteer "GEAVANCEERDE INSTEL."**

door op  of  te drukken.

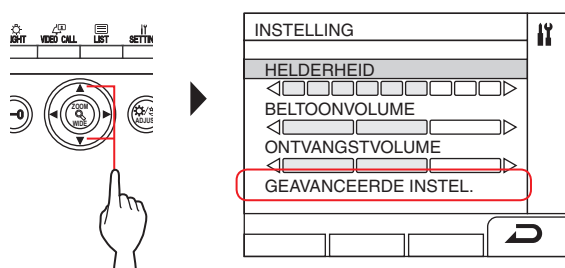

- 3 Selecteer "PROGRAMMEERMODUS"**

door op  of  te drukken.

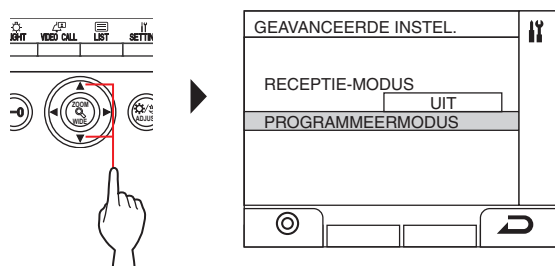

- 4 Druk op  () of .**

Het wachtwoordinvoerscherm wordt weergegeven.

- 5 Voer het wachtwoord in.**

* Raadpleeg **GT-SYSTEEM INSTALLATIEHANDLEIDING/ Standaard en uitgebreid systeem** voor meer informatie over de instellingen.

OPMERKING: Een NFC-kaart kan voor "Beheerder"- of "Manager"-autorisatie worden gebruikt.
(→ **GT-SYSTEEM INSTELLINGSHANDLEIDING/ Standaard en uitgebreid systeem**)

9 INFORMATIE OVER BEWONERS BIJWERKEN

Raadpleeg de **GT-SYSTEEM/INSTELLINGSHANDLEIDING**.

- Voor systeem voor één gebouw (→ **GT-SYSTEEM INSTELLINGSHANDLEIDING/Standaard en uitgebreid systeem**)
- Voor systeem voor meerdere gebouwen (→ **GT-SYSTEEM INSTELLINGSHANDLEIDING/Systeem voor meerdere gebouwen**)

Bij het gebruik van een Android-apparaat

(→ **GT-SYSTEEMINSTELLINGSHANDLEIDING/Aiphone GT Setup Tool voor Android**)

Android is een handelsmerk van Google Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

1 TECHNISCHE VOORZORGSMATREGELEN

[Alleen voor conciërgepost]

- Het videobeeld kan vervormd raken wanneer de deurontgrendeling wordt geactiveerd. Dit is geen defect aan het station.
- Indien een zoom/breedhoekbewerking, pannen/kantelenbewerking, deurontgrendelingsbewerking of helderheidsaanpassing tijdens communicatie met de buitenpost wordt uitgevoerd, is er geluid te horen bij de buitenpost. Dit is geen defect.

[Algemeen]

- Neem contact op met een bevoegde technicus voor hulp als er een systeemstoring optreedt.

• Reiniging:

Reinig de toestellen met een zachte doek die bevochtigd is met een neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik nooit een schuurmiddel of -doek.

OPGELET: Gebruik geen chemische middelen zoals thinner of benzine. Gebruik daarnaast geen schuurborstel, schuurpapier, enz. Anders raakt het oppervlak van het toestel beschadigd of verkleurd.

2 TECHNISCHE GEGEVENS

◆ Buitenpost (modulair type)

Cameramodule (GT-VB)

Voedingsbron	Geleverd door GT-VBC
Omgevingstemperatuur	- 10 °C - +60 °C (+14 °F - +140 °F)
Materiaal	Zelfdovende PC+ABS-hars
Afmetingen	108 (B) x 93 (H) x 55 (D) mm
Gewicht	Ca. 130 g

Cameramodulepaneel (GT-VP)

Materiaal	Zinkspuitwerk
Kleur	Metaalbeige
Afmetingen	110 (B) x 95 (H) x 8 (D) mm
Gewicht	Ca. 150 g

Audiomodule (GT-DB/GT-DB-V/GT-DB-VN)

Voedingsbron	Geleverd door GT-BC
Omgevingstemperatuur	- 10 °C - +60 °C (+14 °F - +140 °F)
Materiaal	Zelfdovende ABS-hars
Afmetingen	108 (B) x 93 (H) x 53,4 (D) mm
Gewicht	GT-DB, GT-DB-V: ca. 210 g GT-DB-VN: ca. 220 g

Audiomodulepaneel (GT-DBP)

Materiaal	Zinkspuitwerk
Kleur	Metaalbeige
Afmetingen	109,7 (B) x 94,9 (H) x 7,9 (D) mm
Gewicht	Ca. 95 g

Naamzoekmodule (GT-NSB)

Voedingsbron	DC 24 V geleverd door een stroombron (PS-2420 enz.)
Omgevingstemperatuur	- 10 °C - +60 °C (+14 °F - +140 °F)
Materiaal	Zelfdovende ABS-hars
Afmetingen	104,6 (B) x 88,3 (H) x 49,1 (D) mm
Gewicht	Ca. 140 g (0,31 lbs)

Naamzoekmodulepaneel (GT-NSP-L)

Materiaal	Paneel: zinkspuitwerk Venster: polycarbonaat Onderkant: verchroomd zinkgietselwerk
Kleur	Metaalbeige
Afmetingen	110 (B) x 96 (H) x 31,2 (D) mm
Gewicht	Ca. 200 g

Belschakelmodule (GT-SW)

Voedingsbron	Geleverd door GT-DB/GT-DB-V/GT-DB-VN
Omgevingstemperatuur	- 10 °C - +60 °C (+14 °F - +140 °F)
Materiaal	Zelfdovend ABS-plastic
Afmetingen	90,5 (B) x 106 (H) x 42,5 (D) mm
Gewicht	Ca. 90 g

Paneel met 1 oproepknop (GF-1P)/ Paneel met 2 oproepknoppen (GF-2P)/ Paneel met 3 oproepknoppen (GF-3P)/ Paneel met 4 oproepknoppen (GF-4P)

Materiaal	Paneel: zinkspuitwerk Venster: polycarbonaat Onderkant: verchroomd zinkgietselwerk
Kleur	Metaalbeige
Afmetingen	110 (B) x 95,2 (H) x 15,8 (D) mm
Gewicht	GF-1P: ca. 180 g GF-2P: ca. 190 g GF-3P: ca. 190 g GF-4P: ca. 200 g

Klaviermodulepaneel (GF-10KP)

Materiaal	Paneel: zinkspuitwerk Kast: verchroomd staal
Kleur	Metaalbeige
Afmetingen	110 (B) x 96,1 (H) x 38,2 (D) mm
Gewicht	Ca. 310 g

Adresmodule (GF-AD)

Voedingsbron	Geleverd door GT-DB/GT-DB-V/GT-DB-VN
Omgevingstemperatuur	- 10 °C - +60 °C (+14 °F - +140 °F)
Materiaal	Zelfdovend ABS-plastic
Afmetingen	105,6 (B) x 88,3 (H) x 42,5 (D) mm
Gewicht	Ca. 90 g

Adresmodulepaneel (GF-AP)

Materiaal	Paneel: zinkspuitwerk Venster: polycarbonaat
Kleur	Metaalbeige
Afmetingen	110 (B) x 95,2 (H) x 14,3 (D) mm
Gewicht	Ca. 150 g

Blanco paneel (GF-BP)

Materiaal	Zinkspuitwerk
Kleur	Metaalbeige
Afmetingen	110 (B) x 95,2 (H) x 14,3 (D) mm
Gewicht	Ca. 190 g

Frontframe voor 4 modules (GT-4F)/Frontframe voor 3 modules (GF-3F)/Frontframe voor 2 modules (GF-2F)

Materiaal	Frontframe: zinkvormgietsel Montagebeugel: roestvrijstaal
Kleur	Metaalbeige
Afmetingen	GF-2F: 135 (B) x 225 (H) x 16 (D) mm GF-3F: 135 (B) x 320 (H) x 16 (D) mm GT-4F: 135 (B) x 425 (H) x 16 (D) mm
Gewicht	GF-2F: Frontframe: ca. 400 g Montagebeugel: ca. 200 g GF-3F: Frontframe: ca. 490 g Montagebeugel: ca. 250 g GT-4F: Frontframe: ca. 660 g Montagebeugel: ca. 290 g

◆ Buitenpost (all-in-one-type)

All-in-one-type buitenpost (GT-DMB-N/GT-DMB-LVN)

Voedingsbron	DC 24 V geleverd door een stroombron (PS-2420 enz.)
Omgevingstemperatuur	- 10 °C - +60 °C (+14 °F - +140 °F)
Materiaal	Paneel: roestvrij staal Behuizing: zelfdovende ABS-hars
Kleur	Paneel: roestvrij staal met hairline-afwerking Behuizing: zwart
Afmetingen	GT-DMB-N: 150 (B) x 320 (H) x 38,2 (D) mm GT-DMB-LVN: 150 (B) x 425 (H) x 38,2 (D) mm
Gewicht	GT-DMB-N: ca. 1.200 g GT-DMB-LVN: ca. 1.500 g

◆ Conciërgepost

Conciërgepost (GT-MKB-N)

Voedingsbron	DC 24 V geleverd door een stroombron (PS-2420 enz.)
Communicatie	Handsfree: spraakgestuurd Handset: Spraak-gestuurd/full-duplex (alleen als aan de andere kant met behulp van de handset van GT-MKB-N of GT-1D wordt gepraat)
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C (+32 °F - +104 °F)
Monitor	3,5 inch TFT kleuren-LCD
Montage	Tafelbladgebruik (met tafelbladstandaard) of wandopbouw
Materiaal	Zelfdovende ABS-hars
Kleur	Zwart
Afmetingen	250 (B) x 189 (H) x 59 (D) mm
Gewicht	Ca. 820 g Bij gebruik met tafelsteun: Ca. 1.200 g

◆ Deurpost

Vandalismebestendige videodeurpost (opbouw) (JO-DV)

Voedingsbron	Meegeleverd door conciërgepost
Communicatie	Handsfree communicatie
Omgevingstemperatuur	-20 °C - +60 °C (+4 °F - +140 °F)
Materiaal	Frontpaneel: zinkgietwerk hoofdeenheid: zelfdovend
Kleur	Voorpaneel: zilver
Afmetingen	98 (B) x 173 (H) x 27 (D) mm
Gewicht	Ca. 650 g
Opmerkingen	IP54, IK08

3 SOFTWARELICENTIE

Opmerking met betrekking tot software

Gebruik van de software geïnstalleerd op dit product heeft directe of indirecte autorisatie van derden ontvangen.

(1) GPL/LGPL

Dit product bevat softwarecomponenten die zijn onderworpen aan de GPL/LGPL.

Klanten kunnen de broncode van de softwarecomponenten verkrijgen, aanpassen en herdistribueren overeenkomstig de GPL/LGPL.

----- Hierna aangeduid als de link -----

Open broncode

Dit product bevat softwarecomponenten die zijn onderworpen aan de GPL/LGPL, en klanten kunnen de broncode van de softwarecomponenten verkrijgen, aanpassen en herdistribueren overeenkomstig de GPL/LGPL. Bovendien kunt u details over de GPL/LGPL bekijken via de volgende links.

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>

Bevestig de volgende inhoud tijdens het downloaden.

<<A.u.b. bevestigen>>

- Volgens GPL/LGPL is de broncode van de softwarecomponenten niet gegarandeerd, inclusief garantie op "verkoopbaarheid" of "geschikt voor een specifiek doel".
- De broncode van de softwarecomponenten zijn overeenkomstig de "status-quo" en worden verstrekt op basis van de GPL/LGPL.
- We vragen uw begrip voor het feit dat we niet alle vragen kunnen beantwoorden met betrekking tot de inhoud van de broncode van de softwarecomponenten.

BSD-licentie

Copyright (c) 2017, AIPHONE CO.,LTD

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in broncode en binaire vorm met of zonder aanpassing is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten in de documentatie en/of andere materialen meegeleverd met de distributie.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN MEDEWERKERS "ALS ZODANIG" EN EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN DE COPYRIGHTHOUDER OF MEDEWERKERS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN; OF ZAKENONDERBREKING) ECHTER VEROORZAAKT EN OM HET EVEN WELKE THEORIE OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De meningen en conclusies in de software en documentatie zijn van de auteurs en moeten niet worden geïnterpreteerd als het vertegenwoordigen van het officiële beleid, expliciet of impliciet, van het FreeBSD Project.

4 VOORSCHRIFTEN

ROOD

Hierbij verklaart Aiphone Co. dat het radioapparatuurtype [GT-DB-VN, GT-DMB-N, GT-DMB-LVN, GT-MKB-N, GT-BCXB-N] voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de volgende internetadressen:

<http://www.aiphone.net/>

GT-MKB-N: 13,56 MHz/max. 20,0 dBm
GT-DMB-N: 13,56 MHz/max. 20,0 dBm
GT-DMB-LVN: 13,56 MHz/max. 20,0 dBm
GT-DB-VN: 13,56 MHz/max. 20,0 dBm
GT-BCXB-N: 13,56 MHz/max. 20,0 dBm

WEEE

Het toepassingsgebied van  (WEEE) is de EU.

5 WAARBORG

Aiphone waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van twee jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat het toestel een defect heeft dat onder de waarborg valt. Aiphone behoudt zich het recht voor als enige definitief te bepalen of er al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder waarborg is. Deze waarborg geldt niet voor ieder Aiphoneproduct dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze waarborg beperkt zich tot de standaardspecificaties die in de bedieningshandleiding staan vermeld. Deze waarborg beslaat geen enkele aanvullende functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, eveneens niet door deze waarborg worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enig verlies of schade als gevolg van een defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit.


AIPHONE®
Providing Peace of Mind
<http://www.aiphone.net/>