

Gebruikershandleiding LX2/LX4



Alfanumerieke POCSAG Pager

256 Adressen
(64 Cap codes met elk 4 Sub adressen)











Alleen klank
Numeriek
Alfanumeriek

Inhoud	Pagina
Pager Status Symbolen	3
Berichten Status Symbolen	3
Functie Menu Symbolen	3
Overige Symbolen	3
Belangrijke mededeling	4
Inschakelen / PIN Code	4
Functiemenu	4
Uitschakelen	5
Stand-by scherm	5
Vergrendelen	5
Klok Instellen	5
Bereikbaarheidscontrole	5
Ontvangen en Lezen van Berichten	6
Lettergrootte	6
Scherhverlichting	6
Vergrendelen en ontgrendelen van berichten	7
Berichten uit het geheugen verwijderen	7
Alle berichten verwijderen	7
Instellen van het alarm	7
Instellen van het alarmsignaal	8
Instellen van de alarmtoon	8
Instellen gebruikersprofiel	8
Instellen automatisch in- en uitschakelen	9
Programmeren van de Pager	9
Onderhoud en reparatie	9
Accessoires	9
Bericht verzenden	10
Pager Beveiligingsfunctie	10
Lage batterijspanning melding	10
Batterij vervangen	10
Opladen en selecteren batterij type	11
Technische Data	12







Belangrijke informatie voor LX4 Ex

- Uw pager is geschikt om gebruikt te worden in explosiegevaarlijke gebieden.
- Het vervangen en het opladen van de accu alleen buiten explosieve gebieden.
- Gebruik geen nylon accu.
- Haal uw Pager (zonder ATEX-goedkeuring) niet uit elkaar. Reparatie alleen door de fabrikant.
- Gebruik alleen toegestane batterijen (anders vervalt ATEX-goedkeuring). Zie "Technische gegevens".
















Pager Status Symbolen

-  Aanzetten
-  Auto On / Off Modus Inschakelen
-  Buiten Bereik Indicator
-  Lage Batterij (Waarschuwing Level 1)
-  Lage Batterij (Waarschuwing Level 2)
-  Pager Op Lader Indicator
-  Alarm Inschakelen
-  Vibratie Alert Modus Inschakelen
-  Hoorbaar Alert Modus Inschakelen
-  Pager met 128 Bit Encryptie (optioneel inschakelen)











Bericht Status Symbolen

-  Bericht In Geheugen
-  Cursor Op Bericht
-  Gesloten Bericht
-  Cursor Op Gesloten Bericht
-  Maildrop Indicator
-  Cursor Op Maildrop Indicator

Functie Menu Symbolen

-  Instellen Auto On / Off Modus
-  Instellen Alarm Patroon
-  Instellen Tijd
-  Instellen Alarm
-  Instellen Alarmsignaal
-  Instellen Gebruikersprofiel
-  Instellen lettergrootte
-  Instellen Pager Uit
-  Escape Naar Hoofd Scherm
-  Vergrendel Bericht
-  Ontgrendel Bericht
-  Bericht Verwijderen
-  Alle Berichten Verwijderen
-  Inschakelen Buiten Bereik Indicator
-  Uitschakelen Buiten Bereik Indicator
-  Verzenden Bericht

Overige Symbolen


-  Auto On/ Off Modus Inschakelen
-  Auto On/ Off Mode Uitschakelen
-  24 Uur Tijd Indicator
-  AM Tijd Indicator
-  PM Tijd Indicator
-  Alarm Inschakelen
-  Alarm Uitschakelen
-  Increment Waarde
-  Bericht Voortzetting Indicator
-  Fout Teken

Belangrijke mededeling

Deze alfanumerieke pager wordt gebruikt door personeel van o.a. brandweer, beveiligings-, reddings- of onderhoudsdiensten. De pager wordt met name gebruikt om belangrijke berichten te ontvangen in de vorm van een hoorbaar en niet hoorbaar (tril) alarm. Een ander gebruik komt niet overeen met het bestemmingsgebruik van de pager. Verkeerd gebruik kan resulteren in gevaar voor mens en product.

- Pager niet openen (verlies op garantie).
- Houd de batterijen weg bij kleine kinderen, batterijen kunnen ingeslikt worden.
- Gooi uw gebruikte batterijen niet bij uw restafval. Gebruik hiervoor de aangewezen inzamelingspunten voor chemisch afval.
- Batterijen niet in open vuur gooien. Ze kunnen exploderen.
- De pager mag niet dichtbij magnetische velden gehouden worden zoals luidsprekers, TV, monitoren ect.
- Houd de pager weg van direct zonlicht.
- De pager niet gebruiken in explosief gevaarlijke gebieden.

Inschakelen / Pin Code

Druk de lees knop in  (voor 2 seconde). Er volgt een instellingssignaal. Als de pager beschermd is tegen onrechtmatig gebruik, dan moet de Pin Code ingegeven worden na het verwisselen van de batterij. Het invoerveld knippert: verander de waarde door de knop ◀ (LX2) en ▼ en ▲ (LX4), in te drukken. Kies het volgende invoerveld door de knop ▶ (LX2) en ◀ en ▶ (LX4), in te drukken. Om uw input te bevestigen drukt u op de functieknop ●.

Functiemenu

Het functiemenu geeft u toegang tot talrijke functies die u in het keuzemenu kunt selecteren en instellen. Om in het functiemenu te komen drukt u op de functie Knop ●.

In de onderste schermregel zijn alle beschikbare functies te zien in symbolen.




Het knipperende symbool geeft de actuele functie weer. Beweegt u de cursor naar rechts ▶ of links ◀ over de symbolen, dan verschijnen de functienamen boven in het scherm. Om de functie te activeren drukt u op de functieknop ●.

Opmerking: *alle functies kunnen door programmering uitgezet worden zodat deze functie niet meer beschikbaar zijn op uw Pager.*

Belangrijke informatie voor LX4 Ex


- Uw Pager is geschikt om gebruikt te worden in explosiegevaarlijke gebieden
- Haal uw Pager (zonder ATEX-goedkeuring) niet uit elkaar.
- Reparatie alleen door de fabrikant.

Uitschakelen

Voor het uitschakelen van uw pager kies 'Pager Uit'  in het functiemenu en druk op de functie knop . Uw pager wordt uitgeschakeld als u nogmaals op de knop drukt 'Pager Uit' .



Standby scherm

De pager zal automatisch uitgeschakeld worden (naar standby scherm) als u de pager voor een bepaalde tijd niet gebruikt. Het standby scherm toont het huidige gebruikersnummer, de tijd en datum (alleen bij LX4) en belangrijke opties in de pager statusregel (zie pager status symbolen).

Opmerking: *In geval van een ongelezen bericht zal het gebruikersnummer en het symbool  knipperen.*


Vergrendelen











De pager kan beveiligd worden tegen ongeautoriseerd gebruik door hem te vergrendelen. (programmeerbaar):

1. Druk en houd de knop  ingedrukt in 'standby scherm' totdat 'Key Lock' op het scherm verschijnt.
2. Door op de knop  te drukken, kunt u de 'key lock' aan- en uitzetten.

Opmerking: *Als de vergrendeling is geactiveerd, verschijnt 'Key Lock' in het scherm als er op een knop gedrukt wordt. In geval van alarm zal de 'Key Lock' automatisch ontgrendelen.*



Klok Instellen

De pager toont de juiste tijd en datum. Een knipperende foutmelding  voor tijd en datum betekent dat de tijd en datum nog niet ingesteld is. Om de klok in te stellen gaat u als volgt te werk.





1. Selecteer 'Set Time'  in het functiemenu en druk op de functieknop .
2. Stel nu de juiste tijd in. Het invoerveld knippert: verander de waarde door de knop  (LX2) en  en  (LX4), in te drukken. Kies het volgende invoerveld door de knop  (LX2) en  en  (LX4), in te drukken. U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te drukken.
3. Druk op de functieknop  om uw wijzigingen op te slaan.

Opmerking: *Verandering van zomer en wintertijd gaat automatisch. De klok kan ook ingesteld worden door de applicatieserver (onderhoud op afstand)*


Bereikbaarheidscontrole












Wanneer u buiten het bereik van uw zender bent om berichten te ontvangen, zal uw pager een 'Out Of Range' symbool  en een 'Out Of Range' alarm weergeven. Als u niet op deze waarschuwing reageert (u drukt niet op een knop) dan zal er een repeterend alarm blijven met een knipperend 'Out Of Range' symbool .


U kunt het alarm 'Out Of Range' alarm in het functiemenu uitzetten:

1. Selecteer 'Out Of Range' controle  /  in het functiemenu.
2. Druk op de functieknop  om het uit te zetten  of aan te zetten .

Ontvangen en Lezen van Berichten







Op het moment dat uw pager een bericht ontvangt, geeft het een alarm en ziet u het berichten symbool  op uw scherm. Het geeft aan dat er een inkomend bericht is.

1. Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te zetten.
2. Als u niet op het alarm reageert (u drukt niet op een knop) dan zal er een repeterend alarm blijven afgaan. Een knipperend symbool geeft aan dat er een bericht ontvangen is.
3. Om het bericht te lezen drukt u op de 'Read Button' . De knipperende pijl  in de onderste hoek van het scherm geeft aan dat het ontvangen bericht verder gaat dan de regel(s) die zichtbaar zijn in het scherm. Om verder te kunnen lezen, drukt u nogmaals op de knop 'Read Button' . Elke keer als u op  drukt zal er een nieuwe regel verschijnen. Als u aanhoudend op  drukt, kunt u door uw bericht scrollen. (LX4: Druk  en  om door uw bericht te scrollen)
4. Als u meer dan één bericht hebt, drukt u op  en  om het bericht te selecteren dat u wilt lezen. De cursor  geeft de locatie aan van uw bericht in het interne geheugen.
5. Het bericht in het interne geheugen dat nog niet gelezen is, zal blijven knipperen totdat u het bericht gelezen heeft.
6. Een knipperend  symbool geeft aan dat een bericht is ontvangen maar nog niet is gelezen.



Opmerking: Elk onderdeel van het bericht dat niet correct is ontvangen wordt afwisselend knipperen weergegeven met een fout  symbool.

Lettergrootte


U kunt de lettergrootte van uw bericht aanpassen:




1. Selecteer 'Instellen Lettergrootte'  in het functiemenu en druk op de functieknop .
2. Selecteer de gewenste lettergrootte door gebruik te maken van de  en  knoppen.
U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te drukken.
3. Bevestig uw keuze door op de functieknop  te drukken.

Schermerverlichting

Om uw berichten in het donker te kunnen bekijken, kunt u de pagerbelichting aanzetten door (2 seconde) op de functieknop  te drukken. De pagerbelichting zal automatisch uitschakelen of door de functieknop  nogmaals 2 seconden in te drukken.

Vergrendelen en ontgrendelen van berichten




U kunt maximaal 10 berichten 'vergrendelen' in het interne geheugen van uw pager zodat u deze berichten op elk gewenst moment opnieuw kunt lezen. Vergrendelde berichten worden niet vervangen als het interne geheugen van uw pager vol is. Ze kunnen zelfs niet verwijderd worden met de functie 'Delete All' .

1. Selecteer het bericht dat u wilt vergrendelen. (zie 'Ontvangen en lezen van berichten').
2. Selecteer vergrendel bericht 'Lock Message'  in het functiemenu en druk op de functieknop .
3. Het vergrendelsymbool  verschijnt met de melding dat het bericht is vergrendeld.

Herhaal stap 1-3 om het bericht weer te ontgrendelen .




Berichten uit het geheugen verwijderen

Vaak volstaat het om een nieuw bericht eenmaal te lezen. Als u een bericht niet wilt opslaan, is het mogelijk om een bericht te verwijderen als u het leest of met behulp van het functiemenu. Alleen berichten die zijn gelezen en niet vergrendeld zijn, kunnen worden verwijderd.

1. Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen (zie 'Ontvangen en lezen van berichten').
2. Selecteer verwijder bericht 'Delete Message'  in het functiemenu en druk op de functieknop .
3. Druk  nogmaals om het bericht te verwijderen uit het intern geheugen.














Alle berichten verwijderen



Het is mogelijk om alle berichten in een keer te verwijderen uit het interne geheugen. Alleen berichten die zijn gelezen en niet vergrendeld zijn, kunnen worden verwijderd.

1. Selecteer verwijder allen 'Delete All'  in het functiemenu en druk op de functieknop .
2. Druk  nogmaals om alle berichten te verwijderen uit het intern geheugen.

Instellen van het alarm

Uw pager is uitgevoerd met een alarmfunctie. Deze alarmfunctie kunt u als volgt instellen:


1. Selecteer instellen alarm 'Set Alarm'  in het functiemenu en druk op de functieknop .
2. Stel nu de exacte alarmtijd in. De actieve positie knippert. Verander de waarde door de knop  (LX2) en  en  (LX4), in te drukken. Kies het volgende invoerveld door de knop  (LX2) en  en  (LX4), in te drukken. U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te drukken.
3. Met de meest linkse positie kunt u de alarmstatus instellen: alarm inschakelen  of alarm uitschakelen . U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te drukken.
4. Bevestig uw keuze door op de functieknop  te drukken.

Als een alarm is ingesteld zal de alarm indicator  getoond worden in de statusregel van uw Pager. Op de ingestelde tijd zal uw Pager trillen en een hoorbaar alarm uitzenden. Als u het alarm niet herkent (druk dan niet op een willekeurige knop) want er zal een herhaalde alarmmelding uitgezonden worden en het alarm symbool  knippert.

Instellen van het alarmsignaal

U kunt uit 4 verschillende alarmsignalen kiezen:


LOUD + VIBRATION	Alarmtoon met trillen
LOUD	Alarmtoon zonder trillen
GENTLE	Alarm van zacht naar hard
SILENT	Alleen trillen



1. Selecteer alarmsignaal 'Alert Mode'  in het functiemenu en druk op de functieknop ●.
2. Selecteer het gewenste alarmsignaal (◀ en ▶ knoppen) Het geselecteerde alarmsignaal knippert en uw pager zal een kort alarmsignaal weergeven van de gekozen optie. U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop ● te drukken.
3. Bevestig uw keuze met de functieknop ●. Uw pager zal een kort alarmsignaal weergeven van de gekozen optie.

Opmerking: Het geselecteerde alarmsignaal wordt ook weergegeven in de statusregel van uw pager.

Instellen van de alarmtoon

U kunt een alarmtoon selecteren dat wordt gebruikt bij een bericht dat ontvangen wordt.

1. Selecteer alarmtoon 'Alert Pattern'  in het functiemenu en druk op de functieknop ●.
2. Door gebruik te maken van de knoppen ◀ en ▶ kunt u de gewenste alarmtoon kiezen. De gekozen toon geeft geluid en knippert:


1..16	16 alarmsignalen
	speciaal Pager alarmsignaal
	signaal speciaal geprogrammeerd.

U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop ● te drukken.

3. Bevestig uw keuze door op de functieknop ● te drukken. Het geselecteerd alarmsignaal wordt afgespeeld via de interne speaker.

Instellen gebruikersprofiel













Uw pager bevat zestien verschillende gebruikersprofielen. Elk gebruikersprofiel heeft een op de gebruiker of het inzetbereik aangepaste alarmsignalen. Om het gebruikersprofiel in te stellen gaat u als volgt te werk:


1. Selecteer een gebruikersprofiel 'User Number'  in het functiemenu en druk op de knop ●.
2. Selecteer het gewenste gebruiker nummer met gebruik van de ◀ en ▶ knoppen. U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop ● te drukken.
3. Bevestig uw keuze door op de functieknop ● te drukken.

Opmerking: Het gebruikersprofiel kan ook gewijzigd worden via de applicatieserver (beheer op afstand)

Instellen automatisch in- en uitschakelen

U kunt zelf bepalen hoe lang u elke dag bereikbaar wilt zijn via uw Pager. U kunt hiervoor schakeltijden definiëren waarmee u de pager in- en uit kunt schakelen.

1. Selecteer automatisch aan/uit 'Auto On / Off'  in het functiemenu en druk op de functieknop .
2. Stel de tijd in voor AAN (linker hand) en UIT (rechter hand). De actieve positie knippert. Wijzig de waarde van de actieve positie door gebruik te maken van de  (LX2) en  en  (LX4), in te drukken. Kies het volgende invoerveld door de knop  (LX2) en  en  (LX4), in te drukken.
3. Met de meest linkse positie kunt u de 'Auto On/Off' AAN  of UIT  zetten. U kunt een veld zonder opslaan verlaten door op de functieknop  te drukken.
4. Bevestig uw keuze door op de functieknop  te drukken.

Het 'Auto On/Off' symbool  wordt links boven weergegeven in uw pagerscherm als de optie is ingeschakeld.

Programmeren van de pager

Uw pager kan door uw leverancier individueel aangepast worden aan uw behoeften door middel van het programmeren van maatwerk.

Veel van de pager instellingen (bijv. POCSAG protocol adressen, alarm signaal, alarm duur, alarm herinnering, buiten bereik alarm, gebruikersprofielen etc.) kunnen op maat naar uw wens geprogrammeerd worden. Programmering wordt gedaan via PC en speciale software.

Onderhoud en reparatie

Controleer de batterij regelmatig op corrosie. Indien noodzakelijk vervang de batterij.

Reinig de pager met een licht vochtige doek. Maar onder geen enkele voorwaarde synthetische oplossingen zoals spiritus, nagellak remover of wasbenzine etc. gebruiken. De pager nooit schoonmaken onder stromend water!


Als uw pager onderhoud of reparatie nodig heeft (zie technische gegevens) biedt dan uw pager aan bij de officiële dealer waar u de pager heeft gekocht.

Accessoires

De volgende accessoires zijn beschikbaar:

- Houder/Clip
- leren of nylon beschermhoes
- Draagkoord/ elastisch koord
- Oplaad unit



Bericht verzenden



U kunt elk ontvangen bericht via het functiemenu (bericht verzenden symbool ) verzenden naar een PC, printer of groot formaat scherm via de Pager Cradle (adapter met seriële data-interface).

Pager Beveiligingsfunctie

In het geval dat uw pager het volgende bericht geeft **PAGER PROTECT** kan uw pager geen berichten meer ontvangen omdat het door de applicatieserver geblokkeerd is. (beheer op afstand)

Lage batterijspanning melding

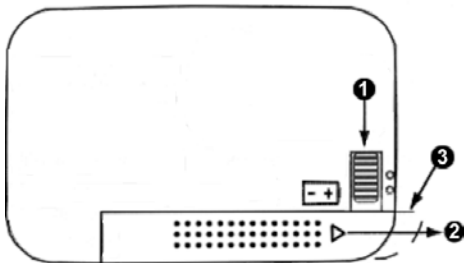
Wanneer de batterijspanning daalt, verschijnt het symbool  (waarschuwing niveau 1). Wanneer het symbool  (waarschuwing niveau 2) verschijnt, dient u de batterij opgeladen te worden of binnenkort vervangen (backlight schakelt automatisch uit).

Wanneer de batterijspanning een van de waarschuwningsniveaus bereikt, zal uw pager een lage batterijspanning melding geven. Als u het alarm niet herkent (druk dan niet op een willekeurige knop) want er zal een herhaalde alarmmelding uitgezonden worden en het alarm symbool  of  knippert.

Batterij vervangen

Om een batterij te vervangen legt u de pager op de palm van uw hand en gaat als volgt te werk:

1. Ontgrendel de batterijklep door de vergrendelknop (1) richting de pijl te verplaatsen met uw duim.
2. Schuif nu het batterijklepje (2) naar rechts.
3. LX2: Til het batterijklepje op (zonder het batterijklepje te verwijderen).
LX4: Verwijder het batterijklepje.
4. Verwijder en vervang de batterij.



Belangrijk: Let er op dat de batterij met de juiste polariteit (+ en -) in de juiste richting geplaatst wordt. (zie de polariteitsmarkeringen in uw pager en de batterij). Alle opgeslagen berichten blijven tijdens het vervangen van de batterijen opgeslagen.

Gebruik geen zink-koolstof batterijen.

Belangrijke informatie voor de LX4 Ex

- Het vervangen en het opladen van de accu alleen buiten explosieve gebieden.
- Gebruik alleen toegestane batterijen (anders vervalt ATEX-goedkeuring). Zie "Technische gegevens".


Opladen en selecteren batterij type

Als uw Pager is uitgerust met een oplaadbare batterij dient u uw pager regelmatig op te laden in een oplader.

LET OP! Ga geen niet-oplaadbare batterijen opladen in verband met explosiegevaar!

Na het vervangen van de batterij zal uw pager u vragen, met een signaal, om te bevestigen welk type batterij u gebruikt (oplaadbaar of niet oplaadbaar). Dit is bedoeld om te voorkomen dat een niet oplaadbare batterij toch opgeladen kan worden. Selecteer het type batterij door op de knoppen ◀ en ▶ te drukken en bevestig uw keuze door op de functieknop ● te drukken.

Opladen

Voor het opladen opent u het scharnierframe aan de bovenkant van de oplader en stopt u de Pager in de oplader (Maak de oplaadcontacten regelmatig schoon). Sluit daarna het scharnierframe weer. Nu wordt het symbool  weergegeven in het scherm. In het geval dat na een tijdje niet met het oplaadproces gestart wordt, haal dan de pager uit de oplader en plaats de pager opnieuw in de oplader.

Als de oplaadbare batterij volledig leeg is, kan het voorkomen dat het oplaadproces niet automatisch opstart. In dat geval laat dan uw Pager voor een aantal minuten in de oplader zitten. Neem daarna de pager uit de oplader en plaats de pager weer terug om het oplaadproces opnieuw te starten.

De oplaadbare batterij wordt opgeladen in een gecontroleerd proces binnen de oplader. Dat wil zeggen dat de batterij zo lang als nodig wordt opgeladen. De oplaadtijd is dus afhankelijk van de oplaadstatus van de batterij. Als de batterij volledig is opgeladen, zal de oplader automatisch overgaan op de bijlaad modus. Deze bijlaad modus is om de maximale levensduur van de oplaadbare batterij te bereiken.

Laat uw pager niet permanent in de oplader zitten!

LET OP: Om de gecontroleerde oplaadprocedure en de lage batterij waarschuwing optimaal te laten functioneren is het noodzakelijk de nominale capaciteit van de oplaadbare batterij in te stellen tijdens het programmeren van de pager (we verwijzen naar de instructies van de fabrikant namelijk 2400mAh).

Opmerking: *Als u een nieuwe oplaadbare batterij wilt gebruiken, dient u deze eerst volledig op te laden. Anders is de oplaadstatus onbekend en de oplaadprocedure (zoals hierboven beschreven) kan niet optimaal functioneren. U dient daarom de oplaadbare batterij niet onnodig uit de oplader te halen. Nieuwe oplaadbare batterijen bereiken hun maximale capaciteit na een aantal oplaad en ontlaad cycli.*

In de oplader wordt de pager automatisch ingesteld om alleen een geluidssignaal weer te geven (De trilfunctie is uitgeschakeld).



Technische Data

Frequentiebereik:	Verwijzen naar pager label
Aantal kanalen:	1 kanaal of 2 kanalen scannen
Radio protocol:	POCSAG 512, 1200 of 2400 Baud
Encryptie:	optioneel in te schakelen 128 bit encryptie, 8 toetsen Wijzigingen op afstand
Voeding:	1.2 V DC, formaat AAA (LX2) / AA (LX4) oplaadbare NiCd / NiMH of niet oplaadbare batterij
LX4 Ex toegestane batterijen:	1.5 V DC, formaat AA Varta Longlife, Panasonic Special Power / Zinc Chloride alleen ATEX T4: Duracell PROCELL AA MN1500
LX4 Ex oplaadbare batterij:	1.2 V DC, formaat AAA alleen ATEX T4: Oelmann 240.9901
Temperatuur bereik:	
Model LX2 / LX4 / LX4 Ex ATEX T4	-10 .. +55°C
Model LX4 Ex ATEX T6	-10 .. +40°C
Op voorraad (zonder batterij)	-40 .. +55°C
BOS-certificering No.:	LX2: DME II 31/08 LX4: DME II 29/08 LX4 Ex: DME II 30/08
Bij gebruik binnen de gecertificeerde frequentie range	
ATEX-certificering No.:	PTB 06 ATEX 2048
Meer Technische Data:	www.oelmann-elektronik.de

Service / Reparatie: uitsluitend via gecertificeerde partner

Telepage BV
Mandenmakerstraat 11
5405 BJ Uden
Tel: +31 (0)88 008 0950
Mail: Reparatie@telepage.nl

Inleveren van uw elektrische apparatuur

-  Gooi uw elektrische apparatuur niet zomaar weg, we zijn zeker niet bij uw huishoudelijk restafval.
-  Ga hiervoor naar de inzamelpunten voor elektrisch afval bij u in de buurt of lever uw defecte apparaat in bij uw leverancier.

Verklaring: Oelmann Elektronik GmbH hierbij verklaart dat de Pager in overeenstemming is met de essentiële eisen en voorschriften van de Europese richtlijn 1999/5/EC. De complete verklaring kunt u opvragen bij de fabrikant. 