





Snel aan de slag met de **Oelmann LX4**



Pager Status Symbolen

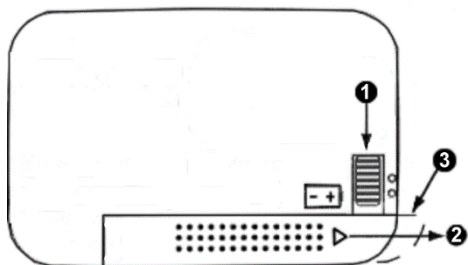
-  Buiten Bereik Indicator
-  Lage Batterij (Waarschuwing Level 1)
-  Lage Batterij (Waarschuwing Level 2)
-  Pager Op Lader Indicator

Bericht Status Symbolen


-  Bericht In Geheugen



Batterij vervangen






Om een batterij te vervangen legt u de pager op de palm van uw hand en gaat als volgt te werk:

1. Ontgrendel de batterijklep door de vergrendelknop (1) richting de pijl te verplaatsen met uw duim.
2. Schuif nu het batterijklepje (2) naar rechts.
3. LX4: Verwijder het batterijklepje.
4. Verwijder en vervang de batterij en sluit het batterijklepje.
5. Pager met een nieuwe batterij direct in het laadrek plaatsen.
6. Na piepend geluid en melding "Selecteer batterijtype" selecteer (◀ en ▶) Type batterij "Opladbaar" en bevestig met rode knop 




Berichten uit het geheugen verwijderen

Vaak volstaat het om een nieuw bericht eenmaal te lezen. Als u een bericht niet wilt opslaan, is het mogelijk om een bericht te verwijderen als u het leest of met behulp van het functiemenu. Alleen berichten die zijn gelezen en niet vergrendeld zijn, kunnen worden verwijderd.

1. Selecteer het bericht dat u wilt verwijderen (zie 'Ontvangen en lezen van berichten').
2. Selecteer verwijder bericht 'Delete Message'  in het functiemenu en druk op de functieknop 
3. Druk  nogmaals om het bericht te verwijderen uit het intern geheugen.

Alle berichten verwijderen

Het is mogelijk om alle berichten in een keer te verwijderen uit het interne geheugen. Alleen berichten die zijn gelezen en niet vergrendeld zijn, kunnen worden verwijderd.

1. Selecteer verwijder allen 'Delete All'  in het functiemenu en druk op de functieknop. 
2. Druk  nogmaals om alle berichten te verwijderen uit het intern geheugen.