

## Handleiding

**JV-1MD (Handenvrije hoofdbewakingspost met kleurenvideo-intercom)**

**JV-1FD (Handenvrije uitbreidingsbewakingspost met kleurenvideo-intercom)**

**JV-DV (videodeurpost)**

**JV-DVF (videodeurpost)**



- Lees deze handleiding voor u het toestel gaat gebruiken zodat u er zeker van kunt zijn dat u het toestel correct en veilig gebruikt.
- De illustraties en afbeeldingen in deze handleiding kunnen verschillen van het werkelijke product.

### HTML-handleiding



[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/)

# Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>
<b>Vorzorgsmaatregelen</b> .....	<b>4</b>
<b>Vorbereiding</b> .....	<b>6</b>
Voorbeeld van systeemconfiguratie .....	6
Namen van onderdelen en -functies .....	7
Hoofdbewakingspost/ uitbreidingsbewakingspost.....	7
Deurpost .....	9
De datum en tijd instellen (alleen JV-1MD).....	10
<b>Gebruik van de post</b> .....	<b>11</b>
Een oproep beantwoorden.....	11
Bediening tijdens bellen of bewaken.....	12
Aanpassen van de schermhelderheid.....	12
Aanpassen van het ontvangstvolumen .....	12
Druk-om-te-spreken gebruiken (voor gebieden met veel omgevingsgeluid) .....	12
De deur ontgrendelen .....	13
Een extern toestel activeren .....	13
Opnemen (alleen JV-1MD) .....	14
Een stilstaand beeld opnemen (alleen JV-1MD).....	14
Een opgenomen beeld bekijken (alleen JV-1MD).....	14
Een opgenomen beeld wissen (alleen JV-1MD).....	15
De deurpost bewaken .....	15
<b>Menu instellingen</b> .....	<b>16</b>
<b>Oplossen van problemen</b> .....	<b>17</b>
<b>Bijlage</b> .....	<b>18</b>
Het naamplaatje vervangen .....	18
Reinigen.....	20
Reinigen van de post .....	20
De binnenkant van de afdekking van het naamplaatje reinigen (alleen JV-DV).....	20
Specificaties.....	22
Voorschriften.....	23
Waarborg .....	23
Contact met ons opnemen .....	23

# Inleiding

## Over deze handleiding:

- In deze handleiding kunnen productnamen als volgt worden aangeduid.

Productnaam	Aangeduid als
Handenvrije hoofdbewakingspost met kleurenvideo-intercom	Hoofdbewakingspost
Handenvrije uitbreidingsbewakingspost met kleurenvideo-intercom	Uitbreidingsbewakingspost
Videodeurpost	Deurpost
Hoofdbewakingspost	Bewakingspost
Uitbreidingsbewakingspost	

## Voorzorgsmaatregelen



Geeft aan dat gebruikers voorzichtig moeten zijn (inclusief waarschuwing/let op).



Waarschuwt gebruikers voor verboden handelingen.



Beperkt gebruikershandelingen/geeft instructies.

### WAARSCHUWING

**Nalatigheid kan leiden tot de dood of ernstig letsel.**



**Demonteer of wijzig het station niet.**

Dit kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.



**Plaats niets in het toestel.**

Houd het toestel uit de buurt van brandbare stoffen. Verwijder in voorkomend geval de voedings-kabel om risico op brand of elektrische schok te vermijden.



**Houd het toestel uit de buurt van vloeistoffen.**

Koppel in voorkomend geval de stekker los of schakel de stroomonderbreker van het systeem uit. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.



**Als er rookvorming, een abnormale geur of geluid is of als het product beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker van het systeem uit.**

Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.



**Gebruik geen andere voedingsbron dan deze die wordt voorgeschreven door de fabrikant.**

Dit kan schade of slechte werking veroorzaken.



**Steek de stekker volledig en stevig in het stopcontact.**

Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.



**Controleer regelmatig of er stof op de stekker zit en verwijder dit.**

Dit kan leiden tot brand. (Volgfenomeen)



**Behandel de stekker niet op de volgende manieren.**

\* Beschadig de stekker niet

\* Wijzig de stekker niet

\* Buig of draai de stekker niet met geweld

\* Trek niet aan de stekker

\* Plaats geen zware voorwerpen op de stekker

\* Houd de stekker niet in de buurt van verwarmingstoestellen en andere warmtebronnen

Als de stekker beschadigd raakt (blootliggende kerndraad, gebroken draad, enz.), vraag dan om vervanging.



**Raak het toestel niet aan tijdens onweer.**

Dit kan een elektrische schok veroorzaken.



**Steek de stekker niet in het stopcontact en koppel deze niet los met natte handen.**

Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

### LET OP

**Nalatigheid kan leiden tot letsel bij mensen of schade aan eigendommen.**



**Probeer het station op geen enkele manier af te dekken, te isoleren of te coaten.**

Dit kan brand of storingen tot gevolg hebben.



**Oefen geen overmatige druk uit op het Lcd-scherm.**

Als het scherm barst, kan dit letsel veroorzaken.



**Si l'écran LCD est perforé, ne touchez pas les cristaux liquides à l'intérieur.**

Une inflammation pourrait en résulter.

\* Si des cristaux liquides sont ingérés, gargarisez-vous immédiatement avec de l'eau et consultez votre médecin.

\* En cas de contact, rincer ou rincer la zone avec de l'eau abondamment et consultez votre médecin.



**Plaats uw oor niet dicht bij de luidspreker wanneer u het station gebruikt.**

Als plotseling een te luid geluid klinkt, kan dat schade aan uw gehoor veroorzaken.

## Algemene voorzorgsmaatregelen

- Houd het toestel meer dan 1m verwijderd van een radio of tv.
  - Houd het station op een afstand van ten minste 20 cm verwijderd van draadloze apparaten, zoals draadloze routers of draadloze telefoons. Dit apparaat kan vervorming van beeld of geluid veroorzaken.
  - Voor handenvrije communicatie, praat op een maximale afstand van 30 cm vanaf het station. Als u te ver weg staat, kan het moeilijk zijn voor de andere persoon om de communicatie te horen.
  - Houd bij het installeren of het gebruik van het station rekening met de privacyrechten van personen, aangezien het de verantwoordelijkheid is van de eigenaar van het systeem om borden of waarschuwingen te plaatsen conform lokale verordeningen.
  - Om te voorkomen dat gevoelige informatie die in het station staat opgeslagen verloren gaat of gestolen wordt, is het de verantwoordelijkheid van de klant om opgenomen gegevens te verwijderen wanneer het station wordt geplaatst, verwijderd, ter afvalverwerking wordt aangeboden, overgedragen of geretourneerd. Raadpleeg de relevante pagina van dit document voor informatie over het wissen van informatie.
- [Een opgenomen beeld wissen \(alleen JV-1MD\) \(p.15\)](#)
- Met betrekking tot apparaten van derden (zoals sensoren, detectoren, deurontgrendelingen) die met dit systeem worden gebruikt, dient u te voldoen aan de specificaties en garantievoorwaarden die de fabrikanten of leveranciers presenteren.
  - Installeer het bewakingsstation niet in direct zonlicht. Bescherm het station zo nodig tegen zonlicht om te voorkomen dat u de beeldweergave op het scherm moeilijk kan zien.
  - De deurpost is spatbestendig, maar spuit niet met water onder hoge druk. Dit kan leiden tot een storing.

## Kennisgeving

- Aiphone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades die voortvloeien uit de inhoud of de specificaties van dit product.
- Aiphone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades die voortvloeien door storingen, defecten, verkeerd gebruik of misbruik van dit product.
- Het toestel werkt niet tijdens een stroomonderbreking.
- Als het station wordt gebruikt in gebieden waar draadloze bedrijfsapparaten worden gebruikt, zoals een zendontvanger of mobiele telefoons, kan dit storingen veroorzaken.
- Dit station is niet bedoeld om levens of eigendommen te beschermen. Aiphone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ernstige ongevallen, rampen of fysieke schade.
- Op voorhand moet worden opgemerkt dat op het Lcd-scherm onvermijdelijk een heel klein deel van de beeldelementen altijd verlicht of helemaal niet verlicht is. Dit wordt niet beschouwd als een technische storing.
- De post kan iets warm worden. Dit is echter geen storing.
- Handenvrij gebruik schakelt automatisch tussen de zender en de ontvanger zodat de luidste van de twee de prioriteit krijgt en hoorbaar wordt door de stillere van de twee. Als er veel omgevingsgeluid is, kan het gesprek worden onderbroken zodat het moeilijk wordt om te antwoorden.
- Tijdens de communicatie is het mogelijk dat de stem niet duidelijk doorkomt wanneer de ene partij spreekt voor de andere partij is gestopt met praten. Voor een vlotte communicatie moet u wachten totdat de andere partij is uitgesproken.
- De functie ruisonderdrukking kan bepalen dat bepaalde tonen ruis zijn en deze tonen niet versturen. Dit is geen storing.
- Dit product is alleen bedoeld voor wandmontage. Dit product kan niet worden gebruikt op een desktop.
- Warmkleurige verlichting die op het deurstation schijnt, kan de tint van de beeldschermweergave veranderen.
- Als er licht in de camera komt, kan de helderheid van het Lcd-scherm flinkkeren, waarbij de persoon die in beeld van de camera is donkerder kan worden vanwege het tegenlicht. Dit is geen storing.
- De achtergrond of de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke afbeelding als een gestreept patroon of ander fijn patroon wordt weergegeven. Dit is geen storing.
- Als licht van een LED-lamp, tl-verlichting, enz. in de camera op de videodeurpost schijnt, kunnen er zwarte strepen op het lcd-scherm verschijnen, kan het scherm flinkkeren of kunnen de kleuren veranderen. Dit is geen storing.
- Wanneer de buitentemperatuur sterk daalt na regenval, enz., kan aan de binnenkant van de camera condensatie optreden, waardoor wazige beelden ontstaan Dit is echter geen storing. De normale werking wordt hersteld nadat het vocht verdampt is.
- Het gebruik van TI-verlichting kan periodiek de kleur van het scherm wijzigen (kleur rollen). Dit is geen storing.
- Aiphone accepteert geen verantwoordelijkheid voor beschadiging van opgeslagen informatie (zoals bijvoorbeeld wijzigen of verwijderen van opgeslagen informatie).
- Bevriezing kan de videokwaliteit en de werking van de knoppen beïnvloeden.
- Aiphone kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades die voortvloeien uit het lekken of saboteren van informatie of als gevolg van onderschepping, onbevoegde toegang, of om andere redenen langs de communicatieroute.
- Beschikbare functies en services zijn beperkt volgens de specificaties van het geïnstalleerde systeem.
- Als er gedurende 15 minuten of langer geen stroom is, keren de datum en tijd terug naar de standaardinstellingen.
- De knoppen op de bewakingsposts zijn capaciteef. De post werkt wanneer een geleidend voorwerp een knop raakt. Een grote waterdruppel op een knop kan leiden tot een onverwachte werking.
- Als er 's nachts minder licht op het onderwerp valt, neem de ruis op het beeldscherm toe. Door deze ruis kan het gezicht moeilijk te zien zijn, maar dit is geen defect.


# Vorbereiding

## Voorbeeld van systeemconfiguratie

### Met extra binnenpost

 : Meegeleverd


 : Optioneel

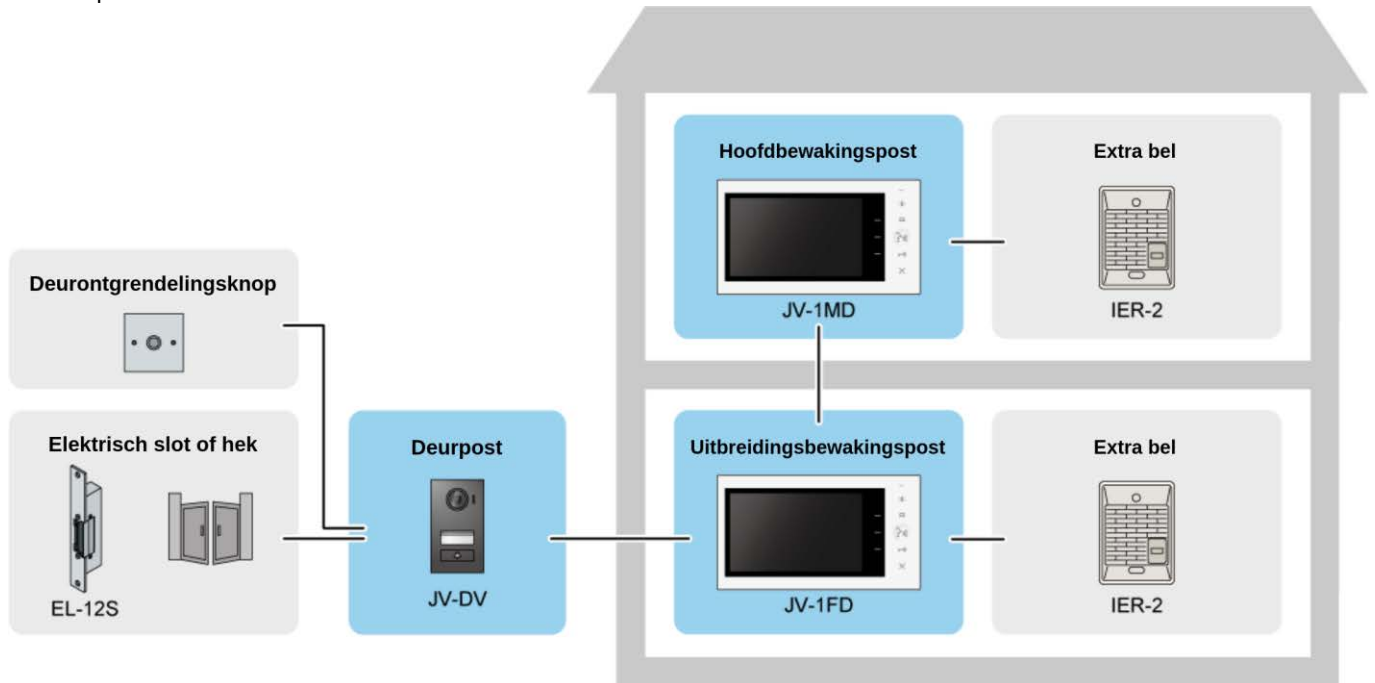

### Zonder extra binnenpost

 : Meegeleverd

 : Optioneel

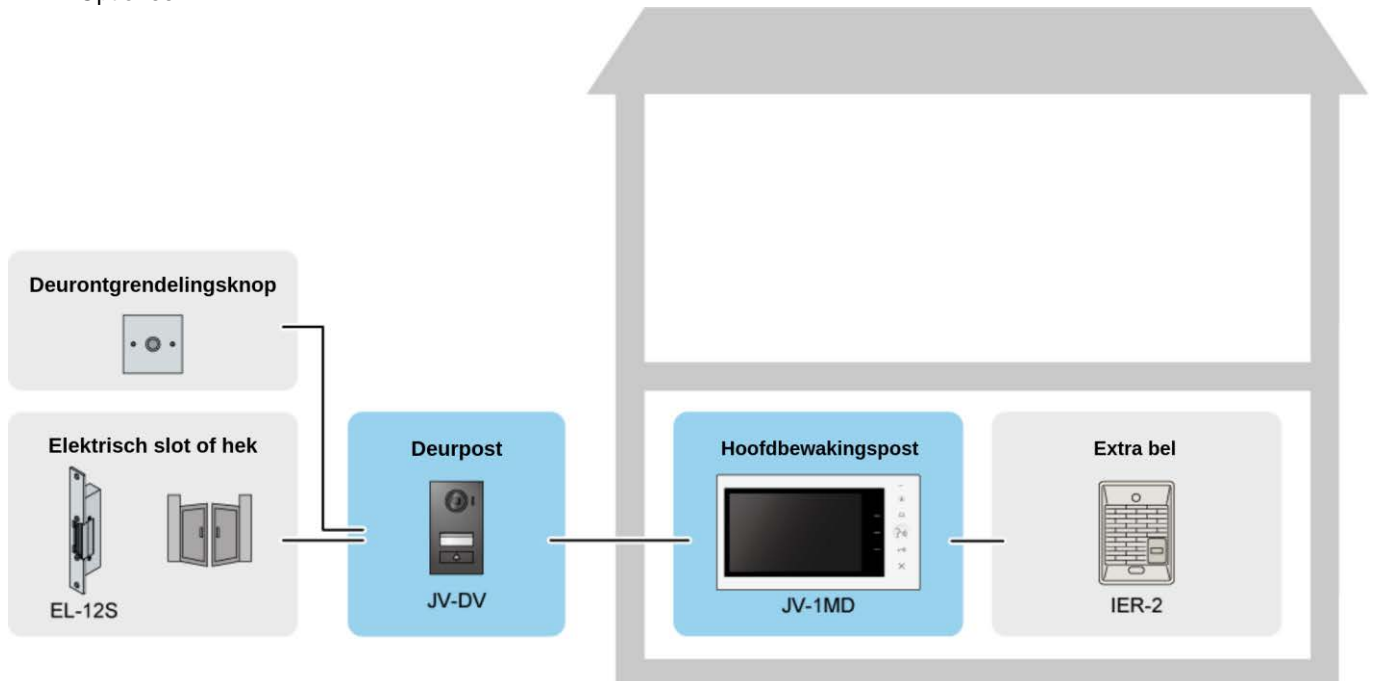


### OPMERKING

- Sluit een elektrisch slot slechts op één plaats aan.

## Namen van onderdelen en -functies

### Hoofdbewakingspost/ uitbreidingsbewakingspost

JV-1MD hoofdbewakingspost getoond voor afbeelding. JV-1FD uitbreidingsbewakingspost heeft dezelfde functies en bedieningselementen.

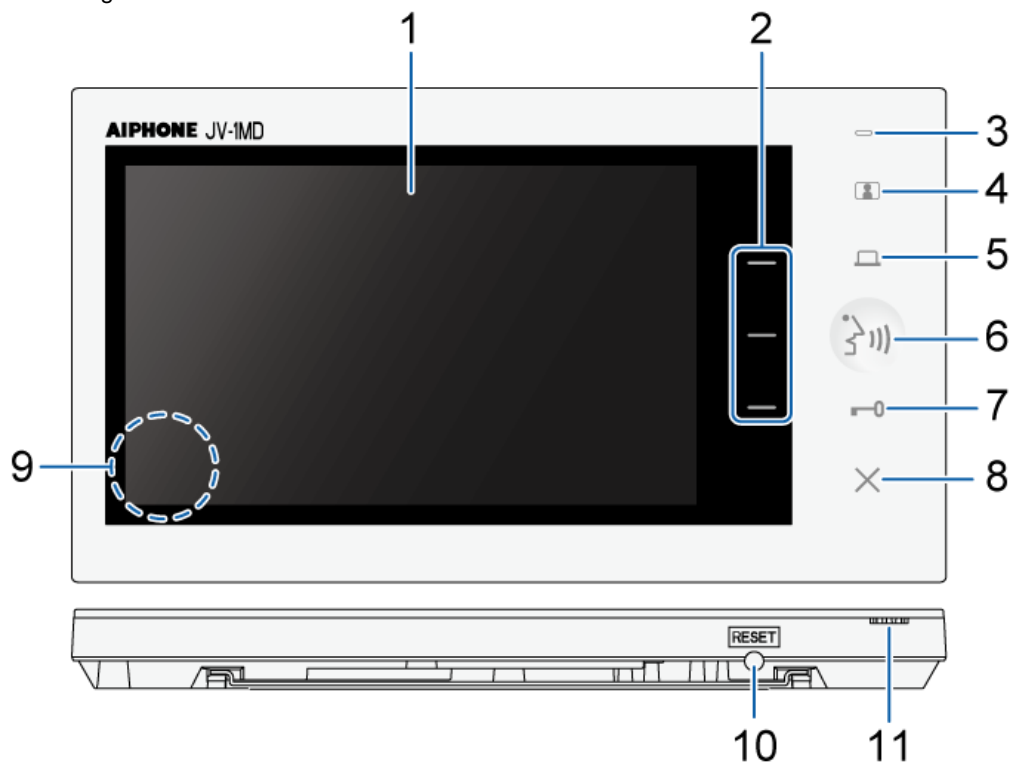


Nr.	Item	Beschrijving
1	Kleuren LCD-scherm	Het kleuren LCD-scherm heeft geen aanraakinterface. Verwijder voor gebruik de beschermfolie.
2	Functieknoppen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tik op de overeenkomstige functieknop om een functie uit te voeren die aan de rechterkant van het scherm wordt weergegeven. → <a href="#">Functieknoppen (p.8)</a></li> <li>Tik op een willekeurige functieknop in de stand-bystand om het instellingenmenu weer te geven.</li> </ul>
3	Meldings-LED (blauw)	Geeft de huidige status van de post aan. → <a href="#">Meldings-LED (p.8)</a>
4	Bewakingsknop	Tik op de bewakingsknop om de buitenzijde van de deur te bewaken. → <a href="#">De deurpost bewaken (p.15)</a>
5	Optieknop	Tik op de optieknop om een aangesloten extern toestel te activeren. → <a href="#">Een extern toestel activeren (p.13)</a>
6	Gesprekknop	Tik op de gesprekknop om de communicatie te starten. → <a href="#">Een oproep beantwoorden (p.11)</a>
7	Deurontgrendelingsknop	Tik op de deurontgrendelingsknop om het elektrische slot bij de deurpost te ontgrendelen. → <a href="#">De deur ontgrendelen (p.13)</a>
8	Annulatieknop	Tik op de annulatieknop om de huidige bediening af te sluiten en naar de rustmodus te gaan.
9	Luidspreker	De luidspreker bevindt zich aan de achterkant van de post.
10	RESET-schakelaar	Druk op de RESET-schakelaar om de post opnieuw op te starten wanneer deze niet reageert. Zelfs als u de post opnieuw opstart, blijven de instellingen en het opgenomen beeld behouden.
11	Microfoon	Bedek de microfoon niet met stickers of tape. Dit kan de communicatie verstoren.

## Funcatieknoppen



Tik op de overeenkomstige funcatieknop om een functie uit te voeren die aan de rechterkant van het scherm wordt weergegeven.

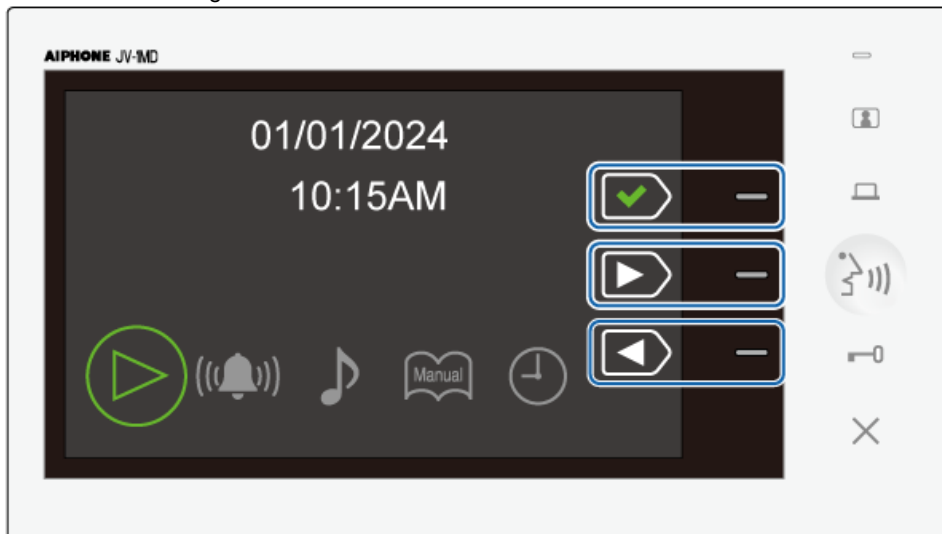Voorbeeld: Instellingenmenu




- De functies die worden weergegeven op het scherm veranderen in overeenstemming met de status van de post.

## Meldings-LED


	LED	Beschrijving
Blauw licht	Aan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De blauwe LED brandt tijdens het opstarten.</li> <li>• De blauwe LED brandt wanneer het beltoonvolume is ingesteld op "0".</li> <li>• De blauwe LED brandt wanneer de gespreksrichting van de bewakingspost naar de deurpost is.</li> </ul>
Blauw knipperend	Aan (0,25 sec.) ↑↓ Uit (0,25 sec.)	JV-1MD: Wanneer er kortsluiting wordt gedetecteerd in de bedrading van de deurpost of de bedrading van de uitbreidingsbewakingspost. JV-1FD: Wanneer er kortsluiting wordt gedetecteerd in de bedrading van de deurpost.
	Aan (0,5 sec.) ↑↓ Uit (0,5 sec.)  De LED gaat uit na 3 keer knipperen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De blauwe LED knippert wanneer u op  tikt om het elektrische slot te ontgrendelen.</li> <li>• De blauwe LED knippert wanneer u op  tikt om het externe toestel te activeren.</li> </ul>
	Aan (1 sec.) ↑↓ Uit (1 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemiste oproep (nieuwe beelden opgenomen). (alleen JV-1MD)</li> <li>• De bezoeker spreekt tijdens druk-om-te-spreken communicatie.</li> </ul>



## JV-DV

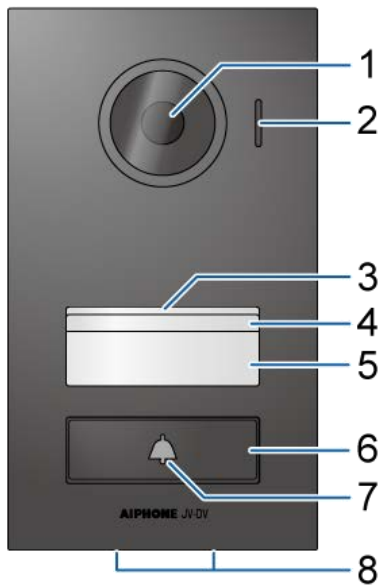

## JV-DVF

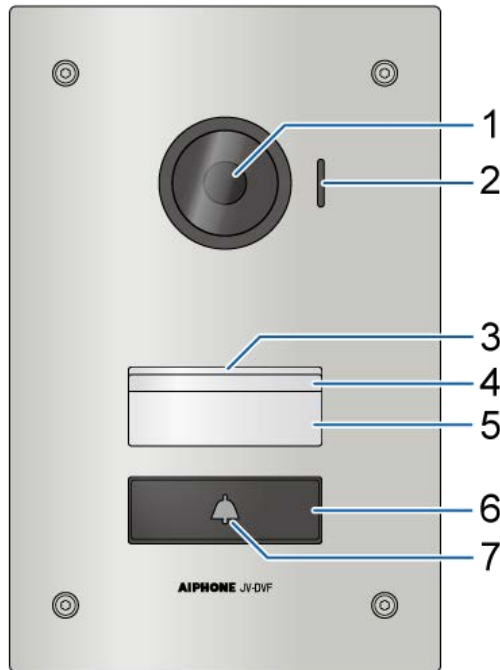

Nr.	Item	Beschrijving
1	Camera	-
2	Microfoon	Bedek de microfoon niet met stickers of tape; dit kan de communicatie verstoren.
3	Luidsprekeropening	-
4	Wit licht LED	De wit licht LED brandt altijd terwijl de stroom is ingeschakeld. Wanneer de deurpost donkere omstandigheden detecteert, wordt het licht automatisch helderder in volgende gevallen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De oproepknop wordt ingedrukt.</li> <li>• Terwijl een beeld bij de deurpost wordt weergegeven op de bewakingspost (bewaking).</li> <li>• Wanneer een elektrisch slot door dit systeem wordt ontgrendeld.</li> </ul> Het is echter mogelijk dat het niet helderder wordt, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, omdat dag en nacht automatisch door de deurpost worden gedetecteerd.
5	Afdekking naamplaatje	Plaats geen sticker op de afdekking van het naamplaatje. Dit vermindert de verlichting van de LED.
6	Oproepknop	-
7	Bel-pictogram (wit)	De achtergrondverlichting is altijd aan als de stroomtoevoer is ingeschakeld.
8	Afvoergaten	Gaten voor het afvoeren van vocht in de post.

## De datum en tijd instellen (alleen JV-1MD)

Stel bij het eerste gebruik van de post de huidige datum en tijd in.  
Afhankelijk van de installatie is deze functie mogelijk niet beschikbaar.  
De datum en tijd worden gebruikt voor de opnamedatum en -tijd.

### Instructievideo

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605715/110605718.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605715/110605718.mp4)



### OPMERKING

- Als er gedurende 15 minuten of langer geen stroomtoevoer is, worden de datum en tijd ingesteld op de standaardwaarden.
- De weergegeven tijd kan in een maand tijd ongeveer maximaal 80 seconden voor- of achterlopen. Aanbevolen wordt dat u periodiek de tijd corrigeert.

# Gebruik van de post

## Een oproep beantwoorden

Wanneer een oproep binnenkomt van de deurpost, klinkt de beltoon en wordt de video op de deurpost weergegeven.

### Instructievideo


[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605551/110605554.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605551/110605554.mp4)



### OPMERKING

- Als er geen knoppen worden ingedrukt, zal het scherm ongeveer 45 seconden nadat de oproep is ontvangen, uitvallen.
- De gespreksduur bedraagt max. 60 seconden.
- Als u tegelijkertijd spreekt bij de bewakingspost en de deurpost, kan het geluid onderbroken worden.
- Wanneer het omgevingsgeluid hard genoeg is om de audio te onderbreken, raden we de druk-om-te-spreken methode aan. → [Druk-om-te-spreken gebruiken \(voor gebieden met veel omgevingsgeluid\) \(p.12\)](#)
- De beltoon klinkt ook vanaf de extra bel.

### Over de uitbreidingsbewakingspost

- Als een bewakingspost een oproep aanneemt, blijft het beeld ook gedurende ongeveer 45 seconden op de andere bewakingspost weergegeven.
- Het indrukken van de  op een binnenpost terwijl de andere binnenpost reeds in gesprek is met de deurpost resulteert in drieweg-communicatie.
- De hoofdbewakingspost en de uitbreidingsbewakingspost kunnen elkaar niet rechtstreeks oproepen of met elkaar communiceren.

## Bediening tijdens bellen of bewaken

### Aanpassen van de schermhelderheid

---

#### Instructievideo

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605659/110605662.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605659/110605662.mp4)



#### **OPMERKING**

- De standaardwaarde is 3, met een minimum van 1 en een maximum van 5.

### Aanpassen van het ontvangstvolume

---

Het ontvangstvolume kan worden aangepast tijdens communicatie.

#### Instructievideo

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605637/110605642.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605637/110605642.mp4)



#### **OPMERKING**

- De standaardwaarde is 2, met een minimum van 1 en een maximum van 3.

### Druk-om-te-spreken gebruiken (voor gebieden met veel omgevingsgeluid)

---

Druk-om-te-spreken is een communicatiemethode waarbij de gebruiker handmatig de binnenkomende en uitgaande audio kan reguleren.

Druk-om-te-spreken wordt aanbevolen in luide of rumoerige omgevingen.

#### Instructievideo

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605627/110605632.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605627/110605632.mp4)



#### **OPMERKING**

- Druk-om-te-spreken wordt geannuleerd wanneer de communicatie eindigt.
- Dit kan niet worden ingesteld als de standaard communicatiemodus.

## De deur ontgrendelen

---

Alleen beschikbaar wanneer er een elektrisch deurslot is geïnstalleerd in de deur en wanneer dit is verbonden met de post.

### Instructievideo

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605653/110605654.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605653/110605654.mp4)



## Een extern toestel activeren

---

Alleen beschikbaar wanneer een extern toestel, zoals een garagedeur, is verbonden met de post.

### Instructievideo


[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605647/110605649.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605647/110605649.mp4)



## Opnemen (alleen JV-1MD)

### Een stilstaand beeld opnemen (alleen JV-1MD)

De post neemt automatisch een stilstaand beeld op van de deurpost na het ontvangen van een oproep.

- Afhankelijk van de installatie is deze functie mogelijk niet beschikbaar.
-  wordt weergegeven terwijl een beeld wordt opgenomen.



#### OPMERKING

- Beelden worden opgeslagen in het interne geheugen van de post.
- Er kunnen maximaal 30 beelden (1 beeld per opname) worden opgeslagen in het interne geheugen.
- Wanneer het aantal beelden het maximum bereikt, wordt het oudste beeld verwijderd.

### Een opgenomen beeld bekijken (alleen JV-1MD)






Selecteer  in het instellingenmenu. Het meest recente beeld wordt weergegeven. Deze functie is niet beschikbaar als de post geen opnamefunctie heeft.

#### Instructievideo

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605575/110605578.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605575/110605578.mp4)



#### OPMERKING

- Wanneer u een beeld weergeeft, kunt u de volgende informatie bevestigen:
  - Nieuw, nog niet eerder bekeken beeld (aangegeven door )
  - Datum en tijd van de opname ("--/--/---- --:--" wordt weergegeven wanneer de datum en tijd niet zijn ingesteld.)
  - Huidig geselecteerd beeldnummer/totaal aantal opgenomen beelden
- Wanneer er enkele onbevestigde beelden zijn, zal de post u op de hoogte stellen met de volgende aanduidingen:
  - Instellingenmenu-pictogram:  schakelt over naar . (Wanneer u alle nieuwe beelden heeft bekeken, keert  terug naar .)
  - Meldings-LED: Knippert langzaam. (Wanneer u zelfs 1 nieuw beeld weergeeft, zal de LED niet meer knipperen.)

## Een opgenomen beeld wissen (alleen JV-1MD)

Deze functie is niet beschikbaar als de post geen opnamefunctie heeft.


Selecteer  in het instellingenmenu. Gewiste beelden kunnen niet worden hersteld.

### Instructievideo

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605611/110605610.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605611/110605610.mp4)



### OPMERKING

- Selecteer  om het verwijderen te annuleren.

## De deurpost bewaken



Wanneer het systeem in rust is, kan u vanaf de binnenpost het beeld en geluid van de deurpost raadplegen (bewaking). Audio van de binnenpost is daarbij niet hoorbaar t.h.v. de deurpost.

### Instructievideo



[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605559/110605567.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605559/110605567.mp4)



### OPMERKING

- Beschikbare functies tijdens bewaken
  - Spreken (tik op .
  - Aanpassen van de schermhelderheid → [Aanpassen van de schermhelderheid \(p.12\)](#)
  - Aanpassen van het ontvangstvolume → [Aanpassen van het ontvangstvolume \(p.12\)](#)
- Raak opnieuw  aan om het bewaken te stoppen.
- Het bewaken eindigt automatisch na ongeveer 60 seconden.
- Het omgevingsgeluid kan luider zijn tijdens het bewaken dan tijdens het communiceren.

## Over de uitbreidingsbewakingspost

- Als beide binnenposten simultaan de deurpost bewaken en op één binnenpost  wordt ingedrukt, zal de andere binnenpost de communicatie blijven horen.
- Door het aanraken van  op een binnenpost terwijl de andere binnenpost communiceert met de deurpost, wordt video weergegeven en kan de communicatie mee worden gevolgd.

# Menu instellingen

Tik op een willekeurige functiekноп in rustmodus om het instellingenmenu weer te geven.

In de video wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe het volume van de beltoon aan te passen.

## Instructievideo

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605346/110605347.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605346/110605347.mp4)








### OPMERKING

Onafgewerkt instellingswijzigingen gaan verloren in de volgende gevallen.

- De post keert automatisch terug naar rustmodus wanneer er ongeveer 60 seconden geen handeling mee wordt uitgevoerd.
- Er wordt een inkomende oproep ontvangen.

## Menulijst

Pictogram	Beschrijving	Instellingen
 (alleen JV-1MD)*	Raadplegen van opgenomen beelden. → <a href="#">Een opgenomen beeld bekijken (alleen JV-1MD) (p.14)</a>	-
	Past het volume van de beltoon voor binnenkomende oproepen aan. Als het volume van de inkomende beltoon 0 (gedempt) is, brandt de meldings-LED tijdens stand-by.	0 1 2 (Standaard) 3
	Stelt de inkomende beltoon in.	♪1 (Standaard) ♪2 ♪3
	Geeft de QR-code weer om toegang te krijgen tot de handleiding.	-
 (alleen JV-1MD)*	Stelt de huidige datum in. → <a href="#">De datum en tijd instellen (alleen JV-1MD) (p.10)</a>	01/01/2000 - 31/12/2099 (Standaard: 01/01/2024)
	Stelt het weergaveformaat van de tijd in.	24H (Default) AM PM
	Stelt de huidige tijd in.	00:00 - 23:59 (Standaard: 00:00)
	Stelt het weergaveformaat van de datum in.	DD/MM/YYYY (Standaard) MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

\* Afhankelijk van de installatie is deze functie mogelijk niet beschikbaar.



# Oplossen van problemen

Raadpleeg de volgende procedures voor het oplossen van problemen met de post. Voor meer hulp en assistentie moet u contact opnemen met uw installateur of onderhoudstechnicus.

## LED

Probleem: De meldings-LED brandt tijdens stand-by.

Oorzaak: Het volume van de beltoon is ingesteld op "0".

Oplossing: Pas het volume van de beltoon aan. → [Menulijst \(p.16\)](#)

Probleem: De meldings-LED knippert langzaam tijdens stand-by.

Oorzaak: Er zijn nieuwe, nog niet bekeken beelden opgenomen.

Oplossing: De LED schakelt uit wanneer u ten minste 1 beeld weergeeft. → [Een opgenomen beeld bekijken \(alleen JV-1MD\) \(p.14\)](#)

Probleem: De meldings-LED knippert snel.

Oorzaak: JV-1MD: Er wordt kortsluiting gedetecteerd in de bedrading van de deurpost of de bedrading van de uitbreidingsbewakingspost.

JV-1FD: Er wordt kortsluiting gedetecteerd in de bedrading van de deurpost.



Oplossing: Neem contact op met uw installateur of onderhoudstechnicus.

## Schermb

Probleem: Het scherm is zwart.

Oorzaak: De monitor staat uit (standby).

Oplossing:

- Tik op  om te communiceren met de deurpost.
- Tik op  om beeld en geluid van de deurpost te bewaken. → [De deurpost bewaken \(p.15\)](#)
- Tik op één van de functieknoppen om het instellingenmenu weer te geven. → [Menu instellingen \(p.16\)](#)

Probleem: Het scherm is zwart en de post reageert niet op aanraking.

Oorzaak: De stroom kan zijn uitgeschakeld.

Oplossing: Neem contact op met uw installateur of onderhoudstechnicus.

Probleem: Het scherm is wit of er worden witte verticale lijnen of ringen weergegeven.

Oorzaak: De lens van de deurpost bevindt zich in direct zonlicht of in een andere lichtbron. (Dit is geen storing.)

Oplossing: Monteer de deurpost op een plek waar deze niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

## Geluid/spraak

Probleem: De beltoon klinkt niet.

Oorzaak: Het volume van de beltoon is ingesteld op "0".

Oplossing: Pas het volume van de beltoon aan. → [Menulijst \(p.16\)](#)

Probleem: Het is moeilijk om de beltoon te horen.

Oorzaak: Omgevingsgeluid kan het moeilijk maken om de beltoon te horen.

Oplossing: Pas het volume van de beltoon aan. → [Menulijst \(p.16\)](#)

Probleem: Het is moeilijk om de luidspreker te horen.

Oorzaak: Omgevingsgeluid kan het moeilijk maken om de luidspreker te horen.

Oplossing: Pas het ontvangstvolum


Probleem: Communicatie wordt onderbroken of het wordt een monologe conversatie.

Oorzaak: Vanwege automatische spraakbediening kan geluid worden onderbroken als er veel omgevingsgeluid is.

Oplossing: Schakel de druk-om-te-spreken methode in. → [Druk-om-te-spreken gebruiken \(voor gebieden met veel omgevingsgeluid\) \(p.12\)](#)

Probleem: De bezoeker kan de stem van de bewoner helemaal niet horen (maar de bewoner kan de stem van de bezoeker horen).

Oorzaak: De bedieningsmethode druk-om-te-spreken is geselecteerd.

Oplossing: Wanneer u druk-om-te-spreken gebruikt, kan de bezoeker alleen maar iets horen wanneer de gebruiker  aanraakt. → [Druk-om-te-spreken gebruiken \(voor gebieden met veel omgevingsgeluid\) \(p.12\)](#)

Probleem: Er kan geen communicatie worden gehoord, ook al wordt de gespreksknop aangeraakt.

Oorzaak: Het ontvangstvolum

Oplossing: Pas het ontvangstvolum

### Het naamplaatje vervangen

 Instructievideo (JV-DV)

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605542/110605545.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605542/110605545.mp4)




 Instructievideo (JV-DVF)

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605542/110605543.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605542/110605543.mp4)




- 1 Trek de beschermende folie van een nieuw naamplaatje (beide zijden) weg.
- 2 Vul de naam van de bewoner in.
  - Gebruik een permanente marker.
  - Houd de tekst binnen de stippellijn.

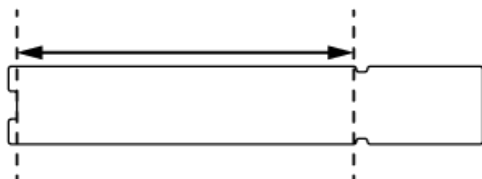

- 3 Verwijder het voorpaneel.


JV-DV:

Draai de antidiefstal-schroef los met de meegeleverde speciale sleutel [A] en verwijder het voorpaneel [B].

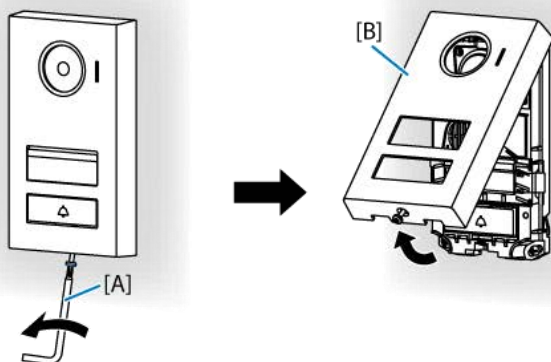


**JV-DVF:**

Draai de speciale schroeven (x4) los met de meegeleverde inbussleutel [C] en verwijder het voorpaneel [D].

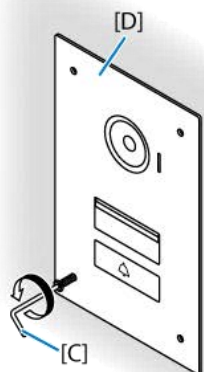

**4 Trek het naamplaatje [E] eruit.**

**JV-DV:**

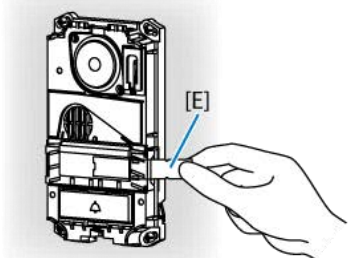

**JV-DVF:**



**5 Plaats het ingevulde naamplaatje.**

**6 Plaats het voorpaneel in de tegenovergestelde volgorde van het verwijderen.**

# Reinigen

## Reinigen van de post

Veeg voorzichtig af met een zachte, droge doek. Gebruik voor hardnekkige vlekken een licht bevochtigde doek en een neutraal reinigingsmiddel verdund met water. Het oppervlak van het scherm kan gemakkelijk worden bekrast. Veeg voorzichtig af met een brillenpoetsdoekje of iets dergelijks.

Om de post te desinfecteren, veegt u het oppervlak van de post voorzichtig af met een zachte doek bevochtigd met een verdund desinfecterend middel. Veeg vervolgens af met een vochtige, zachte doek die goed is uitgewrongen om het desinfectiemiddel te verwijderen.

### ⚠ LET OP

- Gebruik geen chemische middelen zoals thinner of benzine. Gebruik daarnaast geen schuurborstel, schuurpapier, enz. Hierdoor kan het oppervlak van de post beschadigen of verkleuren.
- Spuit het desinfectiemiddel niet direct op de post. Dit kan leiden tot een storing.

## De binnenkant van de afdekking van het naamplaatje reinigen (alleen JV-DV)


### 📺 Instructievideo

[https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD\\_OP/JV-1MD\\_OP\\_NL/content/attachments/110605535/110605534.mp4](https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_NL/content/attachments/110605535/110605534.mp4)




### 1 Verwijder het voorpaneel.


Draai de antidiefstal-schroef los met de meegeleverde speciale sleutel [A] en verwijder het voorpaneel [B].

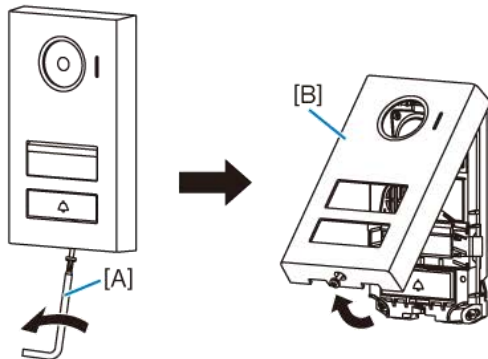

### 2 Trek het naamplaatje [C] eruit.

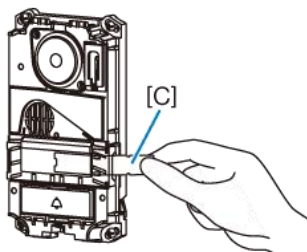

**3 Verwijder de afdekking van het naamplaatje [D].**

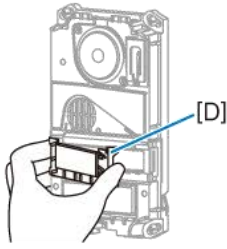

**✓ATTENTIE**

- Plaats geen sticker op de afdekking van het naamplaatje. Anders wordt de LED-verlichting voor 's nachts verminderd.
- Verwijder de dichting niet. Als de dichting niet correct is geïnstalleerd, kan er water in de afdekking van het naamplaatje komen.

**4 Veeg de binnenkant van de afdekking van het naamplaatje voorzichtig af met een zachte, droge doek.**  
Gebruik voor hardnekkige vlekken een licht bevochtigde doek en een neutraal reinigingsmiddel verdund met water.

**5 Plaats het naamplaatje.**

**6 Plaats het voorpaneel in de tegenovergestelde volgorde van het verwijderen.**

## Specificaties

### Hoofdbewakingspost/uitbreidingsbewakingspost

<b>Modelnaam</b>		JV-1MD, JV-1FD
<b>Voeding</b>		24 V DC
<b>Stroomverbruik</b>	<b>JV-1MD</b>	Stand-by 100 mA Max. 780 mA
	<b>JV-1FD</b>	Stand-by 165 mA Max. 1.100 mA
<b>Communicatie</b>		Automatische stembediening/druk-om-te-spreken
<b>Schermb</b>		7" TFT LCD-schermb
<b>Omgevingstemperatuur</b>		0 - 40 °C
<b>Materiaal</b>		Brandvertragende hars
<b>Kleur</b>		Wit
<b>Afmetingen (HxBxD)</b>		130 x 230 x 21 (mm)
<b>Gewicht</b>	<b>JV-1MD</b>	Ca. 530 g (inclusief montagesteun)
	<b>JV-1FD</b>	Ca. 530 g (inclusief montagesteun)

### Deurpost

<b>Modelnaam</b>		JV-DV, JV-DVF
<b>Minimale verlichting</b>		Ca. 5 lx
<b>Omgevingstemperatuur</b>		-20 - +60 °C
<b>Materiaal</b>	<b>JV-DV</b>	Behuizing: Brandvertragende hars Voorpaneel: Gegoten aluminium
	<b>JV-DVF</b>	Behuizing: Brandvertragende hars Voorpaneel: Roestvrij staal
<b>Kleur</b>	<b>JV-DV</b>	Brons-zilver
	<b>JV-DVF</b>	Inox Roestvrijstaal met haarlijnafwerking
<b>Afmetingen (HxBxD)</b>	<b>JV-DV</b>	170 x 97 x 23,7 (mm)
	<b>JV-DVF</b>	209 x 135 x 2 (mm) (frontplaat)
<b>Gewicht</b>	<b>JV-DV</b>	Ca. 320 g
	<b>JV-DVF</b>	Ca. 570 g, Ca. 440 g (inbouwmontagedoos)
<b>Beschermingsgraad</b>		IP54, IK08

De specificaties, het ontwerp en andere details die in deze handleiding worden beschreven, kunnen ter verbetering zonder kennisgeving worden gewijzigd.

## Voorschriften

### WEEE



Dit symbool geeft aan dat dit product gescheiden van ander huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Door het naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor het recyclen van afgedankte apparatuur in overeenstemming met de plaatselijke afvalverwijderingswetgeving over uw verantwoordelijkheid, helpt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

## Waarborg

Aiphone waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van twee jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat het toestel een defect heeft dat onder de waarborg valt. Aiphone behoudt zich het alleenrecht voor om de uiteindelijke beslissing te nemen of er al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product al dan niet binnen de waarborg valt. Deze waarborg geldt niet voor ieder Aiphoneproduct dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze waarborg beperkt zich tot de standaardspecificaties die in de handleiding staan vermeld. Deze waarborg beslaat geen enkele aanvullende functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, eveneens niet door deze waarborg worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enig verlies of schade als gevolg van een defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit. Het is verboden om producten van Aiphone buiten bepaalde landen en regio's te verkopen, over te dragen of door te verkopen. Aiphone producten zijn ontworpen en vervaardigd ervan uitgaande dat de producten alleen in bepaalde landen of regio's worden gebruikt. Aiphone is niet verantwoordelijk voor gebruikresultaten wanneer Aiphone producten worden gebruikt buiten specifieke landen en regio's.

## Contact met ons opnemen

### **AIPHONE CO., LTD.**

10th floor Meiji Yasuda Seimei Nagoya Building,  
1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0004, JAPAN

### **AIPHONE CORPORATION**

6670 185th Ave NE, Redmond, WA 98052, USA  
+1-425-455-0510

### **AIPHONE S.A.S.**

ZAC du Bois Chaland - 6 rue des Pyrénées  
Lisses 91056 Evry CEDEX, France  
+33-1-6911-4600

<https://www.aiphone.net/>

