


PWR/voeding			BMI (Brandpaneel)						COM 02			COM 03			COM 04			(OAP) ontruimingspaneel										MULTILADER				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	L	N	TX	RX	GND	NO	COM	NC	TX	RX	GND	TX	RX	GND	TX	RX	GND	IN1	IN1	IN2	IN2	+12V	GND	IN3	IN3	NO	COM	NC	IN3	IN3	+24V	GND
			ESPA 01			G-FAULT			ESPA 02			ESPA 03			ESPA 04			ALARM		STORING		AB-PWR		HERSTEL		G-FAULT			M-FAULT		M-PWR	

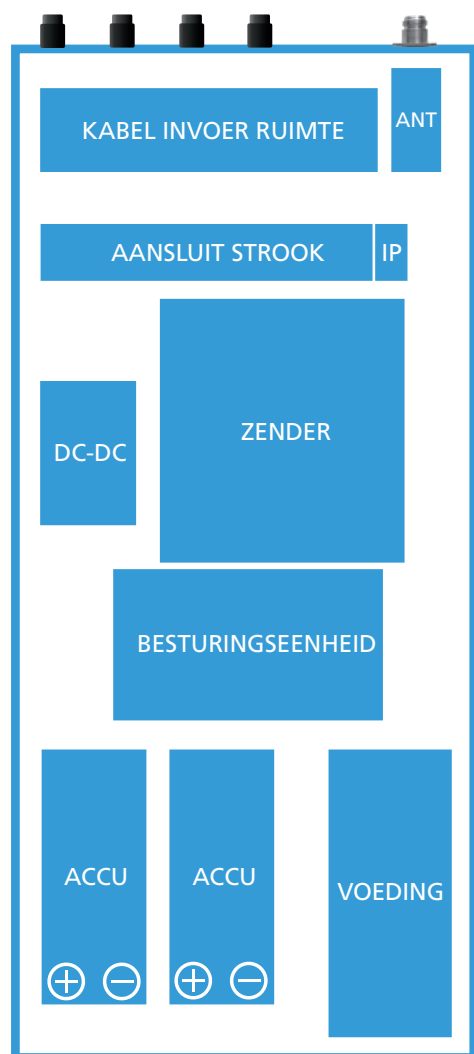

NEN KIT PIN	SIGNAAL	FUNCTIE / INSTELLINGEN IN BASIS-STATION CONFIGURATIE	AANGESLOTEN APPARAAT PIN
1	ESPA TxD #1	ESPA seriële poortinstellingen→Port 1	RX / DB9-2
2	ESPA RxD #1	ESPA seriële poortinstellingen→Port 1	TX / DB9-3
3	Ground		GND / DB9-5
4	Algemene FOUT #1 relais N/O	Configureer relais output→Relais 1/ "Algemene FOUT #1"	
5	Algemene FOUT #1 relais COM		
6	Algemene FOUT #1 relais N/C		
7	ESPA TxD #2	ESPA seriële poortinstellingen→Port 2	
8	ESPA RxD #2		
9	Ground		
10	ESPA TxD #3	ESPA seriële poortinstellingen→Port 3	
11	ESPA RxD #3		
12	Ground		
13	ESPA TxD #4	ESPA seriële poortinstellingen→Port 4	
14	ESPA RxD #4		
15	Ground		
16	ALARM	Configureer Opto Inputs→Input 1	6 / ALARM
17			7 / ALARM
18	STORING UIT	Configureer Opto Inputs→Input 2	4 / STORING UIT
19			5 / STORING UIT
20	+24 Volt		11 / +24 Volt
21	GND		1 / Massa
22	HERSTEL	Configureer Opto Inputs→Input 3	8 / HERSTEL UIT
23			9 / HERSTEL UIT
24	Algemene FOUT #2 relais N/O	Configureer relais outputs→Relais	3 / STORING IN
25	Algemene FOUT #2 relais COM		2 / Massa
26	Algemene FOUT #2 relais N/C		—
27	Multilader FOUT	Configureer Opto Inputs→Input 4	2
28	Multilader FOUT		3
29	Multilader voeding +24 V		4
30	Multilader Ground		1

Voorzijde LED ROOD	Configureer relais outputs ! Relais 3 functie "Algemene FOUT #3", polariteit "normaal"
Voorzijde LED GROEN	Configureer relais outputs ! Relais 4 functie "Station voeding op", polariteit "normaal"
Web configuratie	192.168.21.100 255.255.255.0